




Руководство по монтажу

HT-ES1001-5230SL

**Инсталляция для
унитаза с
клавишей**

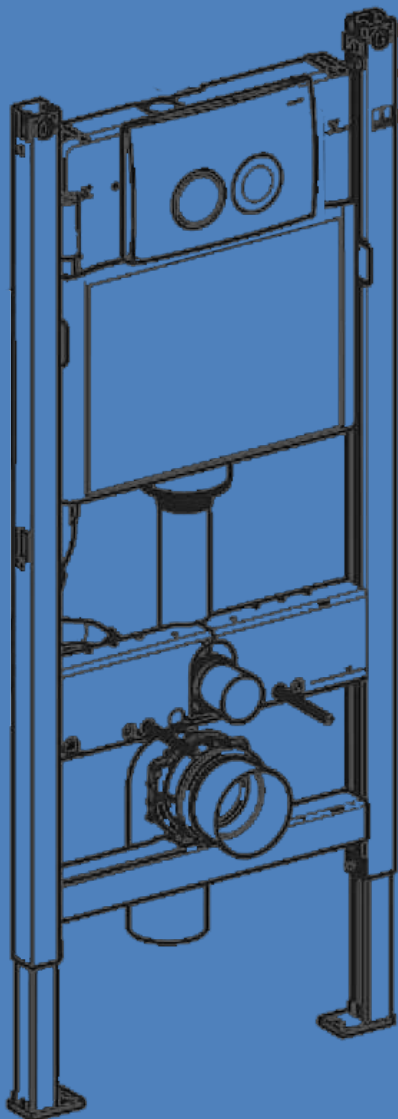

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA



www.HAITEC.ru


Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя с целью повышения его потребительских качеств.

Руководство по монтажу HT-ES1001-5230SL


Инструменты для сборки и установки



Комплектация:

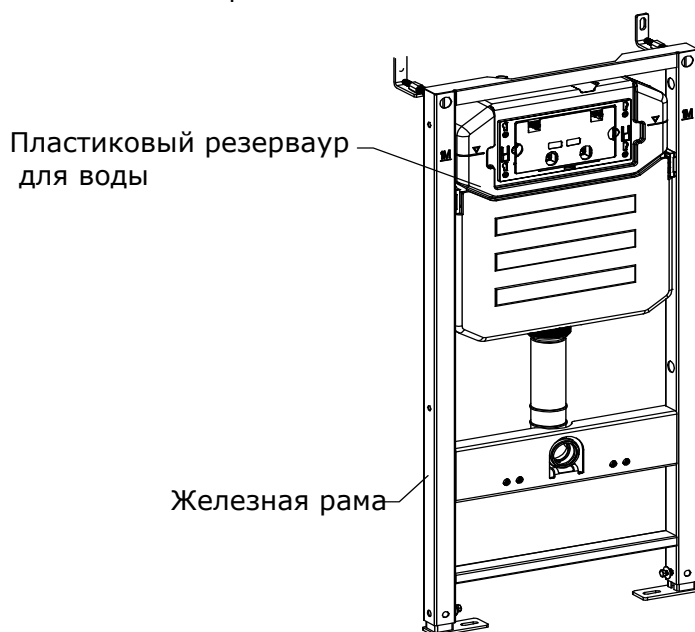




- А. Зажим фановой трубы- 1 штука
- В. Комплект болтов унитаза-2 штуки
- С. Заглушка пластиковая- 2 штуки
- Д. Комплект распорных болтов- 2 штуки
- Е. Монтажная коробка- 1 штука
- Ф. Патрубок- 1 штука
- Г. Труба слива- 1 штука
- Н. Труба заливная- 1 штука
- І. Заглушка трубы залива- 1 штука
- Ј. Заглушка трубы слива- 1 штука

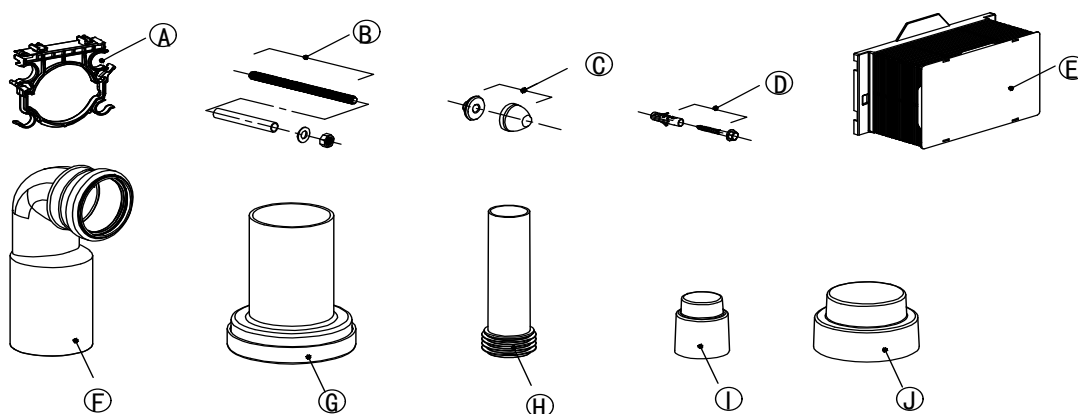

- ① Пожалуйста, убедитесь в комплектности содержимого упаковки. В случае возникновения проблем, пожалуйста, своевременно свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов. Изображения выше приведены только для справки. Фактический товар может отличаться.
- ② Пожалуйста, внимательно прочтите приведенную ниже инструкцию. Во избежание травм или повреждения устройства, следуйте инструкциям по установке шаг за шагом.
- ③ Выполняйте инструкции в соответствии с указанными производственными материалами. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и упаковку без предварительного уведомления.
- ④ Мы не несем ответственности за любые неисправности, вызванные использованием деталей других компаний.
- ⑤ Пожалуйста, убедитесь, что расстояние между входным и выходным отверстиями керамического унитаза соответствует размеру 135, указанному в данном изделии.

Если измеренное значение составляет 135 ± 5 , требования к установке выполнены, и можно продолжать установку. Если измеренное значение превышает 135 ± 5 , требования к установке не выполняются, пожалуйста, своевременно свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов;

- ⑥ Пожалуйста, измерьте расстояние S от монтажного отверстия в стене керамического унитаза, чтобы при установке болта унитаза выбрать соответствующее резьбовое отверстие на железной раме;

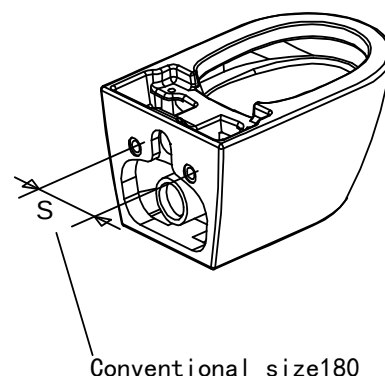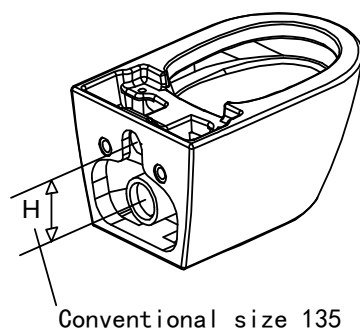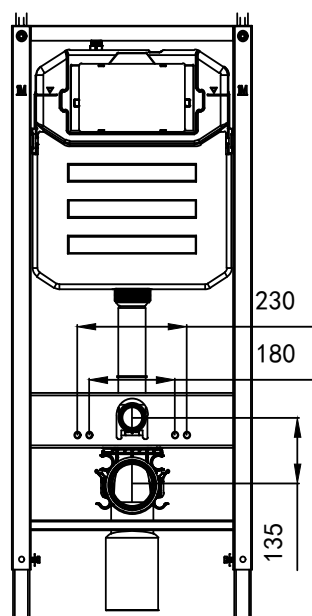


Как показано на рисунке ниже, расстояние между канализационной трубой и стеной, расположение и диаметр отверстия канализационной трубы должны соответствовать указанным на рисунке размерам. В противном случае обратитесь к профессиональным монтажникам для корректировки конфигурации.

Данный продукт не комплектуется насадками различных спецификаций. Если внутренний диаметр водопроводной трубы не равен ф110, пожалуйста, обратитесь к специалистам для предварительной покупки.

Поверхность пола после завершения проекта

Напольные размеры:

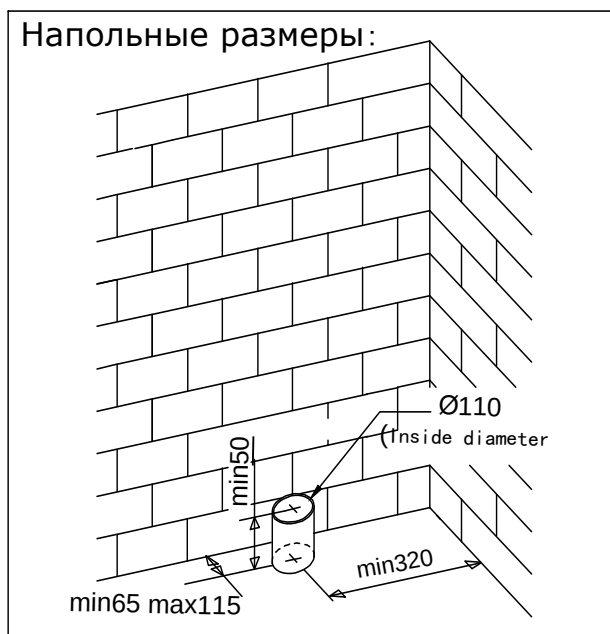

Настенные размеры:

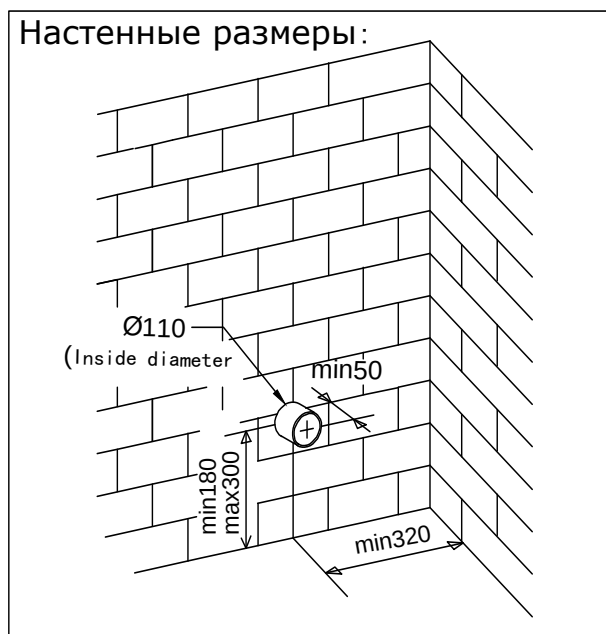


Схема установки выпуска:



Сборка комплектующих:









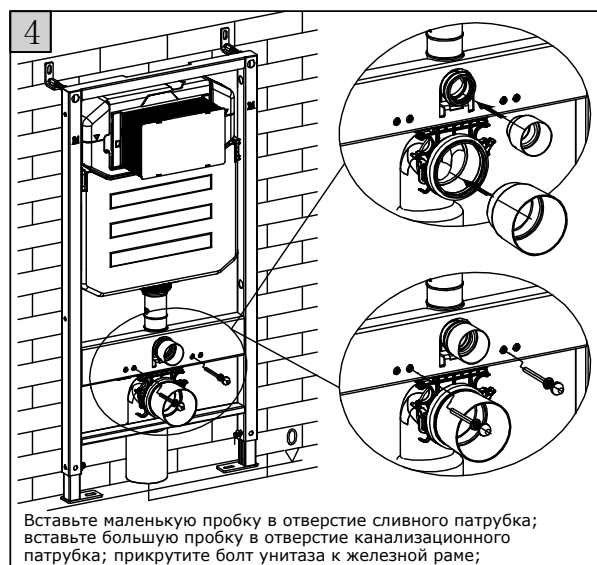


Схема установки железной рамы:

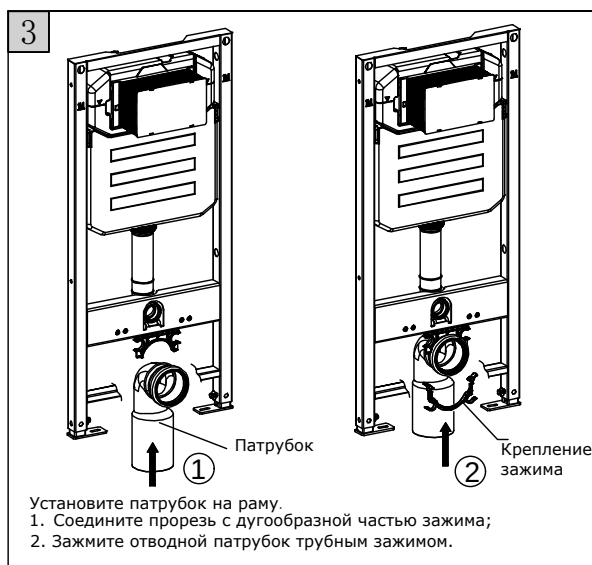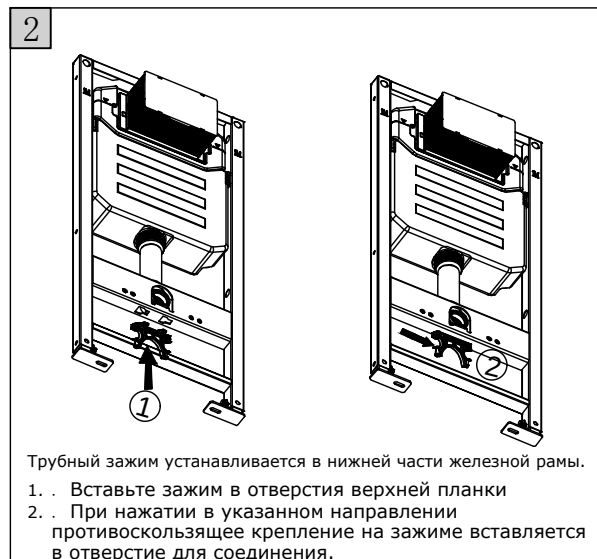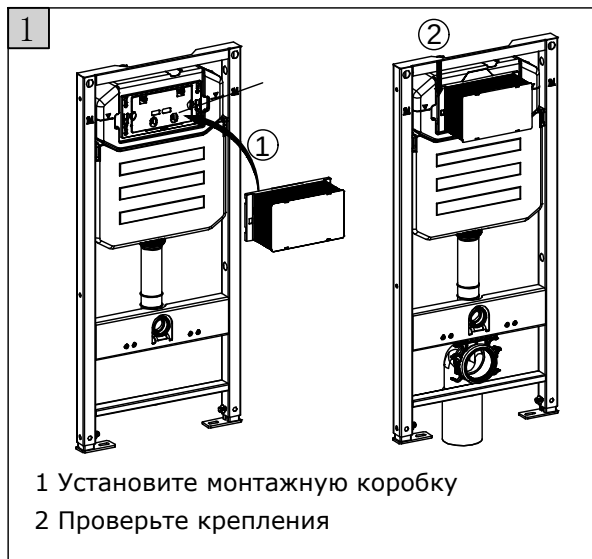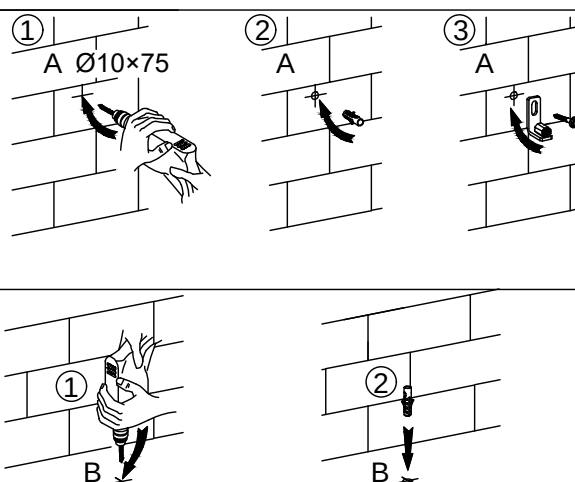
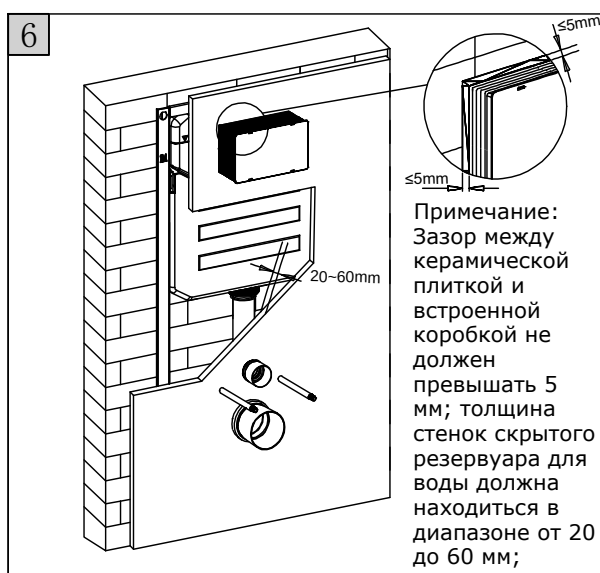
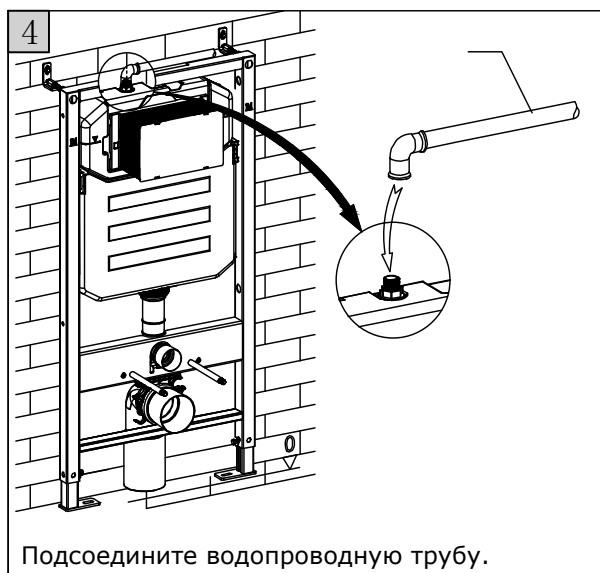
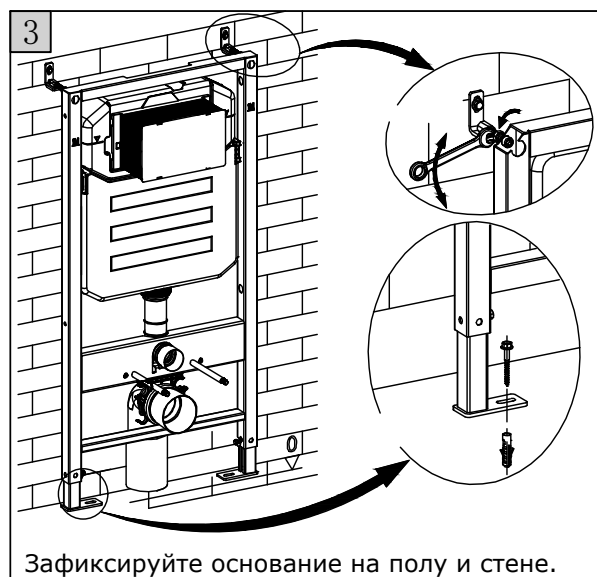


Руководство по монтажу HT-ES1001-5230SL

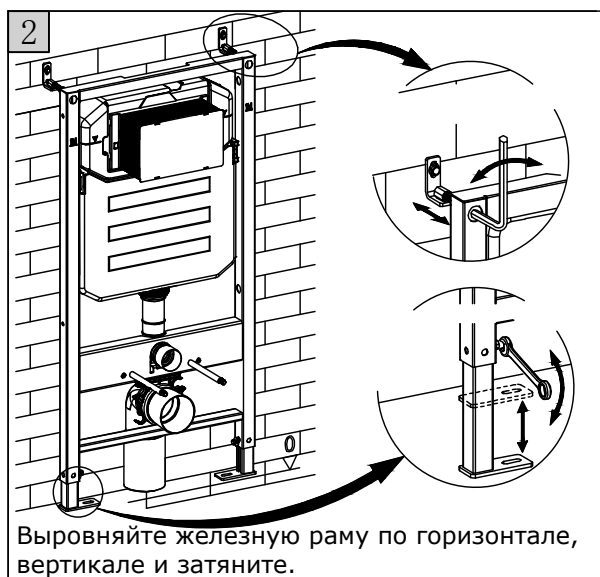


Руководство по монтажу HT-ES1001-5230SL

Этапы установки панели:

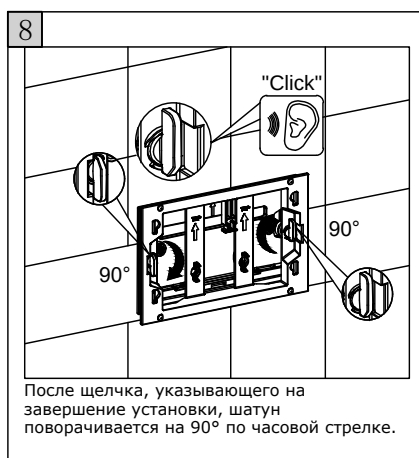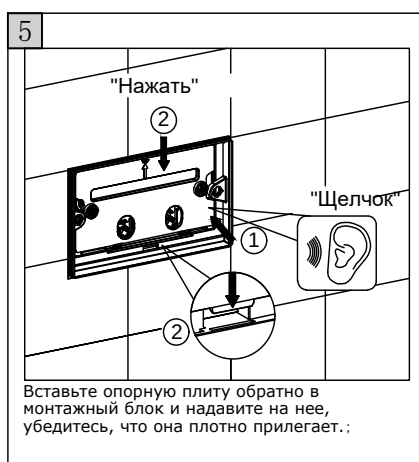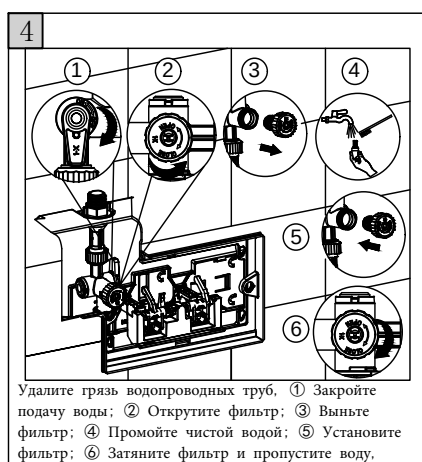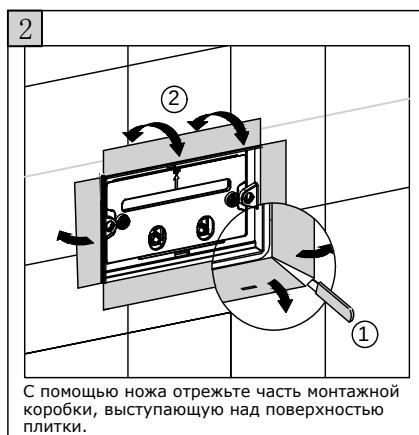


Руководство по монтажу HT-ES1001-5230SL

1

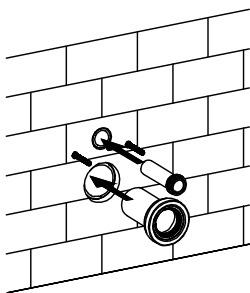


Вставьте заливную трубу и сливную трубу в соответствующие отверстия.

2

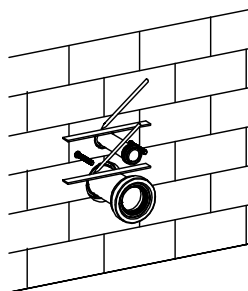


Возьмите стену за ориентир, проведите линию на трубе в качестве разметочной линии.

3

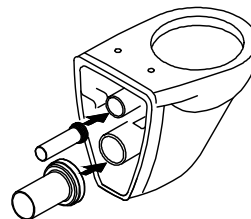


Вставьте заливную трубу и сливную трубу в соответствующие отверстия в унитазе.

4

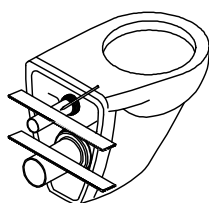


Отметьте трубку на керамическом торце и проведите линию в качестве ориентира.

5

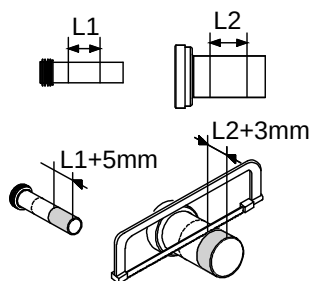


Как показано на рисунке ниже, рассчитайте размеры и отрежьте лишнюю длину заливной и сливной труб.

6

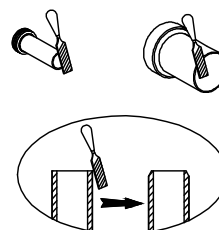


Соедините косой угол между патрубком промывочной трубы и патрубком дренажной трубы.

7

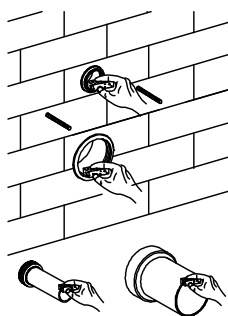


Нанесите смазку на сопло (можно заменить антисептиком для рук/жидкостью для мытья посуды).

8

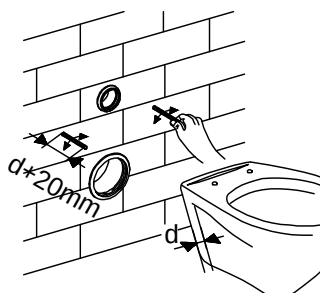


Поверните винт, чтобы отрегулировать длину выступающей части.

9

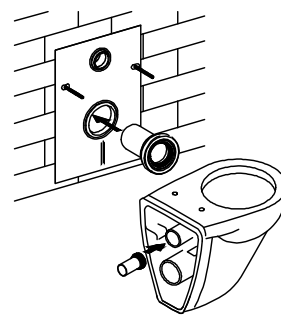


Наденьте защитную керамическую вставку на винт; предварительно установите промывочную трубу и сливную трубу.

10

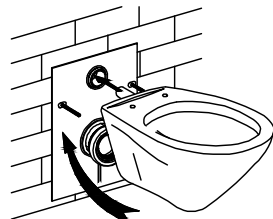


Смывная прямая труба, канализационная прямая труба, выровненная по отверстию в стене, совместите винт унитаза с монтажным отверстием для керамической плитки и установите керамическую плитку.

11

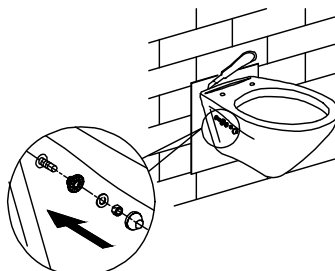

Установите унитаз влево и вправо, а также спереди и сзади, используя уровень. Затяните заднюю контргайку; обведите контур керамической плитки канцелярским ножом. Обрежьте излишки подкладки.

12

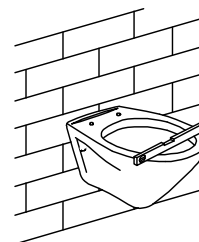


Используйте уровень, чтобы выровнять унитаз, и затяните болты.

Руководство по монтажу HT-ES1001-5230SL

Инструкции по чистке и уходу


Для обеспечения нормальной эксплуатации изделия, пожалуйста, регулярно проводите чистку и уход за ним.

Очистка и техническое обслуживание панели:
Если изделие покрылось пылью или грязью, пожалуйста, протрите изделие мягкой влажной тканью.
Внимание:
Не используйте неподходящие чистящие средства, такие как: средства для чистки туалета, спирт, крезол, бензол, дезинфицирующие средства, отбеливатель, дезинфицирующая вода, растворитель для краски, бытовые чистящие средства, масло и т. д.

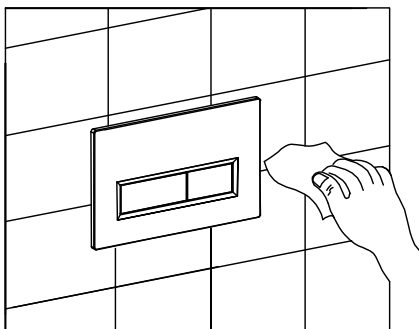

Обслуживание водяного фильтра:

Для обеспечения долговечности изделия, пожалуйста, своевременно очищайте фильтр в соответствии с местным качеством воды.
Если вы обнаружили, что время подачи воды увеличилось или вода полностью отсутствует, пожалуйста, очистите фильтр. При снятии фильтра обязательно выключите подачу воды. Кроме того, при установке фильтра, пожалуйста, затяните его, чтобы избежать протечек. Рекомендуется очищать фильтр раз в 3 месяца.

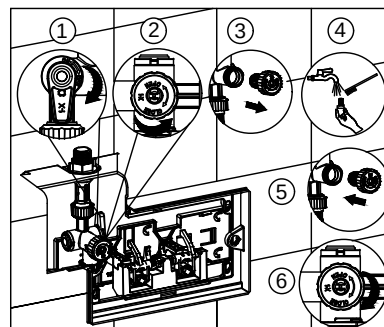

- ① Выключите выключатель подачи воды;
- ② Открутите фильтр;
- ③ Выньте фильтр;
- ④ Промойте чистой водой;
- ⑤ Установите фильтр;
- ⑥ Затяните фильтр и пропустите воду;



Внимание:

Не используйте и не добавляйте в резервуар хлор или любые химические вещества. Использование таких продуктов приведет к повреждению компонентов резервуара и может вызвать протечку воды, что повлечет за собой повреждение имущества, а гарантия будет аннулирована.


Диагностика распространенных неисправностей

Если обнаружена аналогичная неисправность, ознакомьтесь со следующей инструкцией по ее устранению. Если неисправность не устраняется, обратитесь в отдел продаж или в центр обслуживания клиентов.

Поиск и устранение неисправностей клапана.		
Проблема	Причины	Действия
Не сливает воду	Кран воды не включен.	Откройте кран подачи воды
	Фильтр засорен	Прочистите фильтр согласно инструкции
Впускной клапан не закрывает воду	Поверхность впускного клапана засорена, поплавков заблокирован.	Очистите клапан поплавка
	Неисправность впускного клапана	Обратитесь к профессионалу

Поиск и устранение неисправностей клапана		
Неисправности	Причины	Действия
Протечка	Образование накипи на поверхности деталей сливного клапана	Чистка для удаления грязи
	Неисправность сливного клапана	Обратитесь к профессионалу
Не работает	Неисправность сливного клапана	Обратитесь к профессионалу

Схема установки фитингов для резервуара с водой.

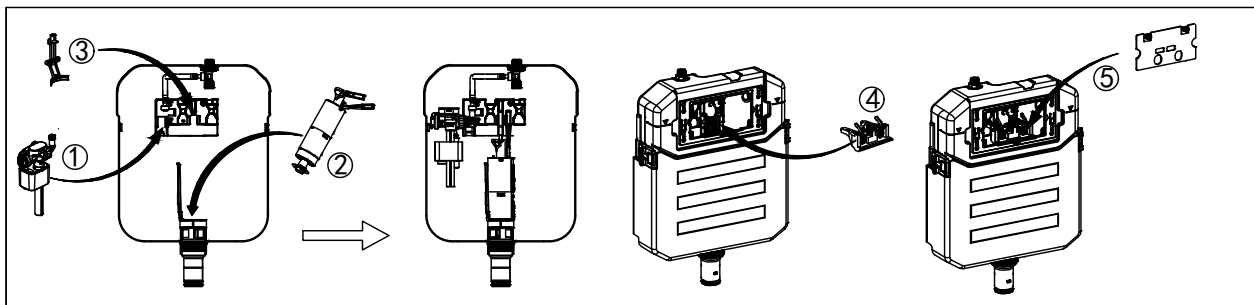

Режим регулировки уровня воды в резервуаре для воды

Впускной клапан	Выпускной клапан
Регулировка впускного клапана воды: при опускании поплавкового ковша количество воды уменьшается; при подъеме поплавкового ковша количество воды увеличивается.	Регулировка сливного клапана: при опускании регулировочной пластины количество воды увеличивается; при поднятии регулировочной пластины количество воды уменьшается.
	Регулировка скорости: Пусковое окно сужается, а скорость выброса уменьшается. Пусковое окно расширяется, а скорость выброса увеличивается.



www.HAITEC.ru

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA