


HAITEC

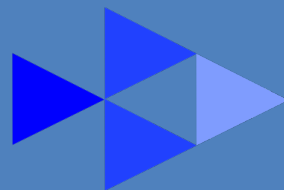




Руководство по эксплуатации

HT-GBR3700i

HT-GBR5500iES

HT-GBR8000iES

**Генератор бензиновый
инверторный рамный**

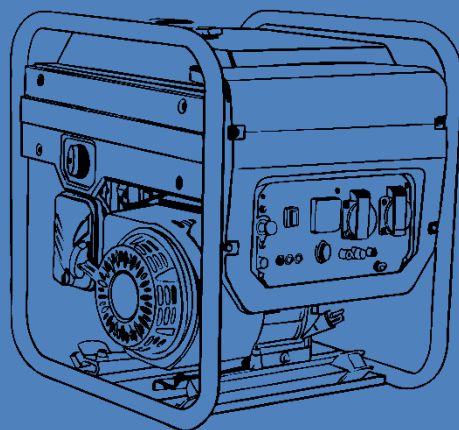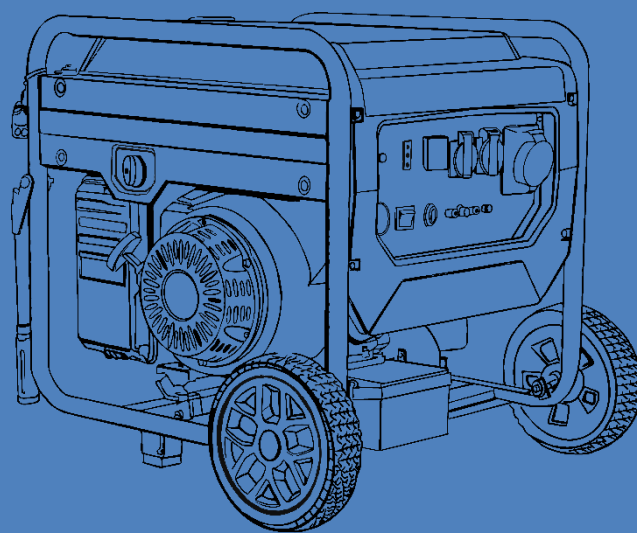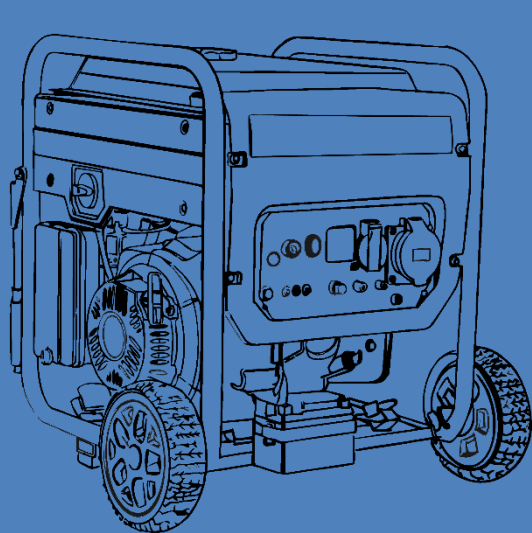

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA

www.HAITEC.ru

Декларация соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем

HAITEC ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ

Генератор бензиновый инверторный рамный
HT-GBR3700i / HT-GBR5500iES / HT-GBR8000iES

Соответствует основополагающим требованиям безопасности и здоровья, предусмотренным соответствующими директивами ЕС EU/2023/1230, 2006/42/EC, 2014/30/EU. Данное заявление относится только к устройству в том состоянии, в котором оно было введено в эксплуатацию, детали и/или последующие операции конечного пользователя не учитываются.

Модели HT-GBR3700i / HT-GBR5500iES / HT-GBR8000iES
соответствуют требованиям других соответствующих директив:
Директива по защите от шума 2000/14/EC & 2005/88/EC:
а также соответствует следующим нормам:
EN ISO 8528-13:2016
EN 55012:2007+A1
EN IEC 61000-6-1:2019
EN ISO 3744:1995
ISO 8528-10:1998

Измеренный уровень звуковое давление: 76 дБ (A)
Гарантированный уровень звуковой мощности: 96 дБ (A)

Свидетельство ЕС о типовых испытаниях:
No. AM 50610351 0001/50591078 0001/505492236 0001/50578559 0001
No. AE 50549932 0001 / AE 50584700 0001
No. PCQIS.2231LG-003 / PCQIS.4582LG-002 / PCQIS.0805KM-001
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Москва
20 Декабря 2024

HAITEC ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ



Уважаемые покупатели, Дорогие друзья!
Спасибо, что Вы выбрали технику HAITEC
мы ценим Ваше доверие!

Перед первым вводом в эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации!

Здесь Вы найдёте все указания по безопасному использованию и длительному сроку службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности, приведённые в этой инструкции! Пожалуйста, всегда храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с устройством, чтобы в случае сомнений она всегда была у вас под рукой.

Генератор бензиновый инверторный рамный
HT-GBR3700i



HT-GBR5500iES



HT-GBR8000iES



Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием устройства.

Держите руководство пользователя всегда под рукой во время работы.

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
Год выпуска 2024



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	7
ЗНАКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ	8
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ РАМНЫЙ	10
4. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....	14
5. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.....	18
6. МОНТАЖ И СБОРКА	21
7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ И ЗАПРАВКА УСТРОЙСТВА	25
8. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	28
9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	32
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	34
11. ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ	39
12. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	39
13. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	40
14. ТРАНСПОРТИРОВКА	41
15. ХРАНЕНИЕ	41
16. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	42
17. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	42
18. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	43



Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, потому технические характеристики и изображения могут измениться! Если рабочие характеристики или внешний вид Вашего устройства отличаются от описанных в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к Вашему продавцу.

1. Основные технические характеристики

Название модели	HT-GBR3700i	HT-GBR5500iES
Тип двигателя	КМ170FP OHV / 4-тактный, одноцилиндровый воздушного охлаждения	КМ172F OHV / 4-тактный, одноцилиндровый воздушного охлаждения
Рабочий объем двигателя	223 куб. см.	236 куб. см.
Максимальная мощность двигателя (ISO 8893)	6,0 кВт (8,0 л.с.) 3 600 об/мин.	6,5 кВт (9,0 л.с.) 3 600 об/мин.
Максимальные обороты двигателя	3 600 об/мин.	3 600 об/мин.
Обороты холостого хода двигателя	3600±250 об/мин.	3600±250 об/мин.
Коэффициент уплотнения	9:1	9:1
Тип моторного масла	SAE 10W30	SAE 10W30
Тип топлива: октановое число неэтилированного бензина	>92	>92
Объем бензинового бака (л)	7 л	15 л
Объем масляного бака	0,6 л	0,6 л
Переменное номинальное напряжение	~230 В/50 Гц	~230 В/50 Гц
Фаза	Единственный	Единственный
Переменный номинальный ток	15,2 А	21,7 А
Выходное напряжение/ток постоянного тока	12В./8,3А	12В./8,3А
Коэффициент мощности (%)	≤±1	≤±1
Звуковое давление, (согласно DIN EN ISO 22868)	96 дБ (А)	96 дБ (А)
Система запуска	Ручной запуск	Электрический/ ручной пуск
Вес нетто	30,5 кг	42,5 кг

Данное руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям с различными характеристиками.

Компоненты, которые установлены не во всех моделях и связанных с ними приложениях, помечены следующим образом.

Разрешается применять только те насадки, которые специально одобрены для использования с Вашей конкретной моделью.



Название модели	HT-GBR8000iES
Тип двигателя	КМ192FP OHV / 4-тактный, одноцилиндровый воздушного охлаждения
Рабочий объем двигателя	460 куб. см.
Максимальная мощность двигателя (ISO 8893)	13,0 кВт (18,0 л.с.) 3 600 об/мин.
Максимальные обороты двигателя	3 600 об/мин.
Обороты холостого хода двигателя	3600±250 об/мин.
Коэффициент уплотнения	9:1
Тип моторного масла	SAE 10W30
Тип топлива: октановое число неэтилированного бензина	>92
Объем бензинового бака (л)	25 л
Объем масляного бака	1,1 л
Переменное номинальное напряжение	~230 В/50 Гц
Фаза	Единственный
Переменный номинальный ток	30,4 А
Выходное напряжение/ток постоянного тока	12В./8,3А
Коэффициент мощности (%)	≤±1
Звуковое давление, (согласно DIN EN ISO 22868)	96 дБ (А)
Система запуска	Дистанционный/электрический /ручной запуск
Вес нетто	70 кг

Данное руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям с различными характеристиками.

Компоненты, которые установлены не во всех моделях и связанных с ними приложениях, помечены следующим образом.

Разрешается применять только те насадки, которые специально одобрены для использования с Вашей конкретной моделью.



2. Использование по назначению

Устройство, представленное в стандартной комплектации, предназначено для использования в качестве бензинового инверторного генератора в условиях кемпинга.

Обращаем ваше внимание на то, что данное устройство не предназначено для коммерческого или промышленного использования. Этот бензиновый инверторный генератор предназначен исключительно для домашнего использования.

Основные области применения бензиновых генераторов включают в себя обеспечение резервного питания в случае отключения электроэнергии, обеспечение связи, освещения, радиовещания и работу с маломощным электрооборудованием, которое требует высокой мобильности.

В случае перебоев в электроснабжении или его недостаточности бензиновые генераторы могут быть использованы в качестве резервного источника питания для обеспечения работы оборудования связи, освещения дома и других устройств.

С помощью этого устройства вы сможете эффективно и быстро выполнить необходимые задачи. Ни в коем случае не используйте устройство не по назначению, так как это может привести к серьёзным травмам.

Как только вы освоите принцип работы вашего бензинового инверторного генератора, вы поймёте, насколько он удобен и надёжен в использовании.

Принцип работы бензинового генератора заключается в преобразовании энергии, выделяющейся при сгорании бензина, в механическую энергию с помощью двигателя внутреннего сгорания. Затем механическая энергия преобразуется в электрическую с помощью генератора.

В частности, внутри бензинового генератора есть камера сгорания с поршнем и клапаном. Когда двигатель запускается, бензин поступает в камеру сгорания, где смешивается с воздухом и воспламеняется. В результате образуется газ с высокой температурой и давлением, который толкает поршень вниз. Движение поршня преобразуется во вращательное движение через шатун и коленчатый вал, который приводит в движение генератор, вырабатывающий электрическую энергию.

Для обеспечения правильной эксплуатации и технического обслуживания устройства мы рекомендуем вам внимательно изучить и хранить инструкции по эксплуатации, предоставленные производителем. В руководстве вы найдёте подробную информацию об условиях эксплуатации и технического обслуживания.

Информация, содержащаяся в руководстве, основана на технических характеристиках, актуальных на момент выпуска руководства. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно работаем над улучшением качества нашей продукции.



ОСТОРОЖНО! Использование устройства для других целей запрещено.

Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ



Внимание! Предупреждение! Опасность!

Символ, сопровождаемый этими словами, обращает внимание на действия или ситуации, которые чреваты травмами оператора и окружающих его людей, возможно поражение электрическим током, а также приводят к неправильной эксплуатации изделия или его поломке.



Внимание! Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в надёжном месте для последующего использования.



Внимание! Запрещено работать во время дождя! Не эксплуатируйте устройство в плохую погоду.



Внимание! Огнеопасно!

Запрещено курить вблизи топлива.



Внимание!

Во время работы всегда носите защитные наушники, каску и очки!



Внимание! При работе с изделием необходимо использовать индивидуальные средства защиты рук.



Внимание! При работе с изделием надевайте защитную обувь с нескользкой подошвой.



Внимание!

Огнеопасные вещества!



Внимание!

В выхлопных газах содержатся вредные вещества, которые могут нанести серьезный вред здоровью.



Внимание! Запрещается использовать устройство в закрытом или плохо проветриваемом месте. Держите прохожих на расстоянии.



Внимание! Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.



Внимание!

Горячая поверхность!



Внимание!

Отсоедините кабель свечи зажигания перед выполнением работ по ремонту или техническому обслуживанию устройства.



Внимание! Огнеопасно! Объект повышенной пожарной опасности. Не курить вблизи топлива.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ:

Указывает на меры предосторожности или указания по технике безопасности.



Индикатор уровня шума

Уровень шума устройства не превышает xx дБ.



Маркировка "CE"

Продукт соответствует требованиям и правилам Европейского сообщества.



Маркировка "EAC"

Продукт соответствует требованиям технических регламентов и правил Евразийского Экономического Союза.

3. Общие правила безопасности

Перед вводом в эксплуатацию этого устройства необходимо ознакомиться с инструкциями, приведёнными в данном руководстве.

При использовании данного устройства соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Пожалуйста, ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведёнными в соответствующих главах. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.

При использовании устройств с бензиновым двигателем необходимо соблюдать основные меры предосторожности во избежание серьёзных травм и/или повреждений устройства.

Это устройство создает электромагнитное поле во время работы.

Это поле может мешать активным или пассивным медицинским имплантам. Чтобы снизить риск серьёзной или смертельной травмы, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантов перед запуском этого устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ! Пользователи должны пройти надлежащее обучение по эксплуатации, настройке и вводу в эксплуатацию устройства, включая недопустимые операции. **Небрежное или неправильное использование Генератор бензиновый инверторный рамный может привести к серьезным или смертельным травмам!**

Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с устройством.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Никогда не работайте, если рядом есть люди, особенно дети или домашние животные.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вы должны использовать разрешенные средства индивидуальной защиты всякий раз, когда пользуетесь устройством. Средства индивидуальной защиты не могут устранить риск получения травмы, но они уменьшают степень травматизма, если произойдет несчастный случай. Обратитесь к Вашему продавцу за помощью в выборе правильного оборудования. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и убедитесь, что Вы понимаете инструкции перед использованием машины.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ РАМНЫЙ

⚠ ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Генератор — это мощный инструмент, который может быть опасен при неправильном использовании. Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к серьёзным травмам.

Перед тем как начать работу с генератором, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Это поможет вам избежать ошибок и обеспечить безопасность.

Конструкция генератора разработана таким образом, чтобы обеспечить его надёжность и безопасность при правильном использовании. Однако, если вы не будете следовать инструкциям, это может привести к травмам или повреждению оборудования.

Важно помнить, что генератор должен использоваться только в вертикальном положении. Также необходимо убедиться, что человек, который будет работать с генератором, находится в хорошей физической форме и знаком с правилами эксплуатации.

Во время работы с генератором необходимо поддерживать твёрдую опору и хороший баланс. Также важно заземлить генератор перед использованием.

Генератор вырабатывает мощное напряжение, которое может быть опасным. Поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Генератор можно подключать только к электрическим устройствам, используя либо прямой кабель, либо удлинитель. Не пытайтесь подключать генератор к электросети здания без помощи квалифицированного специалиста. Это может привести к серьёзным травмам или даже смерти.

Не используйте генератор в дождливую погоду. Также не прикасайтесь к оголённым проводам или розеткам.

Перед подключением электрических устройств дайте генератору поработать несколько минут.

Если вы хотите отключить генератор, сначала выключите все подключенные устройства. Не подключайте больше устройств, чем может выдержать генератор. Не включайте электрические приборы, пока они не будут подключены к генератору.

Не используйте генератор в закрытых помещениях или местах с плохой вентиляцией, так как это может привести к накоплению опасных паров.

Запускайте двигатель осторожно, следуя инструкциям производителя и держа ноги на безопасном расстоянии от инструмента.

Во время работы с генератором необходимо соблюдать все меры безопасности. Никогда не оставляйте генератор без присмотра, это опасно.

Если вы работаете с другими людьми, всегда соблюдайте безопасную дистанцию между вами.

Если погода неблагоприятная (дождь, снег, ветер, обледенение, град), лучше отложить работу, так как это может быть опасно.

Перед началом работы всегда надевайте защитные очки, перчатки, шлем и наушники. Не надевайте свободную одежду или украшения, которые могут попасть во вращающиеся части генератора. Длинные волосы необходимо убрать назад и завязать.

Перед использованием проверьте все детали генератора на наличие повреждений. Затяните или замените их при необходимости. Не используйте неоригинальные детали и аксессуары, кроме тех, которые рекомендует производитель. В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.

Никогда не курите во время заправки генератора.

Не заправляйте генератор в закрытом помещении или рядом с источниками огня. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Никогда не открывайте крышку топливного бака во время работы.

Не используйте генератор в закрытых помещениях или зданиях. Выхлопные газы содержат опасный оксид углерода.

Не используйте генератор, если он повреждён.

Никогда не снимайте с него предохранительные устройства, так как это может привести к травмам или повреждению генератора.

Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии от генератора. Не подходите к работающему генератору ближе, чем на 5 метров.

Не перенапрягайтесь и всегда сохраняйте хорошую опору.

Не работайте на крутых склонах.

Не пытайтесь отремонтировать генератор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Всегда медленно тяните за шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление. Затем быстро потяните за шнур, чтобы избежать отдачи и предотвратить травму руки. Останавливайте двигатель, когда отходите от генератора.

Используйте генератор, когда вы в хорошем физическом и психическом состоянии. Не работайте, если вы устали или находитесь под воздействием веществ, которые могут повлиять на ваше зрение или психическое состояние. Не работайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Помните, что неправильное обслуживание, использование несоответствующих деталей или модификация предохранительных устройств может привести к повреждению генератора и серьезным травмам.

Перед каждым использованием проверьте генератор на наличие свободных деталей, утечек топлива или повреждений. Замените повреждённые детали перед использованием.

Чтобы избежать несчастных случаев, работайте только в дневное время или при хорошем освещении.

Не храните генератор в закрытом помещении, где пары топлива могут попасть на открытый огонь от водонагревателя или печи.

Храните генератор в хорошо проветриваемом месте, вдали от детей.

Не пытайтесь регулировать генератор во время работы или при переноске. Всегда устанавливайте его на ровную, чистую поверхность.

При транспортировке генератора надёжно закрепите его и не допускайте утечки топлива.

Перед заправкой генератора убедитесь, что он выключен и остыл. Никогда не заправляйте горячий или работающий генератор. Если бензин пролился, тщательно вытрите его перед запуском двигателя.

К работе с генератором допускаются только лица старше 18 лет.



ВНИМАНИЕ! Использование устройства может быть ограничено местным законодательством.

Остановите двигатель перед сборкой или демонтажем принадлежностей или других деталей.

Перед техническим обслуживанием или хранением убедитесь, что двигатель остановлен, и разъем свечи зажигания отсоединен.

При эксплуатации устройства допускается использование только одобренных компанией-производителем запасных частей, приспособлений, аксессуаров и насадок.

Помните, что использование сочетания оборудования, не одобренного производителем, может привести к травмам, повреждению имущества и потере права на последующее гарантийное обслуживание.

Все лица, которые находятся в зоне риска, должны использовать индивидуальные средства защиты глаз. Риск травмирования глаз снижается с увеличением расстояния.

Если вы приближаетесь к оператору устройство с включенным двигателем, убедитесь, что оператор вас заметил, и устройство будет остановлено. Во избежание несчастных случаев не отвлекайте и не пугайте оператора во время работы.

При необходимости замены запасной части, а также при перемещении в другую точку рабочей площадки обязательно выключите двигатель.

Не прикасайтесь к горячим деталям устройства, таким как выхлопная труба или свеча зажигания, это может привести к возникновению ожогов.

Будьте крайне осторожны при работе в стесненных условиях, при перемещении по скользкой, мокрой территории, а также при наличии препятствий в рабочей зоне.

Перед длительным хранением дайте двигателю остыть, удалите все топливо из карбюратора и топливного бака, проведите обслуживание согласно условиям данного руководства и поместите устройство на хранение в безопасное место.

Не допускайте попадания на оборудование огня или искр. Перед запуском отодвиньте устройство как минимум на 3 м от места заправки.

Вибрация может стать причиной возникновения болезни Рейно (т.н. вибрационной болезни или «синдрома белых пальцев»). Заболевание поражает пальцы рук, может быть вызвано сочетанным воздействием вибрации и холода. В данном случае в пораженных участках сначала возникают ощущения жара и покалывания, затем пальцы бледнеют и немеют. При эксплуатации устройства необходимо выполнять все приведенные рекомендации, чтобы не спровоцировать появление вышеописанных симптомов.

Составьте рабочий план, ограничивающий вибрационную нагрузку. Держите тело в тепле, особенно шею, голову, лодыжки, запястья, кисти рук.

Надевайте защитные перчатки.

Планируйте время так, чтобы, помимо использования ручных инструментов, заниматься и другими видами деятельности.

Не превышайте разумную продолжительность рабочего дня, если работаете на оборудовании с вибрационной нагрузкой.

Обязательно обратитесь к врачу, если чувствуете дискомфорт, заметили покраснение или отек тканей руки, за которыми следуют бледность и потеря чувствительности.

⚠ ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации устройства неизбежно возникновение шума. Чтобы окружающие не чувствовали из-за этого дискомфорт, грамотно выбирайте время для использования устройства. Всегда пользуйтесь средствами защиты слуха и обязательно делайте рабочие перерывы.

⚠ ВНИМАНИЕ! Длительное воздействие громкого шума может повредить слух оператора в том случае, если не было предусмотрено использование необходимых средств защиты органов слуха. Надевайте защитные наушники, регулярно проверяйте слух. При использовании защитных наушников будьте бдительны и осторожны, так как это ограничивает способность услышать важные предупреждения — звонки или сигналы тревоги.

Если пользователь во время эксплуатации Генератор начинает скользить или падать, он должен немедленно отпустить газ.

Перед настройкой или ремонтом машины убедитесь, что машина остановлена и разъем свечи зажигания отсоединен.

РАБОЧАЯ ЗОНА

Держите рабочую зону чистой и хорошо освещённой. Трудно обозримые и тёмные области являются причинами несчастных случаев.

Не используйте это устройство в местах с взрывоопасной атмосферой, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Устройство производит искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

Держите детей и всех присутствующих вдали от устройства во время работы. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что Вы потеряете контроль.

4. Личная Безопасность

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны быть под контролем, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

Не используйте это устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Небрежность во время работы этого устройства может привести к потере контроля и серьёзным травмам.

Не перенапрягайтесь. Всегда следите за хорошим сцеплением и балансом. Это позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

Одевайтесь адекватно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут запутаться в движущихся частях.

Тщательно очищайте устройство, особенно топливный бак и воздушный фильтр. После каждого использования устройства топливо должно быть удалено.

Запрещается работать в неустойчивом положении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

 **ОСТОРОЖНО! Бензин легко воспламенит и взрывоопасен.**

Храните топливо в специальных ёмкостях, предназначенных для этой цели. Заправляйте устройство только на открытом воздухе и не курите при этом.

Заправьте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте крышку бака или не добавляйте бензин, пока двигатель работает или когда двигатель горячий.

Старайтесь не запускать двигатель, если бензин пролился, а передвиньте устройство подальше от места разлива и избегайте создания источника зажигания до тех пор, пока пары бензина не испарятся. После этого снова плотно установите все крышки бака и ёмкости.

Не эксплуатируйте генератор в помещении, так как может скапливаться опасный угарный газ.

Ни в коем случае не используйте устройство с бензиновым двигателем, если главный переключатель не работает. Любое устройство, которое не может управляться переключателем, опасно и нуждается в ремонте.

Перед выполнением каких-либо настроек, замене комплектующих или присоединении инструментов для заправки полностью выключите устройство. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска устройства, работающего на бензине.

Храните неиспользуемые устройства в недоступном для детей месте и не оставляйте их лицам, незнакомым с бензиновыми устройствами или с данным руководством. Бензиновые инструменты опасны в руках неопытных операторов.

Проверьте регулировку на частях устройства, которые были плохо отремонтированы, сломаны, и на любые другие факторы, которые могут повлиять на работу бензинового устройства. При повреждении перед использованием отремонтируйте бензиновый инструмент. Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием бензиновых инструментов.

Используйте устройство с бензиновым двигателем, комплектующие, инструмент и т. д. согласно этой инструкции и предусмотренным образом для конкретного типа бензинового устройства с учётом условий труда и выполняемых работ. Использование бензинового устройства для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Личная Защита



ОСТОРОЖНО!

Будьте готовы! У Вас должна быть хотя бы одна из следующих вещей

- подходящий огнетушитель (сухой порошок)
- полностью оборудованная аптечка, которая легко доступна для оператора и сопровождающего. Она должна содержать достаточное количество бинтов для рваных ран и порезов.
- мобильный телефон или другое устройство для быстрого вызова службы спасения.



ОСТОРОЖНО! Не работайте в одиночку. Рядом должен быть еще один человек, хорошо разбирающийся в основах оказания первой помощи.



ОСТОРОЖНО! Сопровождающий должен находиться на безопасном расстоянии от вашего рабочего места, но в то же время должен быть в состоянии видеть Вас всё время! Работайте только в тех местах, где Вы сможете быстро вызвать службу спасения!

Не допускайте попадания бензина или масла на кожу. Держите бензин и масло подальше от глаз. Если бензин или масло попадают в глаза, немедленно промойте их чистой водой. Если раздражение всё же присутствует, то немедленно обратитесь к врачу.

Люди с плохим кровообращением, которые подвергаются сильным вибрациям, могут страдать от травм кровеносных сосудов или нервной системы. Вибрация может вызвать следующие симптомы на пальцах, руках или запястьях: онемение, покалывание, боль, раздражение, ощущение жжения, изменение цвета кожи. Если какой-либо из этих симптомов возникает, немедленно обратитесь к врачу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:

Если огонь исходит от двигателя или дым выходит из другого места, кроме выхлопной системы, то сначала отойдите от устройства, чтобы обеспечить свою физическую безопасность.

Для огня используйте огнетушитель сухого порошка, чтобы предотвратить распространение.

Паническая реакция может привести к тому, что пожар и другие повреждения приобретут еще более обширные масштабы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты и устройство находится в безопасном рабочем состоянии.

В целях безопасности изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены. Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие.

Храните устройство в месте, которое находится вне досягаемости детей.

Никогда не храните устройство с бензином в баке внутри помещений, где пары могут вызвать открытое пламя или искрение.

Дайте двигателю остыть, прежде чем убирать на хранение в любой коробке.

Если нужно опорожнить топливный бак, то делайте это на открытом воздухе. Спущенное топливо следует хранить в специально предназначенной для хранения ёмкости или утилизировать надлежащим образом.



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждения, предостережения и инструкции, указанные в данном руководстве, могут не охватывать все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть учтены в данном устройстве, но ими необходимо руководствоваться при использовании.

5. Краткое техническое описание модели

5.1 HT-GBR3700i ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



1. Топливный бак
2. Топливный выключатель
3. Свеча зажигания
4. Воздушный фильтр
5. Ручной стартер
6. Панель управления
7. Масляный бак
8. Глушитель
9. Цифровой дисплей 3-в-1 (В./Гц./час)
10. Розетка переменного тока 230 В/16А
11. Заземляющий электрод
12. Розетка постоянного тока 12В/8,3А отрицательная
13. Розетка постоянного тока 12В/8,3А положительная
14. Выключатель постоянного тока
15. Переключатель экономичного режима
16. Выходной индикатор
17. Индикатор перегрузки
18. Сигнальная лампа масла
19. Кнопка сброса
20. Выключатель ветрового замка
21. Главный выключатель

⚠ ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя с целью повышения его потребительских качеств.

5.2 HT-GBR5500iES ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



1. Топливный бак
2. Топливный выключатель
3. Воздушный фильтр
4. Ручной стартер
5. Колесо
6. батарея
7. Масляный бак
8. Панель управления
9. Глушитель
10. Ручка
11. Свеча зажигания
12. Выключатель ветрового замка
13. Главный выключатель / электрический пусковой выключатель
14. Цифровой дисплей 3-в-1(В./Гц./час)
15. Розетка переменного тока 230 В/16А
16. Розетка переменного тока 230 В/32А
17. Заземляющий электрод
18. Выключатель постоянного тока
19. Розетка постоянного тока 12В/8,3А отрицательная
20. Розетка постоянного тока 12В/8,3А положительная
21. ATS
22. Выходной индикатор
23. Индикатор перегрузки
24. Сигнальная лампа масла
25. Кнопка сброса
26. Переключатель экономичного режима



⚠ ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя с целью повышения его потребительских качеств.

5.3 HT-GBR8000iES ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


1. Топливный бак
2. Топливный выключатель
3. Воздушный фильтр
4. Ручной стартер



5. Колесо
6. батарея
7. Масляный бак
8. Панель управления
9. Глушитель
10. Ручка
11. Свеча зажигания
12. Выключатель ветрового замка
13. Цифровой дисплей 3-в-1(В./Гц./час)
14. Розетка переменного тока 230 В/16А
15. Розетка переменного тока 230 В/32А
16. Заземляющий электрод



17. Розетка постоянного тока 12В/8,3А отрицательная
18. Выключатель постоянного тока
19. Розетка постоянного тока 12В/8,3А положительная
20. ATS
21. Переключатель экономичного режима
22. Главный выключатель
23. Электрический пусковой выключатель
24. Кнопка сброса
25. Выходной индикатор
26. Индикатор перегрузки
27. Сигнальная лампа масла

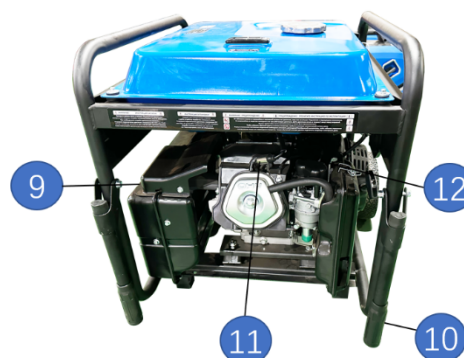

⚠ ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя с целью повышения его потребительских качеств.

6. Монтаж и сборка

Перед началом эксплуатации Генератор бензиновый инверторный рамный:

- Извлеките Генератор бензиновый инверторный рамный из коробки;
- Проверьте комплектность и целостность инструмента;
- Проверьте Генератор бензиновый инверторный рамный на отсутствие механических повреждений;
- Внимательно изучите руководство по эксплуатации!
- Внимательно ознакомьтесь с расположением органов управления;
- Соберите генератор;
- Научитесь заводить и быстро останавливать двигатель.

6.1 Комплект поставки HT-GBR3700i

Генератор бензиновый инверторный поставляется, как показано на рисунке:

1. Генератор– 1 шт.
2. Кабели постоянного тока– 1 шт.
3. Вилка переменного тока– 2 шт.
4. Резиновые накладки и винты– 4 шт.
5. Свечной ключ – 1 шт.
6. Масляная воронка – 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



6.2 Комплект поставки HT-GBR5500iES

Генератор бензиновый инверторный поставляется, как показано на рисунке:

1. Генератор– 1 шт.
2. Кабели постоянного тока– 1 шт.
3. Вилка переменного тока– 2 шт.
4. Резиновые накладки и кронштейны – 2 шт.
5. Свечной ключ – 1 шт.
6. Масляная воронка – 1 шт.
7. Ручка – 2 шт.
8. Винты и гайки - 1 комплект.
9. Колеса и колпаки на колеса – 2 шт.
10. Ключ – 2 шт.
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



6.3 Комплект поставки HT-GBR8000iES

Генератор бензиновый инверторный рамный поставляется, как показано на рисунке:

1. Генератор– 1 шт.
2. Кабели постоянного тока– 1 шт.
3. Вилка переменного тока– 3 шт.
4. Резиновые накладки и кронштейны – 2 шт.
5. Свечной ключ – 1 шт.
6. Масляная воронка – 1 шт.
7. Ручка – 2 шт.
8. Винты и гайки - 1 комплект.
9. Колеса и колпаки на колеса – 2 шт.
10. Дистанционное управление – 2 шт.
11. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.




⚠ ПРИМЕЧАНИЕ! Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

СБОРКА

Генератор полностью собран, собрать нужно только ручку, колеса и резиновые накладки.

Установите 4 резиновые прокладки (HT-GBR3700i)

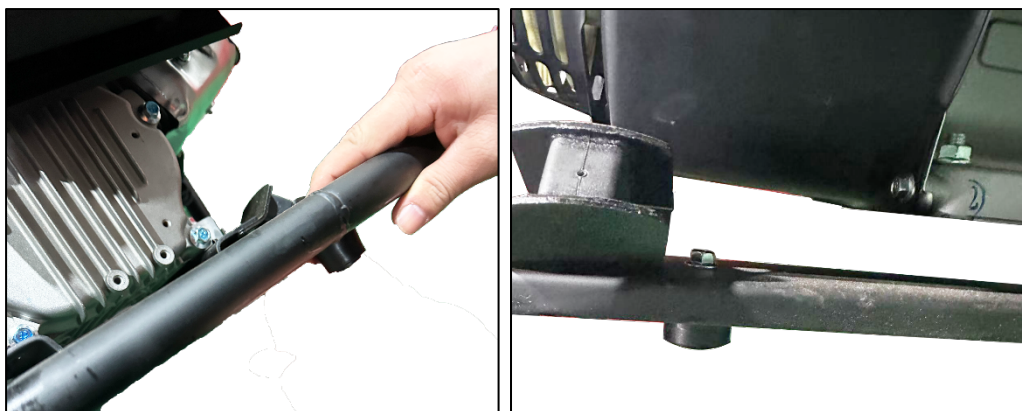


Установите резиновые накладки, ручки и колеса (HT-GBR550iES/HT-GBR8000iES)

Установите резиновые накладки



Установите ручку

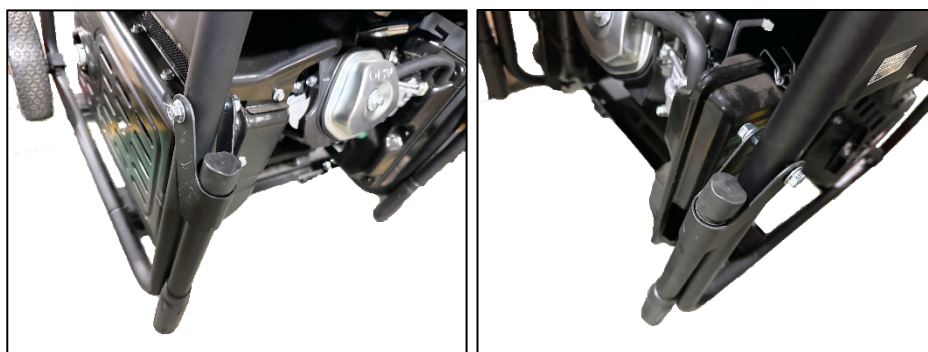

Установите колеса



Перед запуском все элементы должны быть соединены в правильном порядке, как показано на рисунках.

Проверьте, все ли соединения являются правильными и стабильными.

Проверьте, чистый ли воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр будет влиять на объем поступающего воздуха, что может стать причиной плохой работы двигателя.

7. Приготовление генератора и заправка устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заправка топливом проводится при выключенном двигателе и в местах с хорошим проветриванием. При работе с топливом запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива. Необходимо предотвращать многократное или длительное касание кожи с топливом, а также вдыхания топливных паров. Запрещается доступ детей к топливу.

Никогда не запускайте устройство:

Если Вы пролили на него топливо. Вытрите пролитую жидкость и дайте оставшемуся топливу испариться.

Если Вы пролили топливо на себя или свою одежду, смените одежду.

Вымойте ту часть Вашего тела, которая соприкасалась с топливом. Используйте мыло и воду.

Регулярно проверяйте, нет ли утечек из крышки топливного бака и топливопроводов. Всегда используйте топливный контейнер с предохранительным клапаном.

Убедитесь в том, что двигатель находится вне помещения, в месте с хорошей вентиляции воздуха.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО

Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 92 или выше. Используйте свежий, качественный бензин.

Не допускайте попадания пыли в топливный бак, а также не допускайте попадания воды внутрь бака. Иногда в процессе эксплуатации изделия перегрузка вызывает осечки, что является нормой. Если при нормальной нагрузке становятся слышны пропуски зажигания, производитель рекомендует заменить бензин. Если пропуски зажигания продолжаются, обратитесь в авторизованную мастерскую.

При непрерывной работе на высоких оборотах рекомендуется использовать более высокое октановое число. Используйте неэтилированный бензин хорошего качества.



ВНИМАНИЕ!

- Бензин и топливная смесь крайне огнеопасны.

- При смешивании топлива его хранении и обращении с ним будьте очень осторожны.
- Не курите в непосредственной близости от топлива.
- Полностью не заполняйте топливный бак, должно остаться пространство для теплового расширения топлива.
- Не приближайтесь с топливом к источникам открытого огня или искр, это может привести к возгоранию и даже взрыву!
- Проводите все работы с топливом только на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возможного воспламенения. Не запускайте двигатель, если топливо пролито, обязательно перед этим протрите топливный бак от остатков пролитой смеси сухой чистой тряпкой.
- Дайте двигателю остыть перед заполнением.
- После дозаправки убедитесь, что крышка топливного бака правильно закрыта.
- Избегайте проливания бензина.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Бензин с содержанием этанола

Двигатель может работать на бензине E10. Однако, не используйте бензин с более высоким содержанием этанола, чем 10%.

ВНИМАНИЕ! Если устройство не используется в течение некоторого времени, топливный бак следует опорожнить и почистить.



ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.

Уровень масла в двигателе проверяется при остановленном двигателе и размещении генератора на ровной горизонтальной поверхности.


- Открутить крышку масляной горловины (7) и вытереть измерительный щуп. Вставить щуп в горлышко масляного фильтра, не закручивая его.

- Проверить уровень масла на щупе. Если уровень масла близок к минимальному пределу, необходимо залить масло до максимального уровня. Не допускается переливание.

- При замене масла необходимо прогреть двигатель в течении 5 минут, чтобы масло стало более текучим.

- Опустите шланг шприца (не входит в комплектацию) для маслоотделения в масляный картер через маслозаливную горловину.

- Откачайте масло при помощи шприца и слейте в контейнер для утилизации масла. Залейте в двигатель масло SAE-30.

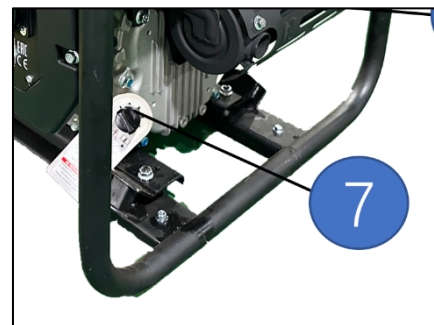


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ёмкость масляного бака составляет 600 мл (HT-GBR3700i/HT-GBR5500iES), 1100 мл (HT-GBR8000iES).

Из-за небольшой ёмкости необходимо медленно заливать масло, чтобы избежать переполнения и перелива. Проверяйте каждые 10 часов работы уровень масла и доливайте при необходимости.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мы рекомендуем 4-тактное масло HAITEC или другие фирменные масла SAE 10W-30 при нормальной температуре окружающей среды.

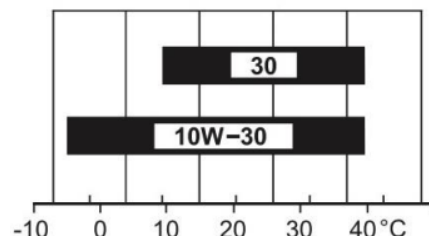

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Использование 2-тактного масла не допускается и сокращает срок службы двигателя. Рекомендуемая рабочая температура составляет от -5°C до +40°C.

Для выбора коэффициента вязкости SAE руководствуйтесь следующими рекомендациями:


Температура воздуха:

от +5 до +35° — SAE30

Температура воздуха:

от -10 до +40° — 10W-30


(всесезонное)

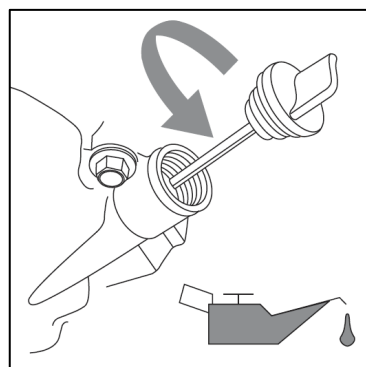

Использование всесезонного масла при высокой температуре может привести к увеличенному расходу; поэтому необходимо постоянно проверять уровень масла. Запрещается смешивать масло от разных производителей и разных маркировок.

Использование масла SAE 30 При температуре ниже 5 градусов, может привести к повреждению мотора из-за недостаточной смазки.

Уровень масла всегда должен находиться в диапазоне между минимальной **MIN** и максимальной **MAX** отметками на масляном щупе.

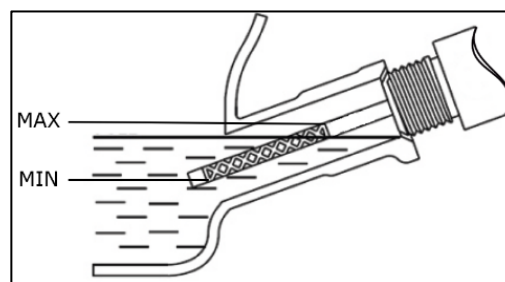

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заливка масла выше максимальной отметки запрещена.

8. Запуск двигателя

Перед запуском двигателя

Произведите полную сборку генератора. Устройство может быть запущено только в его полной комплектации. Если устройство запускается без всех установленных защитных устройств, существует риск получения травм.

Соединение высоковольтного провода и свечи зажигания должно быть надежным, могут появиться искры и вызвать воспламенение топливных паров!

Не вносите какие-либо изменения в конструкцию элементов управления. Наполните топливный бак топливной.

Установите устройство на плоскую поверхность.

Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних лиц. В противном случае существует риск получения серьезных травм. Безопасное расстояние составляет 15 м.

8.1 Для пуска двигателя HT-GBR3700i

Отключите все электроприборы от генератора во время запуска. В противном случае двигатель может столкнуться с трудностями при запуске.

Убедитесь, что генератор правильно заземлен.

Проверьте уровень масла и топлива.

1. Включите топливный выключатель, вращая по часовой стрелке.
2. Поверните переключатель экономичного режима в положение «ВЫКЛ».
3. Включите главный выключатель.
4. Нажмите на переключатель воздушной заслонки внутрь в положение «ВЫКЛ».
5. Правой рукой возьмитесь за рукоятку стартера и выберите свободный ход шнура, затем сделайте несколько энергичных рывков шнура до первых признаков запуска двигателя.
6. Потяните переключатель воздушной заслонки наружу в положение «ВКЛ». (Если температура низкая, дайте двигателю поработать несколько минут перед началом работы.)



8.2 Для пуска двигателя HT-GBR5500iES

8.2.1 Ручной запуск

Отключите все электроприборы от генератора во время запуска. В противном случае двигатель может столкнуться с трудностями при запуске.

Убедитесь, что генератор правильно заземлен.

Проверьте уровень масла и топлива.

1. Включите топливный выключатель, вращая по часовой стрелке.
2. Поверните переключатель экономичного режима в положение «ВЫКЛ».
3. Поверните ключевой переключатель в положение «ВКЛ».
4. Поверните переключатель воздушной заслонки по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ».
5. Правой рукой возьмитесь за рукоятку стартера и выберите свободный ход шнура, затем сделайте несколько энергичных рывков шнура до первых признаков запуска двигателя.
6. Поверните переключатель воздушной заслонки против часовой стрелки в положение «ВКЛ». (Если температура низкая, дайте двигателю поработать в течение нескольких минут перед началом работы).



8.2.2 Электрический пуск

Отключите все электроприборы от генератора во время запуска. В противном случае двигатель может столкнуться с трудностями при запуске.

Убедитесь, что генератор правильно заземлен.

Проверьте уровень масла и топлива.

1. Включите топливный выключатель, вращая по часовой стрелке.
2. Поверните переключатель экономичного режима в положение «ВЫКЛ».
3. Поверните ключевой переключатель в положение «ВКЛ».
4. Поверните ключевой переключатель по часовой стрелке в положение «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТ». (Если температура низкая, дайте двигателю поработать в течение нескольких минут перед началом работы).



8.3 Для пуска двигателя HT-GBR8000iES

8.3.1 Ручной запуск

Отключите все электроприборы от генератора во время запуска. В противном случае двигатель может столкнуться с трудностями при запуске.

Убедитесь, что генератор правильно заземлен.

Проверьте уровень масла и топлива.

1. Включите топливный выключатель, вращая по часовой стрелке.
2. Поверните переключатель экономичного режима в положение «ВЫКЛ».
3. Включите главный выключатель.
4. Поверните переключатель воздушной заслонки по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ».
5. Правой рукой возьмитесь за рукоятку стартера и выберите свободный ход шнура, затем сделайте несколько энергичных рывков шнура до первых признаков запуска двигателя.
6. Поверните переключатель воздушной заслонки против часовой стрелки в положение «ВКЛ». (Если температура низкая, дайте двигателю поработать в течение нескольких минут перед началом работы).




8.3.2 Электрический пуск

Отключите все электроприборы от генератора во время запуска. В противном случае двигатель может столкнуться с трудностями при запуске.

Убедитесь, что генератор правильно заземлен.

Проверьте уровень масла и топлива.

1. Включите топливный выключатель, вращая по часовой стрелке.
2. Поверните переключатель экономичного режима в положение «ВЫКЛ».
3. Включите главный выключатель.
4. Нажмите и удерживайте кнопку запуска для запуска. (Если температура низкая, дайте двигателю поработать в течение нескольких минут перед началом работы).

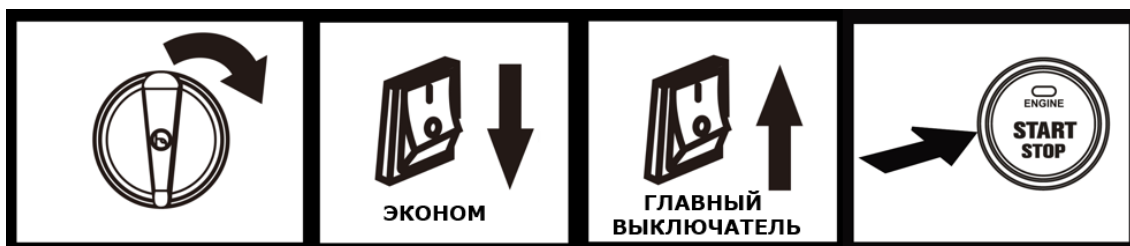

8.3.3 Дистанционный запуск

Отключите все электроприборы от генератора во время запуска. В противном случае двигатель может столкнуться с трудностями при запуске.

Убедитесь, что генератор правильно заземлен.

Проверьте уровень масла и топлива.

1. Включите топливный выключатель, вращая по часовой стрелке.
2. Поверните переключатель экономичного режима в положение «ВЫКЛ».
3. Включите главный выключатель.
4. Нажмите «» на пульте дистанционного управления, чтобы начать. (Если температура низкая, дайте двигателю поработать в течение нескольких минут перед началом работы).



⚠ ВНИМАНИЕ! При первом использовании электрического запуска или дистанционного управления для запуска, когда вы не можете запуститься, может оказаться, что батареи недостаточно, сначала используйте ручной запуск, после ручного запуска батарея будет автоматически заряжена, и вы можете использовать электрический запуск или дистанционное управление, чтобы запустить позже.

Не прикладывайте излишней силы к рывку ручным стартером, особенно когда шнур вытянут на всю длину. Существует вероятность механического повреждения стартерной группы, которая не будет рассматриваться как гарантийный случай. Ключевым фактором в ручном запуске является не сила, вытягивающая трос на полную длину, а резкость рывка, которая вытягивает трос, не более чем на 2/3 его длины.

Если двигатель не запускается

Иногда при запуске двигателя свечу зажигания забрызгивает топливом. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

- Отсоедините колпачок свечи зажигания.
- Выкрутите и высушите свечу зажигания.
- Полностью откройте дроссель.
- Потяните шнур стартера несколько раз, чтобы очистить камеру сгорания.
- Вкрутите свечу зажигания.
- Повторно произведите запуск двигателя.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Отключение HT-GBR3700i

1. Выключите все электрические приборы, прежде чем отключать их от генератора. Отключение работающих устройств от сети может привести к повреждению генератора.
2. Поверните главный переключатель в положение «ВЫКЛ».
3. Поверните Топливный выключатель в положение «ВЫКЛ».

Отключение HT-GBR5500iES

1. Выключите все электрические приборы, прежде чем отключать их от генератора. Отключение работающих устройств от сети может привести к повреждению генератора.
2. Поверните ключевой переключатель в положение «ВЫКЛ».
3. Поверните Топливный выключатель в положение «ВЫКЛ».

Отключение HT-GBR8000iES

1. Выключите все электрические приборы, прежде чем отключать их от генератора. Отключение работающих устройств от сети может привести к повреждению генератора.
2. Нажмите и удерживайте кнопку пуска, чтобы выключить, или нажмите пульт дистанционного управления, чтобы выключить.
3. Поверните главный переключатель в положение «ВЫКЛ».
4. Поверните Топливный выключатель в положение «ВЫКЛ».

⚠ ВНИМАНИЕ! Режим холостого хода необходим для того, чтобы снизить температуру внутри двигателя. Мгновенная остановка двигателя может привести к резкому повышению температуры внутри двигателя и выходу его из строя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Мгновенную остановку двигателя допускается производить только в случае аварийной ситуации.

9. Инструкция по эксплуатации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не включайте Генератор, если выход выхлопных газов на крышке двигателя закрыта стеной и/или каким-либо другим препятствием, устройство может получить повреждения. Во время работы убедитесь, что расстояние от препятствий составляет 50 см или более.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Всегда останавливайте двигатель перед чисткой.

Для обеспечения безопасной эксплуатации этого устройства требуется использование двух рук.

⚠ ВНИМАНИЕ! Чрезмерное воздействие вибрации может привести к нарушению кровообращения или повреждению нервов у людей с нарушенным кровообращением. Обратитесь к своему врачу, если Вы испытываете симптомы чрезмерного воздействия вибрации.


Такие симптомы включают онемение, потеря чувствительности, покалывание, пощипывание, боль, упадок сил, изменения цвета или состояния кожи. Эти симптомы обычно проявляются в пальцах, кистях или запястьях. Риск возрастает при низких температурах.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда следите за тем, чтобы Генератор был выключен и колпачок свечи зажигания снят перед выполнением каких-либо регулировок или процедур технического обслуживания. Повторно смазывайте все движущиеся части через регулярные промежутки времени. Если корпус Генератора нуждается в чистке, протрите его мягкой влажной тканью. Можно использовать мягкое моющее средство, но не спирт, бензин или другое чистящее средство. Никогда не используйте едкие вещества для очистки пластиковых деталей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте пусковые жидкости. Пусковые жидкости приведут к необратимому повреждению двигателя. Их использование приведет к аннулированию гарантии.

ГЛУШИТЕЛЬ

Глушитель предназначен для сведения уровня шума к минимуму и отвода выхлопных газов от пользователя. В странах с теплым и сухим климатом существует значительный риск возникновения пожаров. Поэтому мы оснастили глушитель искрогасительной сеткой, установленной внутри глушителя.

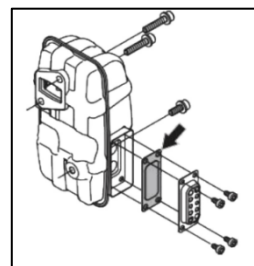


Никогда не используйте машину с неисправным глушителем.

Заблокированная засоренная сетка приведет к перегреву двигателя и может привести к серьезным повреждениям.

Никогда не используйте глушитель с дефектной сеткой искрогасителя.

Регулярно проверяйте, что глушитель надежно прикреплен к машине.

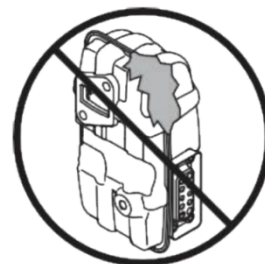

Для глушителей очень важно, чтобы Вы следовали инструкциям по проверке, техническому обслуживанию Вашего устройства. Смотрите инструкции под заголовком техническое обслуживание и сервисное обслуживание устройства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте устройство с неисправным защитным оборудованием. Защитное оборудование устройства должно проверяться и обслуживаться в соответствии с описанием в этом разделе. Если Ваше устройство не прошло ни одну из этих проверок, обратитесь в сервисный центр, чтобы его отремонтировали.

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда Вы не уверены, как действовать дальше, следует обратиться к эксперту. Обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр. Избегайте любого использования, которое, по вашему мнению, выходит за рамки Ваших возможностей.

10. Техническое обслуживание

Ежедневно проверяйте устройство на наличие утечек топлива, ослабленных крепежных элементов и повреждений ключевых компонентов. Если обнаружен дефект, его необходимо устранить до следующего запуска устройства. Перед очисткой, проверкой или ремонтом устройства убедитесь, что двигатель выключен и остыл. Отсоедините свечи зажигания, чтобы предотвратить непреднамеренный запуск двигателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В выхлопных газах двигателя содержится окись углерода, поэтому обслуживание следует производить на неработающем двигателе. При необходимости производить регулировки на работающем двигателе, обеспечьте хорошее проветривание в рабочей зоне.

⚠ ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического обслуживания и ремонта. Выход из строя при использовании запасных частей, расходных материалов, не соответствующих по качеству, а также использование неоригинальных запасных частей, не подлежит ремонту по гарантии.

ДВИГАТЕЛЬ.

Обслуживайте двигатель с бензином и маслом, как описано в руководстве по эксплуатации. Внимательно прочитайте инструкцию.

Загрязнение ребер цилиндра двигателя может стать причиной его перегрева и поломки. Регулярно очищайте ребра цилиндра кисточкой и/или сжатым воздухом.

⚠ ОСТОРОЖНО! Бензин легко воспламеняется.

Храните топливо в специально предназначенных для этой цели ёмкостях. Заправляйте только на открытом воздухе и перед запуском двигателя. Не курите во время заправки или работы с топливом.

Никогда не снимайте крышку бака или не добавляйте бензин, пока двигатель работает или когда двигатель горячий.

При разливе бензина не следует запускать двигатель. В этом случае устройство должно быть удалено от места разлива и, следовательно, не должен генерироваться источник воспламенения до тех пор, пока пары бензина не испарятся.

Надежно закрепите все топливные баки и крышки резервуаров на их первоначальном месте.

⚠ ОСТОРОЖНО! Никогда не заполняйте топливный бак в закрытом помещении, при работающем двигателе или до охлаждения двигателя в течение как минимум 15 минут после эксплуатации.

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Карбюратор можно отрегулировать только с помощью специальных инструментов. Потому закажите регулировку карбюратора в одном из авторизованных сервисных центров (адреса можно уточнить на сайте компании-продавца устройства).

Перед выполнением каких-либо регулировок убедитесь, что воздушный фильтр чист и крышка воздушного фильтра установлена.


Используйте регулировочный винт на верхней кромке карбюратора, если необходимо отрегулировать обороты холостого хода.

ГЛУШИТЕЛЬ

Глушитель предназначен для снижения уровня шума и отвода выхлопных газов от оператора. Выхлопные газы горячие и могут содержать искры, которые могут вызвать пожар, если их направить на сухой и горючий материал.

Глушитель оснащен специальной искрогасительной сеткой. Сетку искрогасителя следует чистить раз в месяц. Лучше всего это делать проволочной щеткой.

Чтобы снять сетку искрогасителя, выполните следующие действия:
Снимите выпускной канал (4, 5).
Снимите искрогаситель (3).

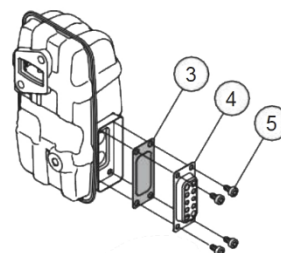


Вытащите сетку искрогасителя и очистите ее проволочной щеткой. Замените сетку искрогасителя, если она неисправна.

⚠ ОСТОРОЖНО! Никогда не используйте устройство с неисправным глушителем.

Регулярно проверяйте комплектность и правильность крепления глушителя.

«1», «2» Затяните винты. 8-10 N/m.

Проверьте, правильно ли прикручены искрогаситель и выпускной канал «5». Затяните до 2-3 N/m.

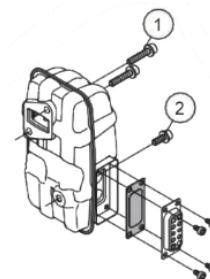

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Глушитель становится очень горячим во время использования и остается таковым в течение некоторого времени после остановки. Это также относится и к холостому ходу. Контакт может привести к ожогам кожи. Помните о риске возгорания!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внутренняя часть глушителя содержит химические вещества, которые могут быть канцерогенными. Избегайте контакта с этими элементами в случае повреждения глушителя.

Никогда не используйте устройство с неисправным глушителем.


СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Чтобы поддерживать рабочую температуру как можно ниже, устройство оснащено системой охлаждения. Система охлаждения состоит из охлаждающих ребер на цилиндре.

Чистите систему охлаждения щеткой раз в неделю, чаще в пыльных условиях. Загрязненная или заблокированная Система охлаждения приводит к перегреву устройства, что приводит к повреждению поршня и цилиндра. Убедитесь, что форсунки не заблокированы.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Снимите кожух защиты воздушного фильтра. Вытащите воздушный фильтр, тщательно очистите его от загрязнений. Если необходимо, промойте его в мыльном водном растворе, затем высушите. Ежедневно проверяйте состояние воздушного фильтра.

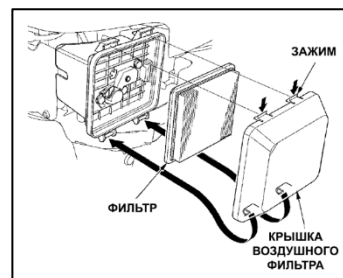

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не работайте без воздушного фильтра, с грязным или поврежденным воздушным фильтром. Пыль и грязь будут попадать в двигатель, что приведет к его поломке. Выход из строя двигателя по этой причине не подлежит гарантийному ремонту. Держите воздушный фильтр чистым!

⚠ ОСТОРОЖНО: Не допускайте попадания грязи или пыли в воздушный фильтр.

После 25 часов регулярного использования необходимо обслуживать (очищать) воздушный фильтр двигателя. При использовании устройства в сухих, пыльных условиях необходимо регулярно проверять воздушный фильтр.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ! Замените фильтр, если он изношен, разорван, повреждён или больше не представляется возможным почистить его.

Воздушный фильтр необходимо регулярно чистить от пыли и грязи, чтобы избежать:

- Неисправности карбюратора
- Проблем с запуском
- Потери мощности двигателя
- Ненужного износа деталей двигателя
- Чрезмерного расхода топлива.

Очистка воздушного фильтра

Снимите крышку воздушного фильтра. Снимите воздушный фильтр с корпуса и проверьте его на отсутствие повреждений.

Промойте фильтр чистой, теплой мыльной водой и просушите.

Не чистите фильтр, постукивая им по твердой поверхности. Это приведет к повреждению фильтра.

Сильно загрязненный фильтр необходимо заменить. Установите на место воздушный фильтр и крышку воздушного фильтра.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ! Никогда не используйте масляный растворитель для очистки воздушного фильтра. Воздушный фильтр, который использовался в течение длительного времени, не может быть полностью очищен. Поэтому фильтр необходимо регулярно заменять на новый. Поврежденный воздушный фильтр всегда необходимо заменять.

Установите на место воздушный фильтр и крышку воздушного фильтра.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.

⚠ ВНИМАНИЕ! Топливный фильтр не подлежит очистке или промывке. Возможна только замена! Один раз в год необходима замена топливного фильтра. Снимите крышку топливного бака.

После того как Вы несколько сезонов пользовались своим Генератор, проверьте, нет ли засоров в топливном баке и топливном фильтре. Такие засоры могут помешать запуску Вашего Генератор.

Выньте фильтр, разберите его и промойте бензином. Или замените фильтр, если это необходимо.

Устраните все засоры, которые Вы видите в баке, топливном фильтре или топливопроводе.

Помните: Топливный фильтр расположен внутри бака. Затем используйте обычную процедуру запуска, чтобы запустить свой Генератор.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА


Недостаточная чистота моторного масла приведет к сокращению срока службы движущихся частей бензинового двигателя. Регулярно заменяйте моторное масло и держите достаточное количество моторного масла в бензиновом двигателе.

Цикл замены моторного масла: при первом использовании замените моторное масло через 10 часов, а затем заменяйте моторное масло каждые 6 месяцев или после работы в течение 50 часов.

Сливайте масло при нагреве машины, чтобы обеспечить быстрый и тщательный слив масла.

Этапы замены моторного масла:

- Убедитесь, что крышка масляного бака затянута.
- Поставьте рядом с бензиновой машиной подходящую емкость для хранения отработанного моторного масла.
- Снимите указатель уровня масла (7), Откачайте моторное масло.
- Установите бензиновую машину горизонтально и добавьте рекомендуемое моторное масло до нижнего края заливной горловины. Количество присадки к моторному маслу смотрите в приведенных выше шагах.
- После слива масла все еще остается некоторое количество остаточного моторного масла. Добавьте новое моторное масло после того, как остаточное масло станет ниже 100 мл. Медленно добавьте масло до нижнего края заливной горловины.
- Рекомендуемая температура окружающей среды вокруг машины составляет -5°C-40°C. Рекомендуем использовать моторное масло SAE 10W-30, которое соответствует классам API SE, SF и SG.

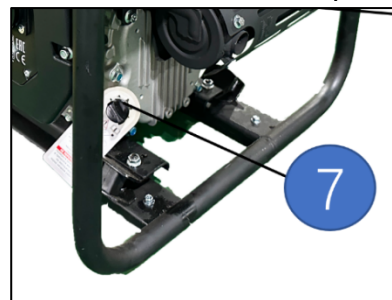

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

На состояние свечи зажигания влияют:

Неправильная регулировка карбюратора, (большое количество масла или неправильный тип масла), грязный воздушный фильтр и др.


Эти факторы вызывают отложения на электродах свечей зажигания, что может привести к проблемам в эксплуатации и затруднениям при запуске.

Очистите внешнюю поверхность свечи зажигания

Регулярно проверяйте состояние

свечи зажигания, чистите свечу

и проверяйте зазор между электродами (он должен быть 0,6-0,7 мм.)

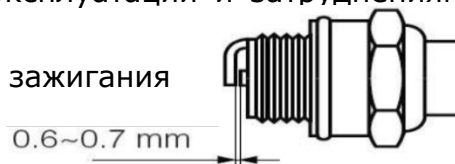

Для достижения оптимальных результатов заменяйте свечу зажигания каждые 100 часов работы.

Для замены используйте только оригинальные свечи зажигания:

- Выключите двигатель, очистите поверхность около свечи зажигания.
- Свечным шестигранным ключом выверните и осмотрите свечу. Юбка свечи (между керамической частью и металлической частью) должна иметь желтовато-коричневый цвет.
- Замените свечу, если имеются сколы керамического изолятора или электроды имеют неровности, прогорели, имеют сильный нагар.
- Очистите электроды мелкой наждачной бумагой до металла, проверьте и отрегулируйте зазор.
- Проверьте величину зазора между заземляющим и центральным электродами, используя специальный щуп. При необходимости установите зазор около 0,6-0,7мм.
- Установите свечу зажигания обратно в двигатель и плотно затяните.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не выкручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл –опасность повреждения резьбовой части головки цилиндра.

СМАЗКА СТенок ЦИЛИНДРА

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед продолжительным хранением (консервацией) Генератор бензиновый инверторный рамный и его вводом в эксплуатацию после хранения, необходимо производить смазку стенок цилиндра.

При длительном хранении масло из цилиндра стекает в картер двигателя. В результате этого, первые 10-15 секунд двигатель работает практически без смазки. Это может привести к критическому износу двигателя.

Во избежание этого, необходимо выполнить следующие действия:

- Отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания.
- Выверните свечу зажигания.
- Аккуратно залейте 20 мл чистого масла в отверстие свечи зажигания- Прикройте чистой ветошью отверстие свечи зажигания для предотвращения разбрызгивания топлива из свечного отверстия.
- Возьмитесь за рукоятку ручного стартера и плавно потяните ее вверх два раза. Установите свечу зажигания на место.

- Присоедините высоковольтный провод свечи зажигания.
- Данная операция обеспечит равномерное распределение масла по стенкам цилиндра двигателя, защитит его от коррозии во время хранения, обеспечит легкий запуск двигателя после перерыва в эксплуатации.

ОЧИСТКА

⚠ ОСТОРОЖНО: не поливайте двигатель из шланга. Существует риск того, что вода повредит двигатель или загрязнит топливную систему.

Протрите крышку сухой тканью. Очистите покрытие таким образом, чтобы свеча зажигания была направлена вверх.

Обслуживайте воздушный фильтр в нормальных условиях в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя. В чрезвычайно пыльных условиях воздушный фильтр необходимо очищать каждые несколько часов. Плохая мощность двигателя и засорение обычно указывают на то, что за воздушным фильтром нужно ухаживать.

Свеча зажигания должна быть очищена один раз в сезон, а сменный блок снова отрегулирован. Замена свечи зажигания рекомендуется в начале каждого сезона; проверьте руководство двигателя для выбора правильного типа свечи.

Регулярно очищайте двигатель тканью или щёткой. Держите систему охлаждения чистой, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, что важно для производительности и срока службы двигателя. Обязательно удалите всю грязь и легковоспламеняющийся мусор из области глушителя. Вентиляционные отверстия должны быть чистыми и свободными от засорений.

11. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик. Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в муниципалитете.

12.Окружающая среда

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

13.График технического обслуживания

Для поддержания высокой эффективности работы устройства, необходимо регулярно проверять техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Техническое обслуживание устройства также является залогом увеличения срока его службы. Периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ приведены в таблице.

Периодичность обслуживания (1)		Каждое использование	Каждый месяц или 10 ч	Каждые 3 мес. или 25 ч	Каждые 6 мес. или 50 ч	Каждые 12 мес. или 100 ч	Каждые 2 года или 300 ч
Компонент							
Инструмент и управление	Проверка	О					
	Очистка	О					
Охл.Ребра цилиндра	Проверка	О					
Воздушный фильтр	Проверка	О					
	Очистка		О				
	Замена					О	
Глушитель	Проверка		О				
	Очистка			О			
	Замена					О	
Редуктор и ударный механизм	Очистка	О					
	Смазка			О			
Свеча зажигания	Проверка					О	
	Замена						О
Топливный бак и фильтр	Проверка		О				
	Замена					О	
Карбюратор	Проверка и регулировка					О	
Топливная труба	Проверка	Каждые 2 года (при необходимости заменяйте топливный фильтр)					

⚠ ПРИМЕЧАНИЯ! При эксплуатации устройства в пыльной местности техническое обслуживание отдельных компонентов изделия может требоваться чаще.

Все техническое обслуживание, за исключением тех работ, которые перечислены в руководстве по эксплуатации, должно выполняться квалифицированными сотрудниками сервисного центра.

14. Транспортировка

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением устройства от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

ВНИМАНИЕ!

Перед транспортировкой всегда выключайте двигатель и дайте ему остыть, а также выньте штекер свечи зажигания. Транспортировка производится только при холодном двигателе.

При транспортировке и хранении не допускайте ударов корпуса о твердые предметы. Для переноса используйте ручку изделия.

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

Перед транспортировкой устройства любым видом транспорта необходимо слить все смазочные материалы и технические жидкости.

При транспортировке в автомобиле или на автомобиле следите за тем, чтобы он не двигался самопроизвольно.

Убедитесь, что во время транспортировки не произошло неожиданного изменения положения (опрокидывания и т.д.) устройства, чтобы избежать утечки топлива или повреждения двигателя.

Для более длительного хранения и при транспортировке топливный бак должен быть полностью пустым.

Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами открытого транспорта при температуре воздуха от - 10 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C).

При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

15. Хранение

Очищайте устройство после каждого использования.

Перед длительным хранением проведите техническое обслуживание устройства, слейте топливо.

 **ОСТОРОЖНО:** Не сливайте бензин в закрытых помещениях и в непосредственной близости от открытого огня и т. д. Ни в коем случае не курите! Пары бензина могут привести к взрывам или пожарам.

а) Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все оставшиеся запасы бензина и отложения.

б) Снимите свечу зажигания. В камеру сгорания налейте около 20 мл масла из маслénки. Нажмите стартер, чтобы равномерно распределить масло по камере сгорания. Установите свечу зажигания на место.

Очистите и промаслите тщательно устройство, чтобы избежать коррозии. Храните устройство в недоступном для посторонних лиц, в сухом, чистом и отапливаемом месте. Устройство должно быть недоступным для детей.

16. Сервисное обслуживание

Конструкция Генератор бензинового HAITEC разработана с учетом продолжительного и безотказного срока службы. Регулярное выполнение технического обслуживания является залогом того, что изделие будет служить долго. Если вы не уверены в своих силах, не располагаете нужными инструментами и оригинальными запасными частями, заказывайте техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Для получения подробной информации о сервисных центрах обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели продукцию HAITEC.

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Мы рекомендуем Вам доставить устройство в авторизованный сервисный центр для ежегодного техобслуживания и осмотра защитных устройств.

Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

17. Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Корректирующие действия
Двигатель не запускается	Переключатель подачи топлива в положение «ВЫКЛ».	Установите переключатель подачи топлива в положение «ВКЛ».
	Двигатель заправлен загрязненным или старым топливом.	Поменяйте топливо в баке.
	В баке недостаточно масла.	Добавьте или замените масло.
	Воздухоочиститель загрязнен.	Очистите или замените воздухоочиститель.
	Свеча зажигания ослабла.	Затянуть свечу зажигания.
	Сломана свеча зажигания.	Замените свечу зажигания.
	Генератор не стоит на ровной поверхности.	Переместите генератор на ровную поверхность, чтобы предотвратить отключение низкого уровня масла.
	Двигатель нуждается в обслуживании.	Получите профессиональную настройку двигателя в авторизованной небольшой мастерской по ремонту двигателей.
	Генератор наклоняется при заправке, либо транспортируется лицевой стороной вниз.	Снимите свечи зажигания, выключите переключатель двигателя, затем четыре раза потяните за стартер отдачи, чтобы удалить масло из камеры сгорания.

Двигатель запускается, затем выключается	В баке недостаточно масла.	Добавьте или замените масло.
	В двигателе закончилось топливо.	Долейте топливо.
Синий дым в выхлопных газах	Генератор наклонен, масло поступило в камеру сгорания.	Переместите генератор в горизонтальное положение.
	В бак было добавлено слишком много масла.	Слейте лишнее масло.
Нет выхода переменного тока	Плохие соединительные провода/кабели.	Если вы используете удлинитель, попробуйте другой.
	Неисправное электрическое устройство, подключенное к генератору.	Попробуйте подключить другое устройство.
	Генератор перегружен. Горит индикатор перегрузки.	Выполните следующие действия: 1. Выключите все электрические приборы. 2. Отключите все электрические приборы от сети. 3. Выключите двигатель. 4. Подождите несколько минут, а затем запустите двигатель. 5. Попробуйте подключить к генератору меньше электрических нагрузок.
	Короткое замыкание в одном из подключенных устройств.	Попробуйте отключить все неисправные или короткозамкнутые электрические нагрузки.

16. Сервисное обслуживание

Конструкция Генератор бензинового HAITEC разработана с учетом продолжительного и безотказного срока службы. Регулярное выполнение технического обслуживания является залогом того, что изделие будет служить долго. Если вы не уверены в своих силах, не располагаете нужными инструментами и оригинальными запасными частями, заказывайте техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Для получения подробной информации о сервисных центрах обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели продукцию HAITEC.

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Мы рекомендуем Вам доставить устройство в авторизованный сервисный центр для ежегодного техобслуживания и осмотра защитных устройств.

Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

18. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстроизнашивающиеся детали и неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному сервисному центру.

Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Аппарат снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном разборе аппарата
- при обнаружении на аппарате следов механических и иных повреждений
- при обугливание обмоток электродвигателя

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности:

- повреждение уплотнения, сальники, фитинги, штуцеры, разъёмы, режущие лезвия.
- механические, химические повреждения.

Перед каждым использованием устройства, необходимо проверять затяжку крепежных винтов и гаек. Потеря крепежных элементов не является гарантийным случаем. Собственник устройства должен самостоятельно следить за состоянием крепежных элементов.

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия и замену частей, подверженных износу при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.



www.HAITEC.ru

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA