HAITEC

Руководство по эксплуатации

HT-ELH1800

Электрический измельчитель листьев

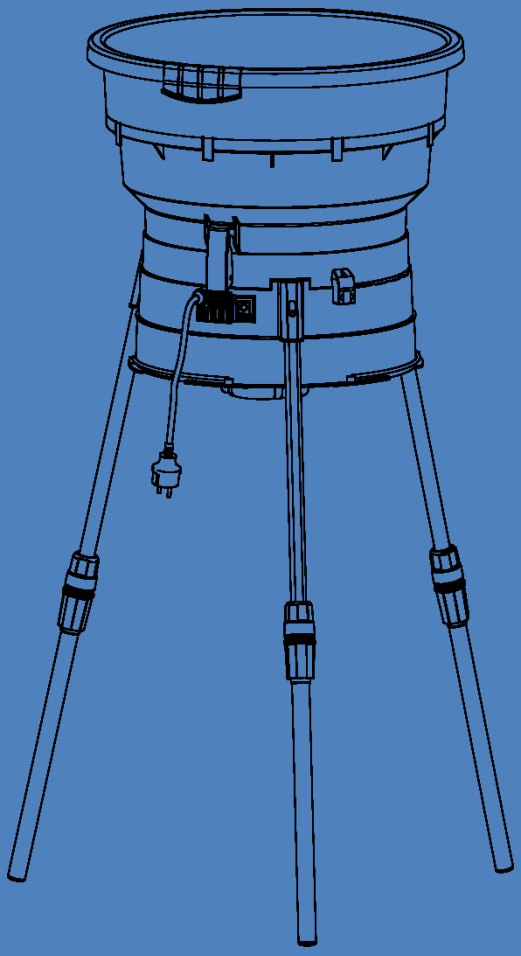

LLC “HAITEC”
123592 MOSCOW, RUSSIA

www.HAITEC.ru

Уважаемые покупатели, Дорогие друзья!
Спасибо, что Вы выбрали технику HAITEC
мы ценим Ваше доверие!

Перед первым вводом в эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации!
Здесь Вы найдёте все указания по безопасному использованию и длительному сроку службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности, приведённые в этой инструкции!
Пожалуйста, всегда храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с устройством, чтобы в случае сомнений она всегда была у вас под рукой.

HT-ELH1800

Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием этого устройства.

Держите руководство пользователя всегда под рукой на работе.

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
Год выпуска 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ....5

ЗНАКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ 6

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ....7

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ДЛЯ ЛИСТЬЕВ.... 8

4. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ....14

5. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ....17

6. МОНТАЖ И СБОРКА 18

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 22

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 29

9. ГРАФИК ПО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ....30

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 31

11. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....31

12. ХРАНЕНИЕ....31

13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 32

14. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА....33

15. ТРАНСПОРТИРОВКА 33

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА....34

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, потому технические характеристики и изображения могут измениться! Если рабочие характеристики или внешний вид Вашего устройства отличаются от описанных в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к Вашему продавцу.

1. Основные технические характеристики

Название модели	**HT-ELH1800**
Тип двигателя	Щеточный двигатель
Мощность	1 800 Вт.
Напряжение сети	230В. ~50Гц.
Обороты холостого хода	8 000 /мин.
Максимальный диаметр открытия	310 мм
Диаметр лески	2,5 мм
Регулируемый размер реза	Да
Автоматический выключатель Защита от электрических перегрузок	Да
Пластиковый толкатель	Нет
Класс безопасности Двойная изоляция	II класс
Вес нетто	6,70 кг.

Данное руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям с различными характеристиками.

Компоненты, которые установлены не во всех моделях и связанных с ними приложениях, помечены следующим образом.

Разрешается применять только те насадки, которые специально одобрены для использования с Вашей конкретной моделью.

2. Использование по назначению

Устройство в стандартном исполнении предназначено в качестве электрического измельчителя листьев для личного пользования, т. е. для использования в саду.

Обратите внимание на то, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих или промышленных целях. Данный Электрический измельчитель листьев предназначен для использования только в бытовых целях. Режим работы повторно-кратковременный, эксплуатация под надзором оператора. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в неделю, при этом рекомендуется на каждые 15-20 минут непрерывной работы совершать перерыв на 3-5 минут для отдыха и очистки инструмента.

Электрический измельчитель листьев это портативное устройство, изготовленное из высококачественных материалов, предназначенное для измельчения листьев в бытовых условиях, отвечающих всем требованиям инструкции по эксплуатации.

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно, если эксплуатируется в соответствии с Руководством. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства прочтите и усвойте инструкции по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может стать травма или повреждение устройства.

Для обеспечения надлежащего использования и технического обслуживания устройства мы советуем Вам тщательно читать, соблюдать и хранить инструкции по эксплуатации, поставляемые производителем. Руководство содержит подробную информацию об условиях эксплуатации и техобслуживания.

Содержащаяся в руководстве информация основана на Технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции.

ОСТОРОЖНО! Использование стройства для других целей запрещено. Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ

Внимание! Предупреждение! Опасность!

Символ, сопровождаемый этими словами, обращает внимание на действия или ситуации, которые чреваты травмами оператора и окружающих его людей, возможно поражение электрическим током, а также приводят к неправильной эксплуатации изделия или его поломке.

Внимание! Запрещено работать во время дождя! Не эксплуатируйте устройство в плохую погоду.

Внимание! Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в надёжном месте для последующего использования.

Внимание!

Во время работы всегда носите защитные наушники, каску и очки!

Внимание! При работе с изделием необходимо использовать индивидуальные средства защиты рук.

Внимание! При работе с изделием надевайте защитную обувь с нескользкой подошвой.

Внимание! Запрещается использовать устройство в закрытом или плохо проветриваемом месте. Держите прохожих на расстоянии.

Внимание! Берегитесь объектов, которые могут вылететь из устройства во время работы.

Внимание! Всегда отключайтесь от источника питания при переходе на техническое обслуживание или смене рабочего места.

Внимание! Не трогайте вращающиеся части, опасность травмы!

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ:
Указывает на меры предосторожности или
указания по технике безопасности.

Неработающие электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их на переработку там, где это доступно. Получите информацию по переработке в местном органе власти или у торгового представителя.

Электрооборудование Класс II.
Двойная изоляция для дополнительной защиты.

Индикатор уровня шума
Уровень шума устройства не превышает xx дБ.

Маркировка "EAC"
Продукт соответствует требованиям технических регламентов и правилам Евразийского Экономического Союза.

3. Общие Правила Безопасности

Перед вводом в эксплуатацию этого устройства необходимо ознакомиться с инструкциями, приведёнными в данном руководстве.

При использовании данного устройства соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Пожалуйста, ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведёнными в соответствующих главах. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.

Это устройство создает электромагнитное поле во время работы. Это поле может мешать активным или пассивным медицинским имплантантам. Чтобы снизить риск серьёзной или смертельной травмы, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантантами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантантов перед запуском этого устройства.

ВНИМАНИЕ! Пользователи должны пройти надлежащее обучение по эксплуатации, настройке и вводу в эксплуатацию устройства, включая недопустимые операции.

Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с устройством.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность. Никогда не работайте, если рядом есть люди, особенно дети или домашние животные.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.

Небрежное или неправильное использование может привести к серьезным или смертельным травмам!

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вы должны использовать разрешенные средства индивидуальной защиты всякий раз, когда пользуетесь устройством. Средства индивидуальной защиты не могут устранить риск получения травмы, но они уменьшают степень травматизма, если произойдет несчастный случай. Обратитесь к Вашему продавцу за помощью в выборе правильного оборудования. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и убедитесь, что Вы понимаете инструкции перед использованием машины.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛИСТЬЕВ

⚠ **ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Электрический измельчитель листьев опасный инструмент. При небрежном или неправильном использовании может нанести серьезные, даже смертельные травмы. Чрезвычайно важно, чтобы Вы прочитали и поняли содержание данного руководства по эксплуатации.

При использовании электрических приборов необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности для уменьшения вероятности возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом эксплуатации данного изделия и храните их постоянно.

Внимательно прочитайте инструкции. Освойтесь с органами управления и научитесь правильно пользоваться устройством.

Аппарат должен подключаться к сети через УЗО (устройство защитного отключения) с током утечки не более 30 мА.

Запрещено применять изделие в сетях с перепадами напряжения, не соответствующими ГОСТ (32144-2013).

Перед использованием удостоверьтесь, что параметры сети соответствуют указанным в данной инструкции.

Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что мощность розетки соответствует мощности, указанной на паспортной табличке устройства.

Следует избегать контакта сетевого кабеля с агрессивными жидкостями, маслами, острыми или нагретыми предметами.

Регулярно исследуйте сетевой кабель на наличие повреждений, при обнаружении использовать изделие запрещено, обратитесь в авторизованный сервис.

В случае неисправности изделия, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Во время работы не подпускайте к месту эксплуатации посторонних лиц, детей и животных, запрещено нахождение кого-либо в радиусе 5 метров вокруг изделия.

Дети должны быть под контролем, чтобы убедиться, что они не играют с устройством. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что Вы потеряете контроль.

Запрещено пользоваться изделием лицам младше 18-ти лет, людям с ограниченными возможностями, лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотических веществ, медикаментозных средств.

Запрещено эксплуатировать и хранить изделие при отрицательных температурах. Избегайте попадания влаги на электродвигатель и образования на нем конденсата.

ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные комплектующие детали и соединения, важно, чтобы эти детали оставались неповрежденными, поэтому следует избегать ненадлежащего применения и предохранять их от сгибов и ударов.

Непригодные для определенных работ удлинители могут быть опасны.

Если используется удлинитель, он должен быть пригоден для наружного использования, а соединение должно быть сухим и оторванным от земли. Рекомендуется, чтобы это делалось с помощью шнуровой катушки, которая удерживает гнездо на высоте не менее 60 мм над землей.

Остановите устройство перед сборкой или демонтажем принадлежностей или других деталей.

Не используйте устройство в плохую погоду, такую как густой туман, проливной дождь, сильный ветер, сильный холод и т.д. Работа в плохую погоду утомительна и может привести к опасным условиям, например, к скользким поверхностям.

Держите рабочую зону чистой и хорошо освещённой. Трудно обозреваемые и тёмные области являются причинами несчастных случаев.

Эксплуатируйте устройство только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении. Если это возможно, избегайте использования устройства во влажных условиях.

На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении. Не используйте устройство на склоне, который является слишком крутым для безопасной работы.

Держите руки, ноги, а также другие части тела и одежду подальше от вращающихся частей устройства. Внимание! Риск получения травмы!

При работе с устройством не прилагайте чрезмерных усилий. Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение.

Следите, чтобы все защитные устройства были установлены и находились в исправном состоянии.

Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что мощность розетки соответствует мощности, указанной на паспортной табличке устройства.

Во время работы следите за удлинительным кабелем. Не споткнитесь о кабель. Всегда располагайте кабель в стороне от цепи и позади Вас.

Если устройство чрезмерно вибрирует, выключите двигатель и немедленно выясните причину. Обычно шум и вибрация указывает на возникновение проблемы.

Не используйте Электрический измельчитель листьев для камней, стекла, металла, костей, пластмасс или тканей.

Перед обслуживанием или очисткой всегда выключайте устройство, отсоединяйте вилку.

Будьте осторожны при обслуживании и очистке устройства.

ОПАСНО! Будьте осторожны с пальцами! Надевайте перчатки!

Запрещается перемещать или изменять электрические и механические защитные устройства.

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Во избежание несчастных случаев и поломки, устанавливайте лишь те запчасти и аксессуары, которые рекомендуются производителем.

Ежедневно перед эксплуатацией проверяйте устройство на наличие ослабленных крепежных деталей. Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты и устройство находится в безопасном рабочем состоянии. Тщательно зажмите их или замените, если потребуется.

В целях безопасности изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены. Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие.

Откажитесь от эксплуатации устройства, если оно было повреждено.

Не используйте устройства в состоянии усталости, болезни или под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

Во время эксплуатации обязательно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты: носите специальную защитную одежду, уберите волосы, используйте защитные очки, наушники, защитную каску, средство защиты органов дыхания. Выберите для работы прочную, нескользящую защитную обувь и длинные брюки. Не работайте с устройством босиком или в открытой обуви.

При опасности попадания пыли следует использовать дыхательную маску.

Всегда используйте одобренные средства защиты глаз. Если Вы используете козырек, то Вы также должны носить разрешенные защитные очки. Удары веток или брошенных предметов могут повредить глаза.

Вовремя проводите техническое обслуживание устройства, чистку и замену комплектующих.

Несоблюдение техники безопасности является причиной возникновения опасности травматизма и повреждения устройства.

Обратите внимание, что неправильное обслуживание, использование не соответствующих требованиям производителя запасных частей, а также удаление или изменение предохранительных систем могут привести к травмированию оператора или окружающих его людей, а также выходу устройства из строя.

Запрещается работать с устройством после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотических средств, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.

Перед использованием всегда производите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что элементы и детали не изношены и не имеют повреждений.

Изношенные и поврежденные детали и болты необходимо заменять сразу комплектом, чтобы не нарушать балансировку.

Перед техническим обслуживанием или хранением убедитесь, что двигатель остановлен, и отключите от источника питания.

При эксплуатации устройства допускается использование только одобренных компанией-производителем запасных частей, приспособлений, аксессуаров и насадок.

Помните, что использование сочетания оборудования, не одобренного производителем, может привести к травмам, повреждению устройства и потере права на последующее гарантийное обслуживание.

Все лица, которые находятся в зоне риска, должны использовать индивидуальные средства защиты. Риск травмирования снижается с увеличением расстояния.

Если вы приближаетесь к оператору, который работает с устройством, убедитесь, что оператор вас заметил, и устройство будет остановлено. Во избежание несчастных случаев не отвлекайте и не пугайте оператора во время работы.

При необходимости замены запасной части, а также при перемещении в другую точку рабочей площадки обязательно выключите двигатель и отключите устройство от источника питания.

ВНИМАНИЕ! Вибрация может стать причиной возникновения болезни. Рейно (т.н. вибрационной болезни или «синдрома белых пальцев»). Заболевание поражает пальцы рук, может быть вызвано сочетанным воздействием вибрации и холода.

В данном случае в пораженных участках сначала возникают ощущения жара и покалывания, затем пальцы бледнеют и немеют. При эксплуатации устройства необходимо выполнять все приведенные рекомендации, чтобы не спровоцировать появление вышеописанных симптомов.

Не используйте устройство при температуре +5° С или ниже.

Составьте рабочий план, ограничивающий вибрационную нагрузку. Держите тело в тепле, особенно шею, голову, лодыжки, запястья, кисти рук.

Надевайте защитные перчатки.

Для улучшения циркуляции крови в конечностях обязательно делайте рабочие перерывы и выполняйте энергичные упражнения для рук.

Планируйте время так, чтобы, помимо использования ручных инструментов, заниматься и другими видами деятельности.

Не превышайте разумную продолжительность рабочего дня, если работаете на оборудовании с вибрационной нагрузкой.

Обязательно обратитесь к врачу, если чувствуете дискомфорт, заметили покраснение или отек тканей руки, за которыми следуют бледность и потеря чувствительности.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации устройства неизбежно возникновение шума. Чтобы окружающие не чувствовали из-за этого дискомфорт, грамотно выбирайте время для использования устройства.

Всегда пользуйтесь средствами защиты слуха и обязательно делайте рабочие перерывы.

ВНИМАНИЕ! Длительное воздействие громкого шума может повредить слух оператора в том случае, если не было предусмотрено использование необходимых средств защиты органов слуха. Надевайте защитные наушники, регулярно проверяйте слух. При использовании защитных наушников будьте бдительны и осторожны, так как это ограничивает способность услышать важные предупреждения — звонки или сигналы тревоги.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Напряжение электросети должно соответствовать значениям, указанным на табличке с техническими характеристиками (230-240 В~ 50 Гц)+-10%.

Не используйте другие источники питания.

Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током.

На линии электропитания рекомендуется использовать предохранители 10–30 мА. За консультацией обратитесь к квалифицированному электрику.

Устройством нельзя управлять с помощью внешнего таймера или отдельной системы с дистанционным управлением.

Никогда не наезжайте работающим устройством на удлинительный кабель, оно может разрезать кабель. Всегда следите за расположением удлинителя.

Используйте если возможно специальный фиксатор кабеля для подключения удлинителя.

Не оставляйте устройство ночью вне помещения.

Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.

Регулярно проверяйте кабель питания. Перед каждым использованием осматривайте кабель на предмет износа и повреждений. Если кабель поврежден, не используйте устройство. Отнесите его в авторизованный сервисный центр.

Используйте только удлинители, специально предназначенные для использования вне помещений. Держите его вдали от места резки, влажных, влажных или маслянистых поверхностей, а также от предметов с острыми краями, источников тепла и топлива.

Переносной разъем удлинителя должен быть брызго стойким в соответствии с нормативами DIN 57282 и VDE 0282. Используйте гармонизированный кабель H07RN-F. Площадь поперечного сечения кабеля должна быть не менее 1.5 мм2 для длиной не более 25 м. и не менее 2.5мм2 для длиной свыше 25 метра.

Использование длинных и тонких соединительных кабелей может привести к падению напряжения. Двигатель не достигает своей максимальной мощности, функциональность устройства снижается.

Вилки и выходы соединений на соединительных кабелях должны быть изготовлены из резины, пластиката или другого термопластичного материала такой же механической прочности или должны быть покрыты таким материалом.

Разъем соединительного кабеля должен быть брызгозащищенным.

Во время работы следите, чтобы соединительный кабель лежал свободно, не был сжат или согнут, а вилка не намокла.

При использовании барабана для кабеля полностью размотайте кабель.

Не переезжайте удлинитель устройством. Убедитесь, что кабель безопасно расположен позади вас. Положите кабель на дорожку или на уже очищенный участок.

Используйте кабель только по назначению. Предохраняйте кабель от высокой температуры, масла и острых краев. Не тяните за кабель, чтобы извлечь вилку из розетки.

Примите необходимые меры, чтобы защитить себя от поражения электрическим током. Не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубам, нагревательным приборам, плите, холодильнику и т.д.).

Никогда не подсоединяйте поврежденный кабель к электросети. Не прикасайтесь к поврежденному кабелю, если он не отсоединен от электросети. Поврежденный кабель может контактировать с деталями под током.

Не используйте неисправные соединительные кабели.

Во время работы на открытом воздухе используйте только одобренные и соответственно маркированные удлинители для использования вне помещения.

Не устанавливайте какие-либо временные электрические соединения.

Никогда не игнорируйте и не отключайте защитные устройства.

Электрическое соединение или ремонт электрических частей машины должны выполняться только квалифицированным электриком или в одном из наших сервисных центров. Обязательно соблюдайте местные нормы, особенно в отношении средств защиты.

Во избежание возможной опасности поврежденную электросеть должен заменять производитель, один из его сервисных центров или квалифицированный специалист.

Ремонт других частей устройства выполняется производителем или одним из его сервисных центров. Используйте только оригинальные запчасти, дополнительные устройства и специальные комплектующие детали. Использование неоригинальных запчастей и комплектующих может привести к несчастному случаю. Производитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, полученные в результате подобного использования.

ВНИМАНИЕ! Двойная изоляция.

Устройство имеет двойную изоляцию. Это означает, что все его внешние металлические части изолированы от электрического тока.

Это достигается путем добавления слоя изоляции между электрическими и механическими частями. Двойная изоляция гарантирует максимально возможную безопасность.

4. Личная Безопасность

Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

Не используйте это устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Небрежность во время работы этого устройства может привести к потере контроля и серьёзным травмам.

Одевайтесь адекватно. Не носите свободную одежду или украшения.

Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут запутаться в движущихся частях.

Выключите двигатель перед удалением засоров и очисткой воронки измельчителя.

Не прикасайтесь к опасным движущимся частям до того, как машина была отключена от источника питания и опасные движущиеся части полностью остановились.

Избегайте ненормальной рабочей позы. При подаче материала никогда не вставайте на более высокий уровень, чем плоскость основания машины.

Не стойте в зоне выброса во время работы машины.

При подаче материала в машину будьте предельно осторожны, чтобы не вводить куски металла, камни, бутылки, банки или другие посторонние предметы.

Выключите устройство перед подключением или извлечением ящика для сбора для измельчения.

Не допускайте накопления измельченного материала вблизи зоны выброса. В противном случае это может препятствовать надлежащему выбросу и заставлять материал возвращаться через питатель.

В случае засоров в воронке машины или выбросе машины выключите двигатель и отключите машина от сети перед удалением остатков материала во впускном отверстии или выталкивающем канале.

Убедитесь, что двигатель свободен от мусора и других накоплений, чтобы защитить двигатель от повреждения или возможного пожара. Помните, что режущий инструмент также активируется при запуске пускового механизма на машине с двигателем.

Немедленно выключите источник питания и подождите до тех пор, пока машина полностью не остановится, если режущий механизм ударяется о посторонний предмет, или если машина начинает издавать необычные звуки или вибрировать. Отсоедините машину от электросети и выполните следующие действия перед перезагрузкой и эксплуатацией устройства:

- Проверка на наличие повреждений;
- Замена или ремонт поврежденных деталей;
- Проверка наличия незакрепленных деталей и их закрепление.

Перед повторным вводом в эксплуатацию и началом работы после повреждения, выполните все необходимые ремонтные работы.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Будьте готовы! У Вас должна быть хотя бы одна из следующих вещей:

- полностью оборудованная аптечка, которая легко доступна для оператора и сопровождающего. Она должна содержать достаточное количество бинтов для рваных ран и порезов.
- мобильный телефон или другое устройство для быстрого вызова службы спасения.

ОСТОРОЖНО! Не работайте в одиночку. Рядом должен быть еще один человек, хорошо разбирающийся в основах оказания первой помощи.

ОСТОРОЖНО! Сопровождающий должен находиться на безопасном расстоянии от вашего рабочего места, но в то же время должен быть в состоянии видеть Вас всё время! Работайте только в тех местах, где Вы сможете быстро вызвать службу спасения!

Используйте измельчитель только на открытых площадях, вдали со стен или других конструкции, на твердой, ровной поверхности. Используйте измельчитель только в рекомендуемом положении.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте кому-либо эксплуатировать это устройство, если он не прочитал технический паспорт с руководством по эксплуатации,

не знает правил техники безопасности и не обучался работе с измельчителями.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждения, предостережения и инструкции, указанные в данном руководстве, могут не охватывать все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть учтены в данном устройстве, но ими необходимо руководствоваться при использовании.

5. Краткое техническое описание модели

HT-ELH1800 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Крышка воронки
2. Воронка
3. Запирающий язычок
4. Зажим
5. Отверстия для отвода тепла
6. Кронштейн двигателя
7. Ручка регулировки высоты
8. Шнур питания
9. Сборочное отверстие для ножки
10. Телескопическая ножка
11. Выключатель
12. Эластичный ремешок
13. Диск регулировки мульчи
14. Вращающаяся головка
15. Линия реза

ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя с целью повышения его потребительских качеств.

6. Монтаж и сборка

Перед началом эксплуатации электрического измельчителя листьев:
- Извлеките Электрический измельчитель листьев из коробки;
- Проверьте комплектность и целостность инструмента;
- Проверьте устройство на отсутствие механических повреждений;
- Внимательно изучите руководство по эксплуатации!
- Внимательно ознакомьтесь с расположением элементов управления;
- Научитесь заводить и быстро останавливать двигатель;
- Произведите сборку электрического измельчителя листьев.

Комплект поставки

Электрический измельчитель листьев поставляется, как показано рисунке:

1. Электрический измельчитель листьев – 1 шт.
2. Крышка воронки – 1 шт.
3. Воронка – 1 шт.
4. Телескопическая ножка – 3 шт.
5. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

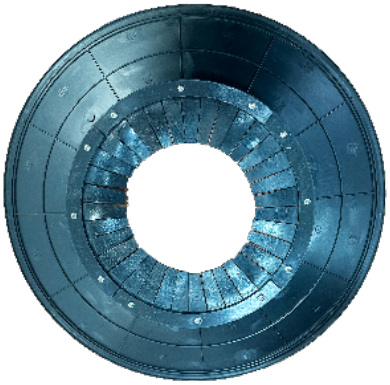

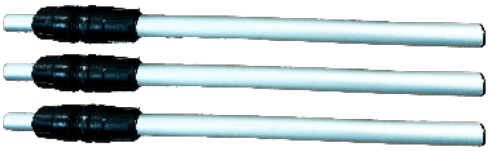

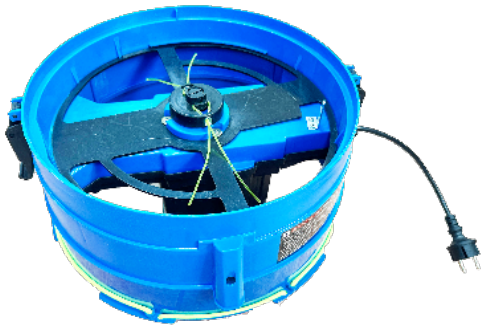

⚠ **ПРИМЕЧАНИЕ!** Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

Электрический измельчитель листьев поставляется в частично собранном состоянии. Для окончательной сборки Электрический измельчитель листьев выполните следующее:

Извлеките из упаковки содержимое. Распакуйте все детали и положите их на ровную устойчивую поверхность. Удалите все упаковочные материалы. Убедитесь, что содержимое упаковки соответствует комплектности устройства, а повреждения отсутствуют. При обнаружении некомплектности или повреждений обратитесь в торгующую организацию, где приобрели устройство.

ОПАСНОСТЬ! Риск получения травмы во время операции!
Неправильно смонтированные детали могут стать причиной тяжелых и даже смертельных травм при использовании устройства! Это устройство может быть введено в эксплуатацию только в том случае, если все детали смонтированы полностью и плотно, и ни одна деталь не повреждена! Поэтому прочитайте всю главу, прежде чем собирать детали! Соберите детали аккуратно и полностью.

Используйте инструменты, когда их использование необходимо.

ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы во время сборки.
Детали могут быть собраны и разобраны только при выключенном двигателе. Перед выполнением любых работ с измельчителем всегда вынимайте вилку из розетки.

ОПАСНОСТЬ!Риск получения травмы!
Неправильно смонтированный измельчитель вызывает неконтролируемое поведение устройства!

СБОРКА

Ослабьте ручку регулировки высоты на телескопической ножке, повернув ее против часовой стрелки.

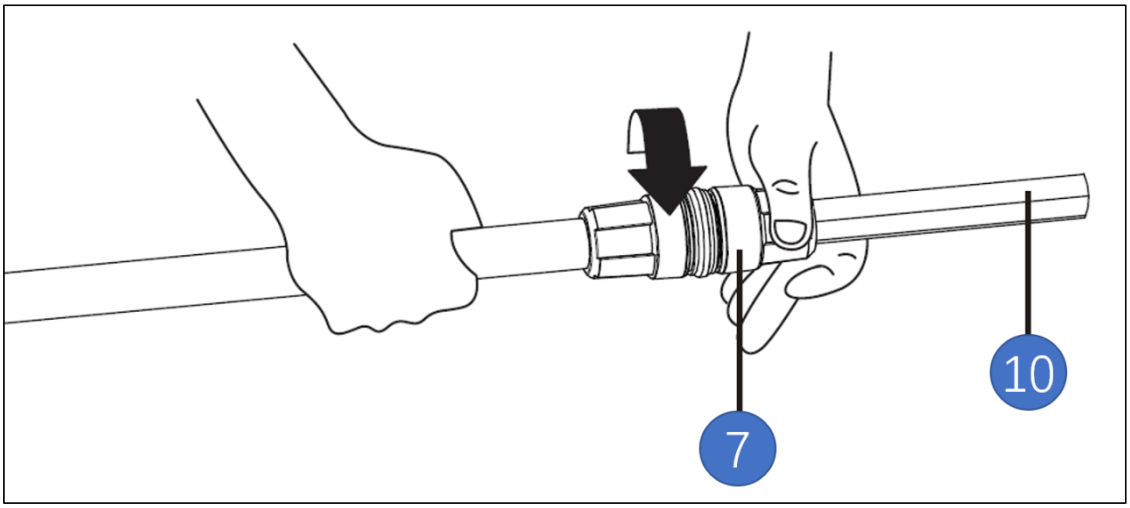

Потяните трубку на нужную высоту. Затяните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ножку на месте.

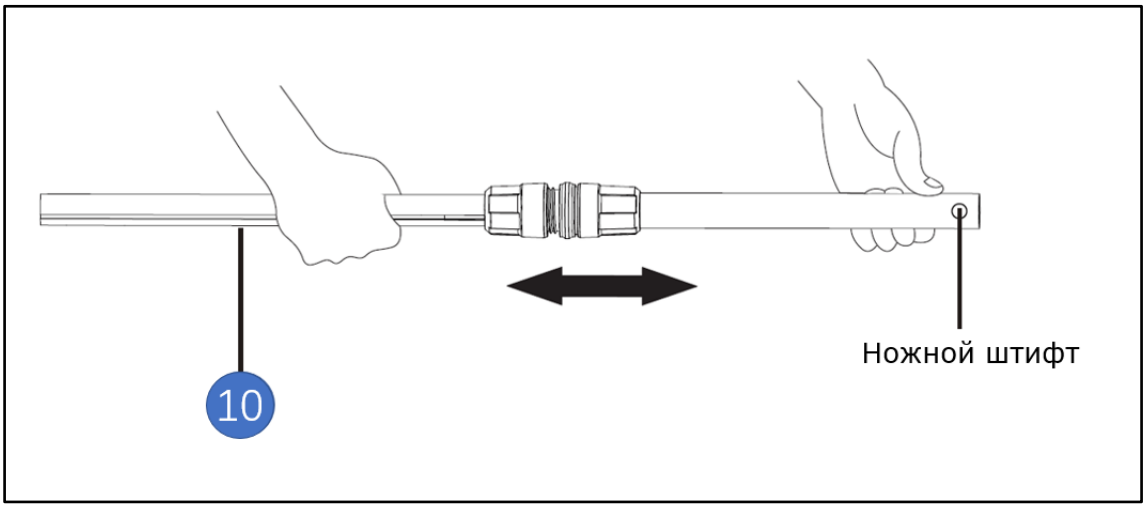

Прижав палец к штифту, вставьте ножку в отверстие на кронштейне двигателя.

Позвольте штифту проскользнуть в отверстие, чтобы зафиксировать ножку на месте.

Повторите шаги с 1 по 3 с двумя другими ножками, пока все три ножки не будут правильно подогнаны.

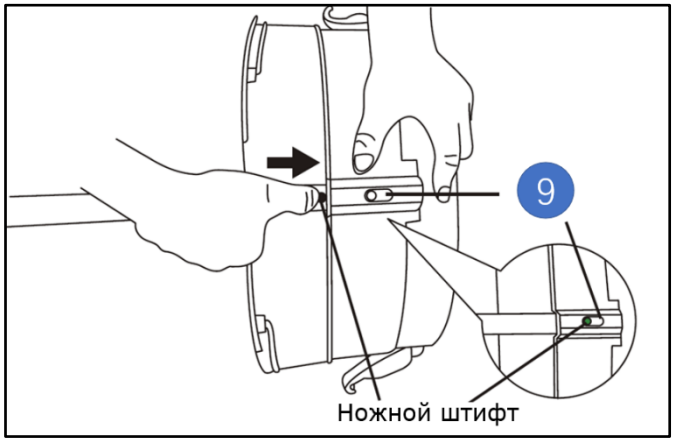

Поднимите устройство и убедитесь, что оно надежно стоит на всех трех ножках.

Установите воронку на корпус двигателя, совместив зазор воронки с ребром кронштейна двигателя. Зафиксируйте зажимы, расположенные на кронштейне двигателя, чтобы зафиксировать воронку на месте.

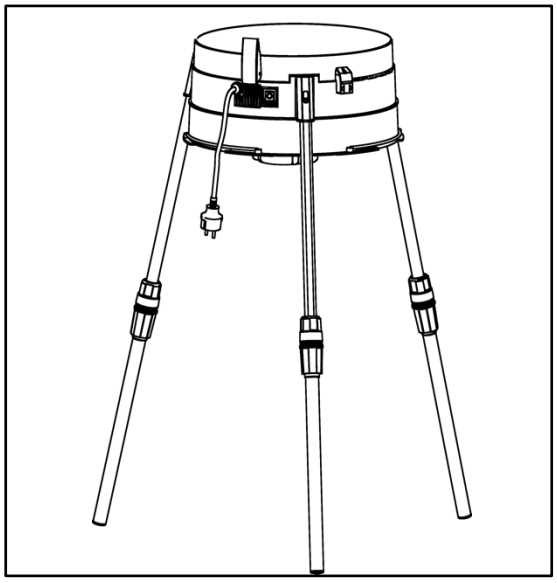

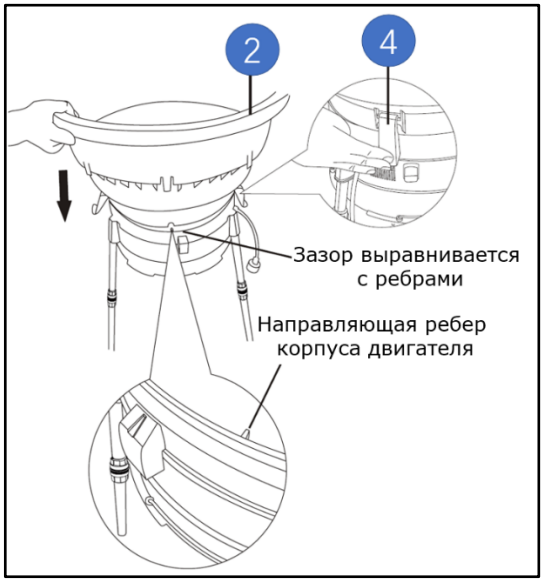

Установите крышку воронки в воронку. Используйте 8 фиксирующих язычков на воронке, чтобы обеспечить надежную фиксацию

Откройте сумку и наденьте ее на корпус двигателя.

Используйте эластичный ремень, расположенный у основания кронштейна двигателя, чтобы зафиксировать сумку на месте.

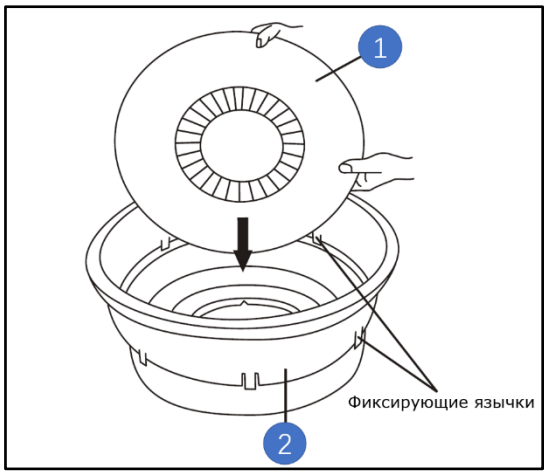

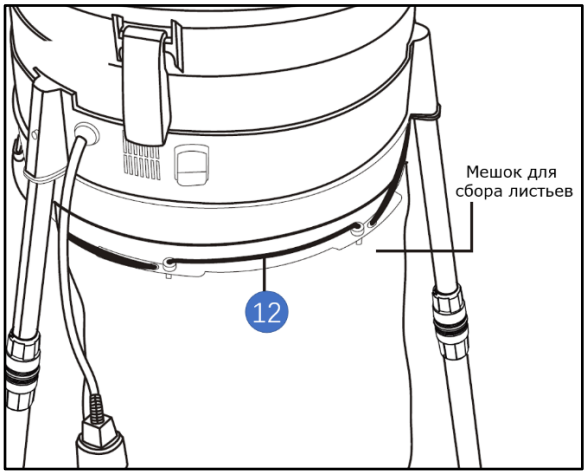

ВНИМАНИЕ!
Это устройство не поставляется с мешком для сбора листьев; Вы должны поставлять свои собственные. Вы можете использовать пластиковый, бумажный или тканевый мешок для сбора отходов, в зависимости от предпочитаемого вами метода утилизации отходов.

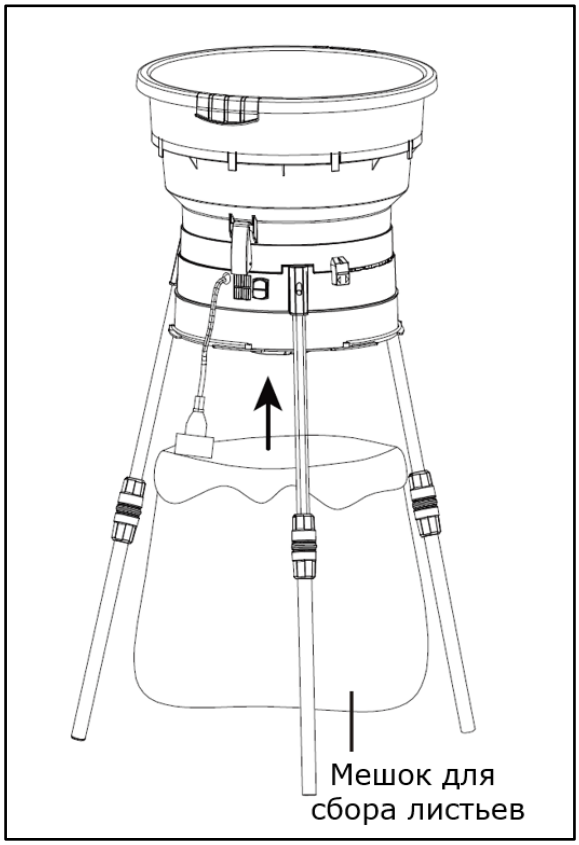

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь модифицировать этот продукт или создавать аксессуары, не рекомендованные для использования с этим продуктом. Любое такое изменение или модификация являются неправильным использованием и могут привести к опасным условиям, приводящим к возможным серьезным травмам.

7. Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ обязательно прочитайте и соблюдайте все действующие правила Руководство по эксплуатации!

Всегда надевайте разрешенные средства защиты. Подготовьте рабочую зону, при необходимости оградите ее предупреждающими табличками. Дети, животные, посторонние лица и помощники должны находиться за пределами зоны безопасности в 5 м. Немедленно остановите устройство, если кто-нибудь приближается.

В обязательном порядке проведите контрольный осмотр Электрический измельчитель листьев.

Любая обнаруженная неисправность перед началом эксплуатации Электрический измельчитель листьев должна быть устранена. Для устранения неисправностей Электрический измельчитель листьев рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается эксплуатация Электрический измельчитель листьев при наличии неисправностей. Неустранение проблемы перед работой может стать причиной получения серьёзных травм и поломки устройства. Выход из строя устройства по этой причине не является гарантийным случаем.

Проверьте затяжку резьбовых соединений крепежных элементов.

Проверьте исправность элементов управления и предохранительных элементов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда останавливайте двигатель перед чисткой.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Не включайте устройство до тех пор, пока оно не будет полностью собрано. Перед подключением Электрический измельчитель листьев к электросети убедитесь, что напряжение питания сети составляет 230-240В ~ 50 Гц, как указано в таблице.

Предохранитель для подключения к сети минимум 10А. Вставьте вилку Электрический измельчитель листьев в гнездо соединительного кабеля устройства.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском Электрический измельчитель листьев убедитесь, что блок измельчителя прочно прикреплен к платформе.

ЗАПУСК Электрический измельчитель листьев

ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить попадание пыльного теплого воздуха, не стойте перед вентиляционными щелями двигателя.

Убедитесь, что переключатель включения/выключения находится в положении ВЫКЛ. При необходимости подключите шнур прибора к подходящей розетке с помощью одобренного удлинителя.

Переключатель включения/выключения расположен на нижней стороне корпуса двигателя силовой головки. Чтобы включить или выключить, нажмите красную кнопку.

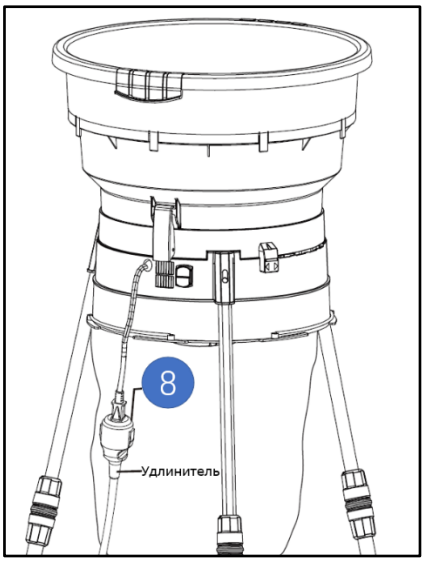

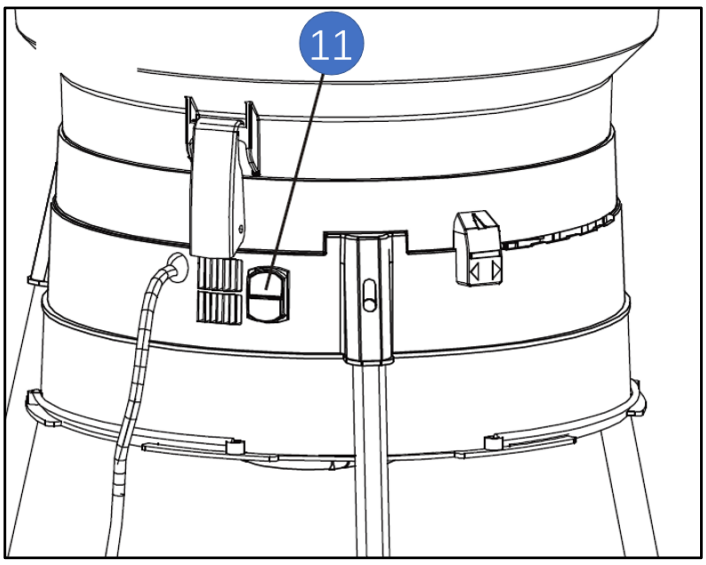

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Двигатель будет продолжать работать некоторое время после выключения устройства.

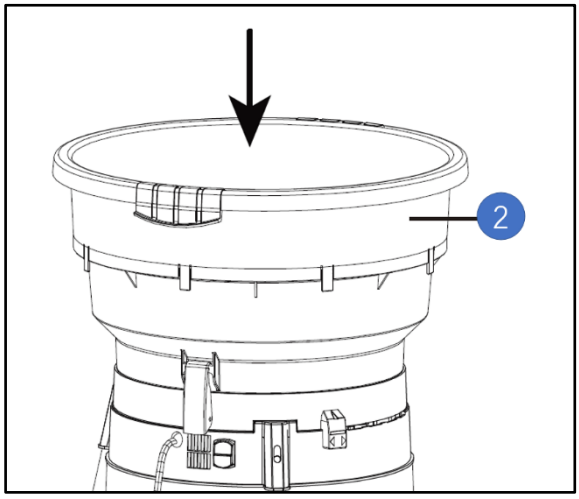

При работающем устройстве подавайте в воронку двойную горсть сухих листьев или одну горсть влажных листьев. Дайте машине достаточно времени, чтобы полностью измельчить груз и набрать скорость, прежде чем вставлять следующую горсть.

⚠**ВНИМАНИЕ!** Не перегружайте машину, позволяя ей работать на низких оборотах. Это может привести к остановке мотора.

⚠**ВНИМАНИЕ!** При загрузке машины надевайте защитные перчатки. Держите руки подальше от прядильной головки и режущих линий при загрузке машины.

⚠**ВНИМАНИЕ!** Заполнение мульчера неизмельченным материалом со скоростью, превышающей скорость обработки машины, может привести к необратимому повреждению двигателя.

Всегда надевайте защитные очки и пылезащитную маску.

Регулировка диска управления

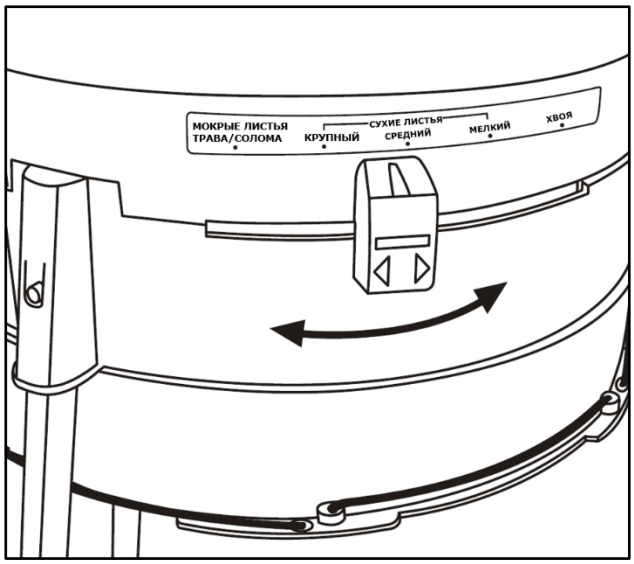

Регулятор регулирует размер частиц и скорость, с которой материал проходит через устройство.

Когда диск управления установлен в положение «КРУПНЫЙ», материал будет проходить через устройство быстрее, но при этом частицы будут иметь больший размер, чем если бы диск был установлен в положение «МЕЛКИЙ».

Настройка положения «МЕЛКИЙ» будет выгружать материал медленнее, но даст наименьший коэффициент редукции частиц (до 16:1). Используйте специальные настройки для хвои, скошенной травы и соломы по мере необходимости. Для достижения наилучших результатов материал следует измельчать после высыхания.

Защита от перегрева

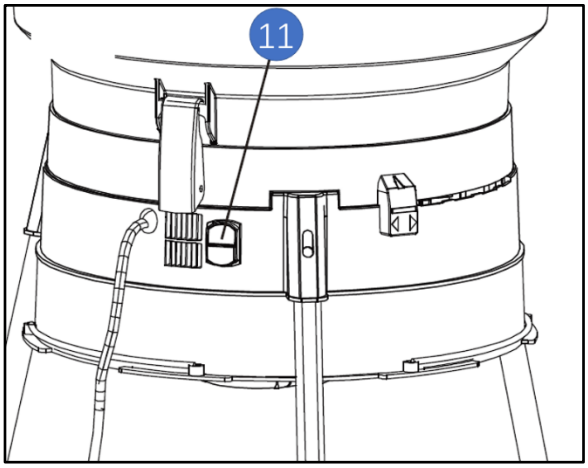

Электрический измельчитель листьев оснащен защитой от перегрева.

Если измельчитель засорился во время измельчения, защита от перегрева автоматически отключит питание для защиты измельчителя. Подождите не менее 1 минуты перед перезапуском устройства при отключении питания.

Чтобы перезапустить измельчитель листьев, сначала поверните красный переключатель в положение ВЫКЛ, затем включите переключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В обязательном порядке проведите контрольный осмотр. Любая обнаруженная неисправность перед началом эксплуатации должна быть устранена. Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте этот продукт до тех пор, пока детали не будут заменены. Позвоните по нашей горячей линии поддержки клиентов для получения помощи.

Замена режущих линий

Измельчитель листьев имеет две (2,5 мм x 320 мм) сверхпрочные триммерные линии, которые прикреплены к вращающейся головке. Перед любым техническим обслуживанием или чисткой линий триммера всегда выключайте выключатель и отсоединяйте вилку от розетки, а затем дождитесь полной остановки.

ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные запасные части, указанные для этого измельчителя листьев.

Использование деталей, не соответствующих спецификациям оригинального оборудования, может привести к неправильной работе измельчителя листьев, может поставить под угрозу безопасность оператора и аннулировать гарантию производителя.

Замените режущую линию, когда наблюдается заметное снижение эффективности измельчения. Чтобы удалить изношенные режущие линии, обрежьте старые лески и вытяните оставшуюся леску из вращающейся головки.

При установке новых режущих линий пропустите каждый конец новой лески через два отверстия в стойке в верхней части вращающейся головки.

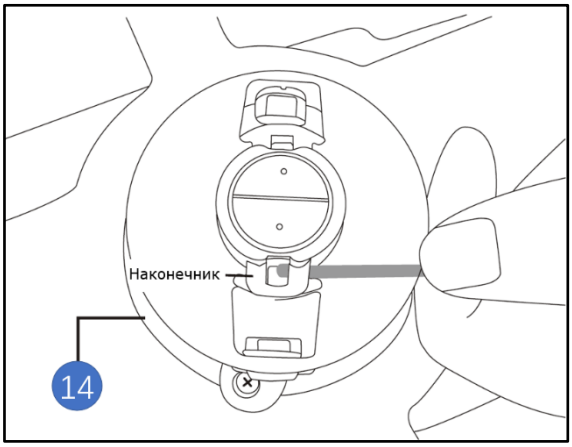

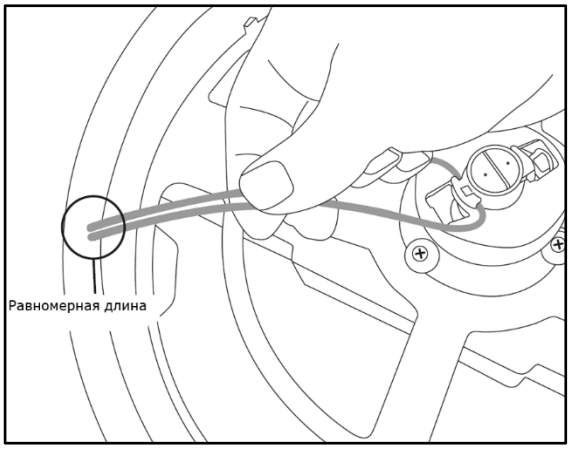

Убедитесь, что два конца лески имеют одинаковую длину с обеих сторон. Проденьте линии через каждый соответствующий наконечник.

Убедитесь, что оба конца лески прямые и одинаковые по длине

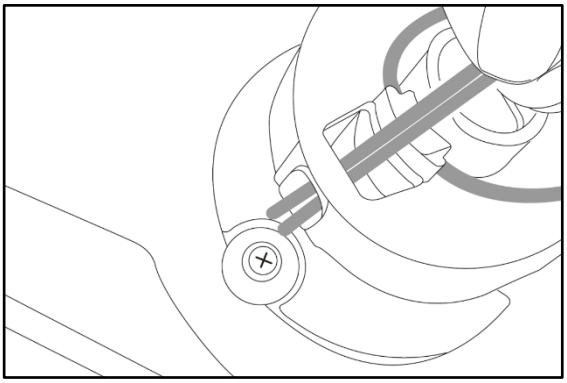

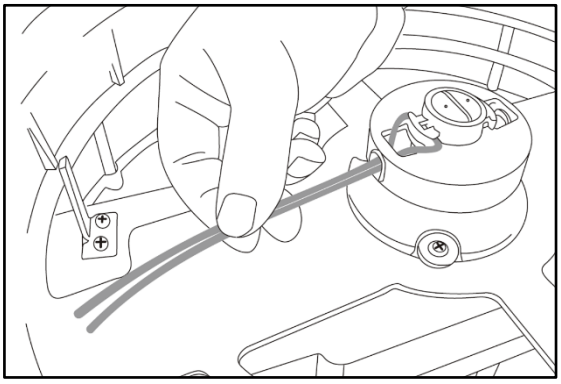

Обратитесь к приведенным выше шагам, чтобы заменить другую линию реза.

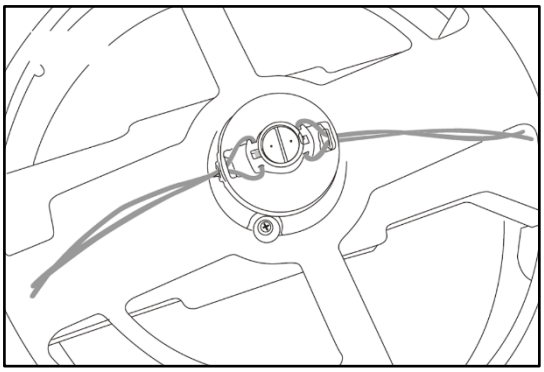

ВНИМАНИЕ! Есть встроенный резак для лески, который будет резать и обрезать лески немного длиннее, чем хотелось бы.

ВНИМАНИЕ! Для оптимальной производительности используйте только сменные линии резки, разработанные специально для этого электрического измельчителя листьев.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛИСТЬЕВ

Перед использованием достаточно хорошо ознакомьтесь с техникой безопасности руководства по эксплуатации.

Определите объём работы и подготовьте электрический измельчитель листьев к работе в соответствии с инструкцией.

ОПАСНОСТЬ! Риск получения травмы!

Никогда не работайте на нестабильных поверхностях!

Используйте устройство только при благоприятных погодных условиях!

Встаньте обеими ногами надежно на землю.

Используйте защита ушей и глаз и рук.

ВНИМАНИЕ! Держитесь на достаточном расстоянии от Электрический измельчитель листьев, так как длинные листья могут травмировать оператора при втягивании в агрегат.

ВНИМАНИЕ! Длительная непрерывная работа двигателя на максимальных нагрузках может привести к тепловому перегреву двигателя и выходу его из строя. Выход двигателя из строя вследствие теплового перегрева не является гарантийным случаем.

Для успешной и безопасной работы имейте виду и выполняйте следующие правила:

Помните о возможной скорости всасывания и не перегружайте оборудование.

Не переполняйте емкость. Перед тем как измельчить лист, удалите остатки почвы и камней.

Выключайте Электрический измельчитель листьев только после того, как весь измельченный материал пройдет через линию резки. В противном случае режущая леска может заклинить при следующем включении Электрический измельчитель листьев.

Прежде чем начать, осмотрите материал, который нужно измельчить. Удалите любые предметы или мусор, которые могут быть брошены, застрять или запутаться в линии разреза. Удалите почву с листа. Инородные тела, такие как камни, стекло, металлы, ткани или пластик, не должны попадать в загрузочный желоб, они могут повредить линию реза.

Всегда ставьте машину на твердую ровную поверхность.

Во время работы не наклоняйте и не перемещайте.

Дайте линии резки набрать полную скорость перед подачей материала в бункер.

Не кладите в измельчитель мягкие отходы, такие как кухонный мусор.

Убедитесь, что измельченный материал может свободно падать из разгрузочного желоба.

Не допускайте накопления измельченного материала до такой степени, что он блокирует разгрузочный желоб. Если материал накапливается слишком далеко, он может достичь линии резки и быть выброшен из бункера.

Если режущая линия останавливается во время резки, немедленно остановите измельчитель и отключите его от сети, прежде чем расследовать причину.

Удалите весь попавший мусор с линии резки и осмотрите его на наличие повреждений, прежде чем снова начать измельчение.

Если режущий механизм ударяется о какой-либо посторонний предмет или если измельчитель начинает издавать какой-либо необычный шум или вибрацию, немедленно выключите его и дайте остановке режущей линии. Выньте вилку из розетки и выполните следующие действия:

- Осмотрите на наличие повреждений.
- Замените или отремонтируйте любые поврежденные детали.
- Проверьте и затяните все незакрепленные детали.

Если измельчитель засорился, выключите его и дайте режущему средству остановиться. Выньте вилку из розетки перед очисткой от мусора.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия системы охлаждения двигателя не попадали мусор и другие скопления, чтобы предотвратить повреждение двигателя или возможное возгорание.

Выключайте, не допускайте остановки режущей линии и вынимайте вилку из розетки всякий раз, когда покидаете рабочую зону.

Не допускайте скопления обрабатываемого материала в зоне разгрузки; Это может препятствовать правильной разгрузке и может привести к отдаче материала через входное отверстие открытие.

УДЛИНИТЕЛИ

Используйте только удлинители, предназначенные для наружного использования. Используйте только удлинители имеющие электрическую номинальную мощность, равную или более чем рейтинг машины. Не использовать поврежденные удлинители. Осматривать удлинитель перед использованием и замените его, если поврежденный.

Не злоупотребляйте удлинителем. Делать не тянуть за шнур для отключения. Хранить шнур вдали от тепла и острых краев. Всегда отсоединяйте шнур от розетки перед отключением машины от удлинитель.

ВНИМАНИЕ! Если используется удлинитель, вилка и розетка должны быть водонепроницаемой конструкции.

ВНИМАНИЕ! Неадекватные удлинители могут быть опасны. Если используется удлинитель, он должен быть пригоден для наружного использования, а соединение должно быть сухим и оторванным от земли. Рекомендуется, чтобы это делалось с помощью шнуровой катушки, которая удерживает гнездо на высоте не менее 60 мм над землей.

ВНИМАНИЕ! НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ ШНУРОМ!

Никогда не носите этот продукт за шнур или дергайте шнур, чтобы отсоединиться от розетки. Держите шнур подальше от тепла, масла и острых краев.

Можно связать удлинитель и шнур питания в узел, чтобы предотвратить их отключение во время использования. Сделайте узел, затем подключите штекер шнура питания к концу розетки удлинителя. Этот метод также может быть использован для связывания двух удлинителей вместе.

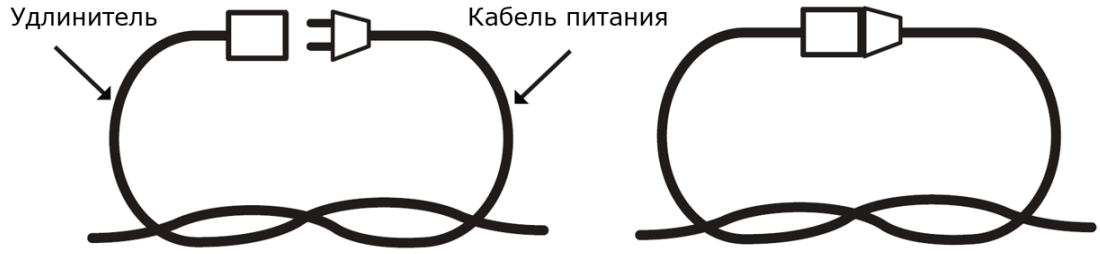

ВНИМАНИЕ! При работе помните о удлинителе. Будьте осторожны, чтобы не споткнуться о шнур.

После окончания работы

После длительной работы, дайте двигателю поработать какое-то время на холостом ходу, чтобы он охладился. Это защищает двигатель от перегрева.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Выключите двигатель.

Отключите устройство от источника питания.

Протрите все поверхности устройства влажной чистой тканью.

8. Техническое обслуживание

Ежедневно проверяйте устройство на наличие, ослабленных крепежных элементов и повреждений ключевых компонентов. Если обнаружен дефект, его необходимо устранить до следующего запуска устройства. Перед очисткой, проверкой или ремонтом устройства убедитесь, что двигатель выключен и остыл. Отсоедините устройство от сети питания, чтобы предотвратить непреднамеренный запуск двигателя.

Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию или очистке всегда отключайте сетевую вилку.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического обслуживания и ремонта. Выход из строя устройства при использовании запасных частей, расходных материалов, не соответствующих по качеству, а также использование неоригинальных запасных частей, не подлежит ремонту по гарантии.

Перед каждым использованием проверяйте удлинитель на наличие признаков повреждения или старения. Замените кабель, если он треснул, раскололся или иным образом поврежден. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

В конце сезона проверьте устройство на наличие повреждений перед хранением. Отремонтируйте или замените поврежденные или сломанные детали.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Всегда чистите устройство после каждого использования. Плохая очистка может привести к повреждению или к ухудшению производительности.

Очистите корпус двигателя и корпус редуктора мягкой тканью, смоченной смесью мыла и воды. Никогда не используйте шланг для воды для очистки! Очистите вентиляционные отверстия на корпусе двигателя и удалите оставшуюся грязь.

Всегда проверяйте наличие явных дефектов, ослабление фитингов и изношенные или поврежденные компоненты.
Убедитесь, что крышки и ограждения не повреждены и хорошо прикреплены к устройству.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Оставьте все работы, не описанные в данном руководстве, авторизованному центру обслуживания клиентов.

ОЧИСТКА

⚠ **ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!** Риск получения травмы!

Перед любыми работами по техническому обслуживанию или очистке, вытащите вилку, дайте устройству остыть.

⚠ **ОСТОРОЖНО!** Не промывайте двигатель шлангом. Опасность поражения электрическим током и риск повреждения двигателя. Протрите крышку сухой тканью. Регулярно очищайте двигатель тканью или щёткой.

Держите систему охлаждения чистой, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, что важно для производительности и срока службы двигателя. Вентиляционные отверстия должны быть чистыми и свободными от засорений.

Всегда держите измельчитель листьев и вентиляционные отверстия в чистоте. Используйте щетку или тряпочку для их очистки, избегайте чистящих средств и растворителей.

Перед использованием всегда проверяйте, чтобы измельчитель листьев и особенно защитные кожухи не были изношены или повреждены, а надежно прикреплены. Убедитесь, что гайки, болты и винты герметичны.

Проверьте крышки и ограждения на наличие повреждений и неправильного крепления. При необходимости измените компоненты.

9. График по технического обслуживания

Для поддержания высокой эффективности работы устройства, необходимо регулярно проверять техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Техническое обслуживание устройства также является залогом увеличения срока его службы.

⚠ **ПРИМЕЧАНИЯ!** Все техническое обслуживание, за исключением тех работ, которые перечислены в руководстве по эксплуатации, должно выполняться квалифицированными сотрудниками сервисного центра.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Проверьте соединительный кабель на наличие признаков повреждения или износа. Если кабель треснул, расслоился или имеет другие повреждения, замените его. Отнесите его в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты — это обеспечит безопасную работу устройства.

ОДИН РАЗ В СЕЗОН ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

В целях безопасности немедленно заменяйте изношенные и поврежденные детали устройства. Используйте только оригинальные запчасти. Детали других производителей могут не подходить к этому устройству и привести к получению травм. Если угольные щетки должны быть заменены, обратитесь в сервисный центр (всегда заменяйте обе щетки одновременно).

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Всегда очищайте Электрический измельчитель листьев после использования. Невыполнение надлежащей очистки может привести к повреждению устройства или стать причиной неисправности.

10. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик. Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в муниципалитете.

Запрещено утилизировать аппарат с бытовыми отходами.

11. Сервисное обслуживание

Конструкция Электрический измельчитель листьев HAITEC разработана с учетом продолжительного и безотказного срока службы. Регулярное выполнение технического обслуживания является залогом того, что изделие будет служить долго. Если вы не уверены в своих силах, не располагаете нужными инструментами и оригинальными запасными частями, заказывайте техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Для получения подробной информации о сервисных центрах обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели продукцию HAITEC.

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Мы рекомендуем Вам доставить устройство в авторизованный сервисный центр для ежегодного техобслуживания и осмотра защитных устройств.

Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

Экспертный осмотр необходим если двигатель внезапно останавливается.

12. Окружающая среда

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

13.Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Корректирующие действия
Аппарат включен, но не работает. Двигатель не запускается	Штекер плохо подключен или неисправна розетка	Подключите устройство. Проверьте розетка. Проверьте кабель
	Напряжение тока недостаточно, более низкое, чем минимальное требование	Проверьте, что основное напряжение достаточно.
	Неисправный предохранительный выключатель/штекер/ кабель	Проверьте блок питания. Проверьте кабель. Проверьте выключатель
Двигатель внезапно останавливается	Неисправен мотор (обрыв, дефект обмоток статора или ламелей коллектора ротора)	Обратитесь в сервис или в торговую точку, продавшую Вам данный товар
	Удлинитель поврежден	Проверьте кабель. Замена в случае повреждения.
	Сработало устройство защиты от перегрузки	Выключать. Подождите, покаЭлектрический измельчитель листьев полностью остановятся. Удалите застрявшие объекты. Подождите 10 минут перед повторной попыткой включения.
Шум в редукторе	Неисправность редуктора	Отремонтировать или заменить
Необычные звуки	Болты, гайки или другие крепежные детали не закреплены.	Крепко затяните детали.
Необычные вибрации	Цепь повреждена или изношена	Замените поврежденную или изношенную цепь
	Болты, гайки или другие крепежные детали не закреплены.	Затяните все компоненты. Крепко затяните детали.

14.Транспортировка

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением устройства от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочейи других агрессивных примесейне допускается.

Перед транспортировкой всегда выключайте двигатель и дайте ему остыть, а также отсоедините от сети питания.

При транспортировке и хранении не допускайте ударов корпуса о твердые предметы.

Убедитесь, что во время транспортировки не произошло неожиданного изменения положения (опрокидывания и т.д.) устройства.

Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 10 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре +25°С).

При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

15.Хранение

Очищайте устройства после каждого использования. Храните в сухом, чистом месте, недоступном для детей. Очистите и промаслите тщательно устройства чтобы избежать коррозии.

Не используйте для очистки растворители, бензин или абразивные средства.

Перед длительным хранением проведите техническое обслуживание устройства. Если вы собираетесь длительное время не пользоваться аппаратом (например, в зимний период) убедитесь, что Электрический измельчитель листьев защищен от коррозии и мороза. В конце сезона или если Электрический измельчитель листьев не используется дольше месяца, протрите все металлические поверхности пропитанной маслом тканью, чтобы защитить их от коррозии или распылите мелкий слой масла.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей недопускается.

Накройте Электрический измельчитель листьев плотным материалом, который надежно защитит его от пыли.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

Перед запуском обязательно проведите предварительный осмотр. Проверьте соединение движущихся частей, отсутствие поломок деталей, которые влияют на работу двигателя. Если двигатель имеет повреждения, устраните их перед эксплуатацией.

16.Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяца с даты покупки. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстро изнашивающиеся детали и неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному торговому представителю.

Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Аппарат снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном разборе аппарата
- при обнаружении на аппарате следов механических и иных повреждений
- при обугливании обмоток электродвигателя
- Узлы и детали, вышедшие из строя вследствие нарушения правил эксплуатации.
- Нормальный эксплуатационный износ деталей.
- Неисправности, возникшие вследствие неправильной сборки и/или регулировки товара, а также небрежного отношения, самостоятельного ремонта или ремонта лицами, не имеющими полномочий, а также использования запасных частей других производителей, неодобренных предприятием- изготовителем.
- Неисправности, возникшие после погружения компонентов в воду или воздействия огня.
- Коммерческое использование товара.
- Недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие воздействия непреодолимой силы (пожара, дождя, ветра, природных явлений и катастроф и т.п.), воздействия иных посторонних факторов.

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности:

- повреждение сетевого кабел, уплотнения, сальники, фитинги, штуцеры

Перед каждым использованием устройства, необходимо проверять затяжку крепежных винтов и гаек. Потеря крепежных элементов не является гарантийным случаем. Собственник устройства должен самостоятельно следить за состоянием крепежных элементов.

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия и замену частей, подверженных износу при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.

Руководство по эксплуатации
HT-ELH1800 редакция_1/ Октябрь 2024

HAITEC

www.HAITEC.ru

LLC “HAITEC”
123592 MOSCOW, RUSSIA