


HAITEC

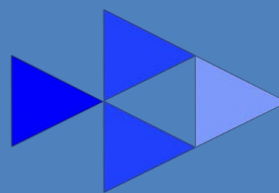


Руководство по эксплуатации

HT-KF196

HT-KF196SET3

HT-KFFS

**Подметальная Машина
Со Скребком, Контейнером и
Снегоуборщиком**

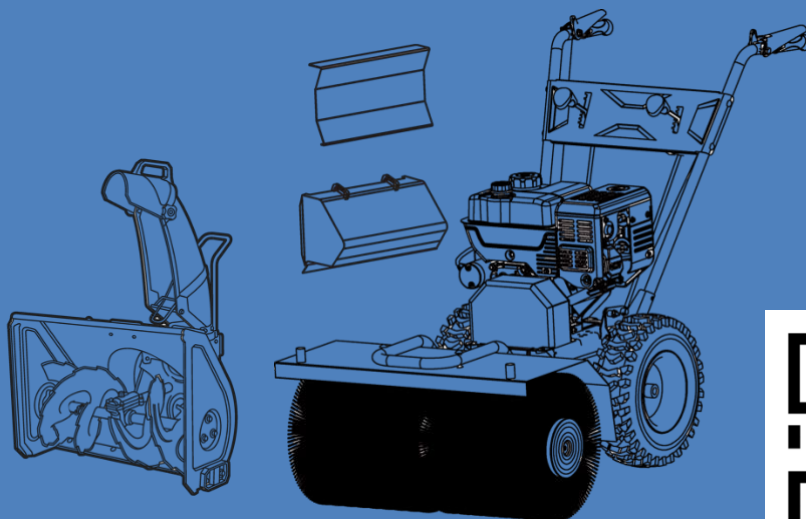

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA



www.HAITEC.ru

Декларация соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем

HAITEC ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ

что продукт, упомянутый ниже

Подметальная Бензиновая Машина
со Скребком, Контейнером и Снегоборщиком
HT-KF196, HT-KF196SET3, HT-KFFS

соответствует основополагающим требованиям безопасности и здоровья, предусмотренным соответствующими директивами ЕС 2006/42/ЕС. Данное заявление относится только к устройству в том состоянии, в котором оно было введено в эксплуатацию, детали и/или последующие операции конечного пользователя не учитываются.

Модели HT-KF196, HT-KF196SET3, HT-KFFS, соответствуют требованиям других соответствующих директив:

Директива по защите от шума 2000/14/ЕС & 2005/88/ЕС & 2014/30/EU

Директива о выбросах 97/68/ЕС, с поправками 2010/26/EU

а также соответствует следующим нормам:

EN ISO 12100: 2010

EN ISO 8437-1: 2021

EN ISO 8437-2: 2021

EN ISO 8437-4: 2021

Измеренный уровень звуковой мощности: 98,5 дБ (А)

Гарантированный уровень звуковой мощности: 100 дБ (А)

Свидетельство ЕС о типовых испытаниях: No. CN21X684 001

TUV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.,

Москва

23 Мая 2022

HAITEC ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ


Уважаемые покупатели! Дорогие друзья!
Спасибо, что Вы выбрали технику HAITEC!
Мы ценим Ваше доверие!

Перед первым вводом в эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации!

Здесь Вы найдёте все указания по безопасному использованию и длительному сроку службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности, приведённые в этой инструкции!

Пожалуйста, всегда храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с устройством, чтобы в случае сомнений она всегда была у вас под рукой.

**Подметальная Бензиновая Машина
со Скребком, Контейнером и Снегоуборщиком
HT-KF196, HT-KF196SET3, HT-KFFS**

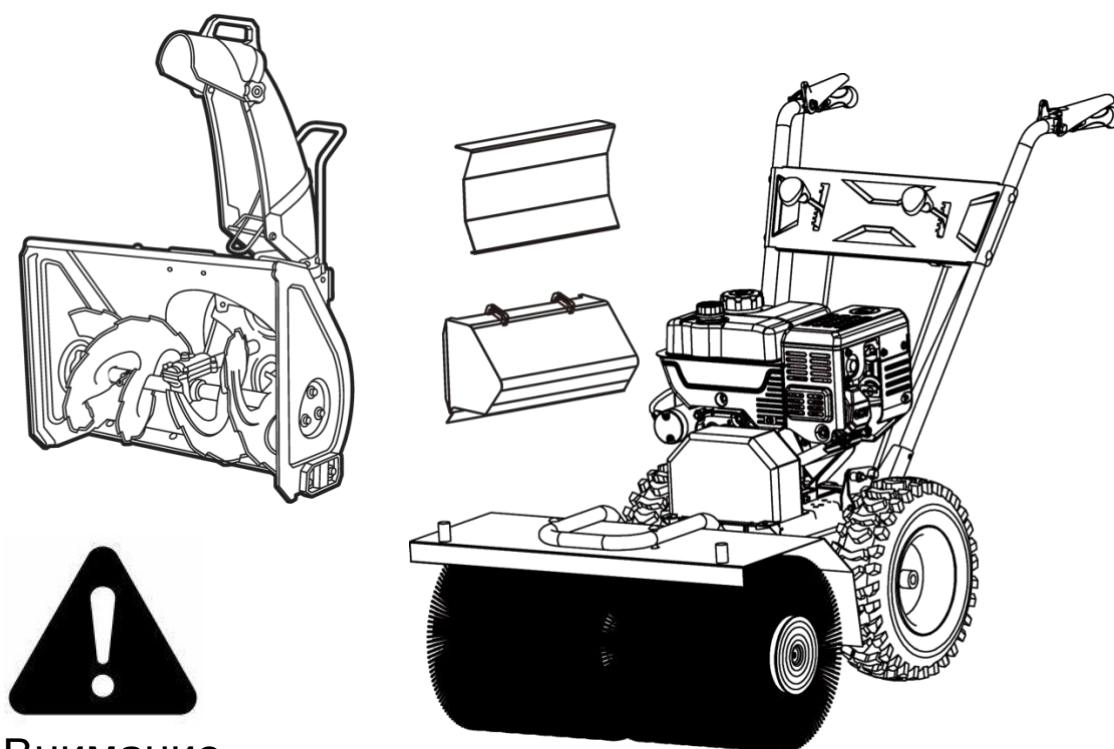

Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием этого инструмента

Держите руководство пользователя всегда под рукой на работе

ХАЙТЕК ООД
123592 МОСКВА РУССИЯ
Год выпуска 2022




Содержание


Декларация соответствия ЕС.....	2
1. Использование по назначению	5
ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ.....	9
2. Общие Правила Безопасности	10
3. Личная Безопасность.....	13
4. Общие Обозначения.....	13
5. Монтаж и сборка.....	14
6. Инструкция по эксплуатации Двигатель	19
7. Замена Валика	19
8. Описание Функций	21
9. Руководство по Техническому Обслуживанию	27
10. Использование смазки.....	27
11. Очистка.....	28
12. Хранение и транспортировка.....	29
13. Поиск и устранение неисправностей	32
14. Окружающая среда	30
15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	31
16. Обслуживание	33
17. Гарантия.....	33
18. Инструкция по утилизации.....	33

1. Комплект поставки

1.1. HT-KF196 Подметальная Бензиновая Машина

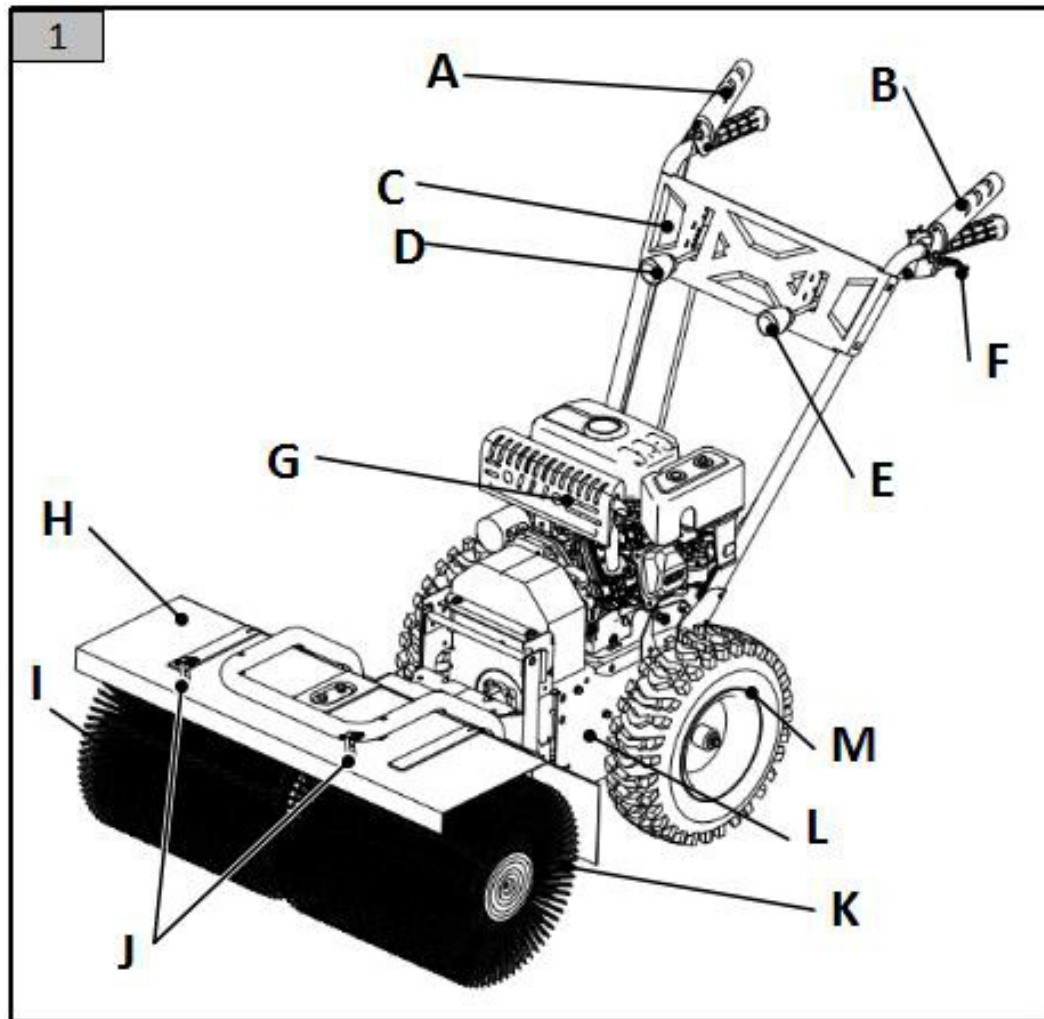

- A. Рычаг управления подметальные щетки
- B. Рычаг управления приводом
- C. Приборная панель
- D. Рычаг переключения коробки передач
- E. Рычаг переключения положение подметальные щетки
- F. Разблокировка рычага управления
- G. Двигатель / Топливный бак
- H. Защитный кожух щетки
- I. Подметальные щетки
- J. Подвеска для крепления скребка для снега
- K. Колесики
- L. Машина / Коробка передач
- M. Колеса

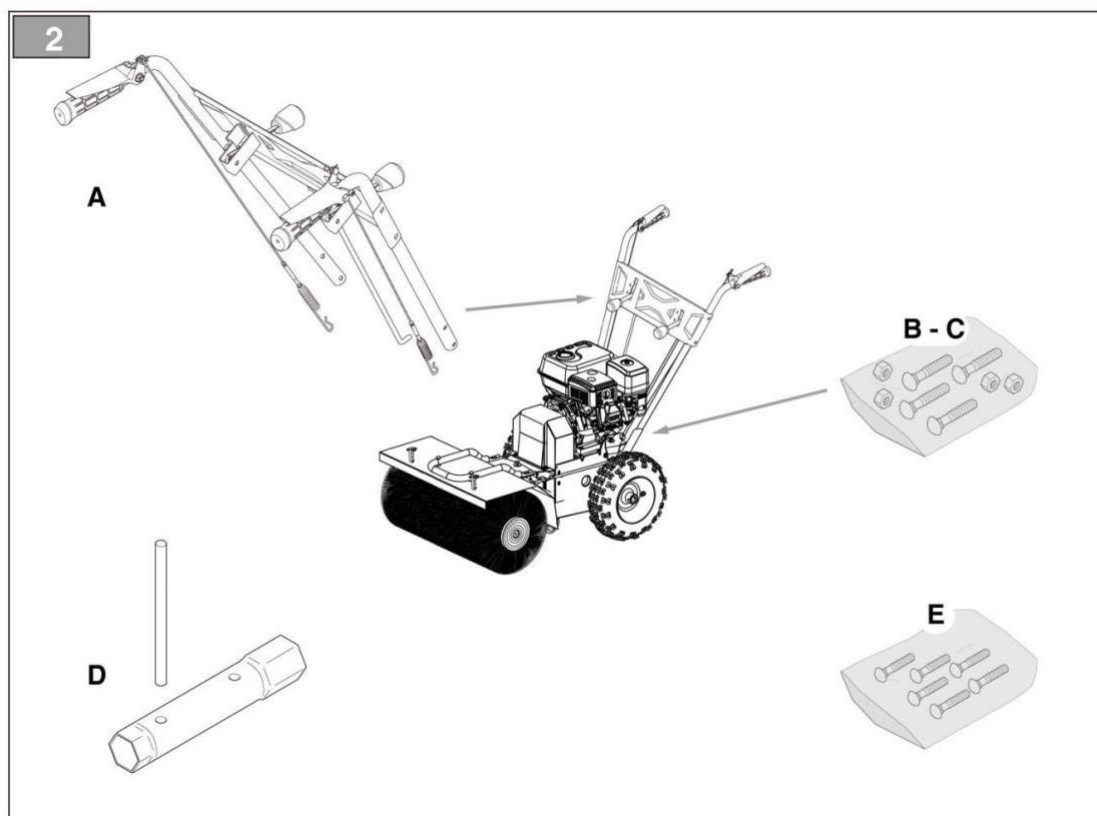

Позиция	Описание	Количество
A	Направляющие (рукоятка в сборе) с предварительно установленными кабелями	1
B	винты для крепления направляющей	4
C	Гайки для крепления направляющей	4
D	Ключ для свеча зажигания	1
E	Комплект крепежа	1



Предупреждение:

Осторожно откройте упаковку и убедитесь, что никакие мелкие детали не потерялись.

Внимательно прочитайте инструкцию.

Удалите упаковочные материалы из машины.

Утилизация упаковки в соответствии с местными правилами

1.2. HT-KF196SET3 Подметальная Бензиновая Машина со Скребком для снега и Контейнером для мусора
(упакована в одной коробке)



1.3. HT-KFFS Роторная насадка для уборки снега
(упакована в одной коробке)



2. Рекомендации по применению

Бензиновая подметальная машина предназначена исключительно для очистки дорог, улиц, проездов и хорошо вентилируемых складских площадей.

Не пользуйтесь машиной в закрытых помещениях. Выхлопные газы являются токсичными, они содержат окись углерода - не имеющий запаха и смертельно опасный газ.

Используйте машину только при хорошей видимости и освещении. Не использовать в дождь.

Машина может быть использована в любое время года: с осени до весны, а зимой может быть преоборудован в снегоочиститель или скребок для снега. Наша машина – это простое и удобное устройство, экономящее Ваше время и силы.

3. Подготовка и безопасность

Надевайте защитную маску или очки во время использования.

Соответствующая одежда и закрытая обувь с нескользкой подошвой. Использование машины с сандалиями или босиком запрещено.

Надевайте плотно облегающую одежду и избегайте свободную.

Надевайте респиратор, если это необходимо, исходя из материала, который должен быть очищен.

Длинные волосы должны быть завязаны.

Использование только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

Прочитайте и следуйте всем инструкциям, приведенным в руководстве.

ВНИМАНИЕ:



Во время работы внимание должно быть направлено на обрабатываемую поверхность - не отвлекайтесь.

Будьте осторожны с грунтовыми или скользкими поверхностями

Прочтите инструкцию по технике безопасности

Регулярно производите техобслуживание подметальной машины

Следуйте инструкции по техническому обслуживанию и хранению.

По соображениям безопасности подметальная машина не должна использоваться в качестве привода для других устройств или наборов инструментов любого типа, если только нет таких рекомендаций от производителя

Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ




ВНИМАНИЕ! Предупредительный символ безопасности: Указывает на меры предосторожности или указания по технике безопасности. Может также использоваться в сочетании с другими символами.



ВНИМАНИЕ! Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в надёжном месте для последующего использования.




ОПАСНО! Выброс предметов. Щетка не должна быть направлена на людей или животных.

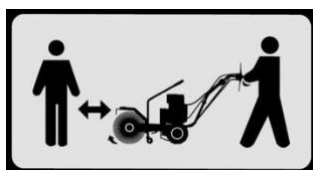

ОПАСНО! Соблюдайте дистанцию! Держите рабочее место свободным от людей, детей и животных.



ОПАСНО! Будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы рук или ног. Держите руки и ноги подальше от вращающихся частей.

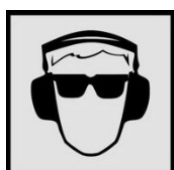

ОПАСНО! Используйте всегда очки и наушники.



ОПАСНО! Риск пожара или взрыва. Во время работы с устройством не курить и не использовать открытый огонь.



ОПАСНО! Двигатель производит окись Углерода. Запрещается использовать Устройство в закрытом или плохо проветриваемом месте. Существует опасность вдыхания ядовитых газов!



ОПАСНО! Топливо огнеопасно и взрывоопасно. Двигатель перед заправкой необходимо заглушить и дать ему остыть.



Маркировка "CE"

Продукт соответствует требованиям и правилам Европейского сообщества.



Индикатор уровня шума

Уровень шума устройства не превышает 100 дБ.

4. Общие Правила Техники Безопасности

! ОСТОРОЖНО! Перед вводом в эксплуатацию этого устройства необходимо ознакомиться с инструкциями, приведёнными в данном руководстве.

! ОСТОРОЖНО! При использовании данного устройства соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Пожалуйста, ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведёнными в соответствующих главах. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.

! ОСТОРОЖНО! При использовании устройств с бензиновым двигателем необходимо соблюдать основные меры предосторожности во избежание серьёзных травм и/или повреждений устройства. Не пытайтесь эксплуатировать агрегат до тех пор, пока полностью поняли, как им пользоваться и как избежать травм и повреждений.

! ОСТОРОЖНО! Это устройство создает электромагнитное поле во время работы. Это поле может мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьёзной или смертельной травмы, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед запуском этого устройства.

ОБУЧЕНИЕ: !

Пользователи должны пройти надлежащее обучение по эксплуатации, настройке и вводу в эксплуатацию устройства, включая недопустимые операции.

Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с управлением и надлежащим использованием машины.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Никогда не работайте, если рядом есть люди, особенно дети или домашние животные.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.



УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Не используйте устройство в замкнутом пространстве, где может накапливаться опасный угарный газ.

Эксплуатируйте устройство только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

Следите за устойчивостью на склоне.

Управляйте устройством пешком.

Для устройств на колёсах необходимо, чтобы они рыли дорога по склону и при этом никогда не двигались вверх и вниз по склону.

Будьте особенно осторожны при изменении направления движения на склоне.

Не проводить обработку дороги на крутых склонах.

Будьте особенно осторожны, когда Вы поворачиваете или когда Вы тянете на себя устройство.

Никогда не используйте устройство с дефектным защитным оборудованием.

Не изменяйте установленное регулирование двигателя. Ни в коем случае не переключайте его.

Осторожно запустите двигатель. Держите ноги на достаточном расстоянии от щетки.

Запустите двигатель. Устройство не должна быть наклонено. Наклоняйте только в той мере, в какой это необходимо, и поднимайте только с обратной стороны (со стороны пользователя).

Никогда не хватайтесь руками или ногами за вращающиеся элементы. Всегда держитесь на расстоянии от области выброса.

Никогда не поднимайте и не надевайте устройство при работающем двигателе.

Выключите двигатель и вытащите штекер свечи зажигания, прежде чем удалить засоры, блокирующие зону выброса:

- Перед освобождением от засоров или удалением засоров из зоны выброса.

- Перед снятием контейнера или перед проверкой, чисткой или работой на Устройство.

- После удара о препятствие. Перед повторным вводом в эксплуатацию и началом работы после повреждения Устройство, выполните все необходимые ремонтные работы.

- Если Устройство необычно вибрировать, её следует немедленно проверить.

Выключите двигатель:

- Если Вы отошли от Устройство.
- Перед заправкой.

При выключении двигателя переключатель зажигания должен находиться в положении ВЫКЛ. (позиции ВЫКЛ. или О). Положение бензинового крана должно быть переключено на Выкл или О.

Рабочая зона

Держите рабочую зону чистой и хорошо освещённой. Трудно обозреваемые и тёмные области являются причинами несчастных случаев.

Проверьте окружение, в котором используется устройство, и удалите все предметы, такие как камни, игрушки, палки и провода, которые могут быть захвачены и отброшены. Это может привести к повреждению устройства или травме пользователя.

Не используйте это устройство в местах с взрывоопасной атмосферой, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Устройство производит искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

Держите детей и всех присутствующих вдали от устройства во время работы. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что Вы потеряете контроль.

Подготовка топлива

Топливо легко воспламеняется, а его газ при воспламенении может взорваться. Примите соответствующие меры предосторожности при работе, чтобы свести к минимуму риск получения травмы. Для заполнения или опорожнения топливного бака, необходимо использовать специальный контейнер для топлива, выполнять работу только в чистых, хорошо проветриваемых местах. Никогда не заправляйте бак в помещении. При заправке топливом не курить! Никогда не производить работы с топливом в непосредственной близости от открытого огня, искр или других источников воспламенения.

Не пользуйтесь электропроводящими предметами, такими, как металлические инструменты, в непосредственной близости от включенных электрических частей и соединений, во избежание искрения или электрической дуги. Это может привести к воспламенению газов и паров бензина.

Остановите двигатель и дайте ему остыть перед заправкой топливного бака. Никогда не снимайте крышку топливного бака для дозаправки во время работы двигателя или пока он горячий. Никогда не используйте машину с утечками в топливной системе.

Открывайте крышку бака медленно, чтобы выровнять давление.

Не переполняйте топливный бак, т.к. необходимо оставить место для расширения топлива при нагреве двигателя.

5. Личная Безопасность

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны быть под контролем, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

Не используйте это устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на её надлежащее использование. Небрежность во время работы этого устройства может привести к потере контроля и серьёзным травмам.

Не перенапрягайтесь. Всегда следите за хорошим сцеплением и балансом. Это позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

Перед включением устройства удалите все регулировочные ключи или гаечные ключи. Гаечный ключ или ключ, прикреплённый к вращающейся части устройства, могут привести к травме.

Используйте безопасное оборудование и оборудование для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защитные очки. Защитная экипировка, такая как пылезащитная маска, противоскользящая защитная обувь, защитный шлем или защита органов слуха, снижает вероятность травм.

Одевайтесь адекватно. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут запутаться в движущихся частях.

При длительном использовании прибора вибрация может привести к нарушению кровообращения рук. Эти эффекты могут быть усилены низкой температурой окружающей среды и/или слишком плотным захватом ручек. Срок службы может быть увеличен с помощью подходящих перчаток или регулярных перерывов в работе. Регулярно делайте перерывы в работе. Ограничьте суточную нагрузку.

Проверяйте машину перед каждой операцией. Убедитесь, что все предохранительные устройства установлены правильно, и что все винты и болты затянуты.

Никогда не работайте на машине, нуждающейся в ремонте или находящейся в плохом техническом состоянии.

Замените поврежденные или установите отсутствующие детали перед использованием машины.

Перед использованием убедитесь, что включение / выключение работает должным образом.

Используя устройство на ухабистой и крутой дороге, будьте осторожны, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Убедитесь в том, что ключи и другие инструменты убраны из рабочей зоны до ввода в эксплуатацию. Присутствие посторонних вещей на вращающихся частях машины может привести к травмам.

Проверьте давление в шинах перед применением и убедитесь, что на пути следования нет острых предметов.

Не эксплуатируйте машину босиком, в сандалиях или подобной легкой обуви. Носите закрытую обувь, чтобы защитить ноги.

Избегайте случайного включения машины. Убедитесь, что двигатель выключен, когда перевозите, обслуживаете или ремонтируете машину. Транспортировка или обслуживание этого агрегата во включенном состоянии несет высокий риск несчастных случаев.

! ОСТОРОЖНО! Будьте готовы! Если у Вас есть хотя бы одна из следующих вещей:

- подходящий огнетушитель (сухой порошок)
- полностью оборудованная аптечка, которая легко доступна для оператора и сопровождающего. Она должна содержать достаточное количество бинтов для рваных ран и порезов.
- мобильный телефон или другое устройство для быстрого вызова службы спасения.

! ОСТОРОЖНО! Не работайте в одиночку. Рядом должен быть еще один человек, хорошо разбирающийся в основах оказания первой помощи.

! ОСТОРОЖНО! Сопровождающий должен находиться на безопасном расстоянии от своего рабочего места, но в то же время должен быть в состоянии видеть Вас всё время! Работайте только в тех местах, где Вы сможете быстро вызвать службу спасения!

В случае травмы Вы всегда должны следовать правилам оказания первой помощи.

Если кто-то порезался, накройте рану чистой тканью и плотно прижмите её к ране, чтобы остановить кровь.

Не допускайте попадания бензина или масла на кожу. Держите бензин и масло подальше от глаз. Если бензин или масло попадают в глаза, немедленно промойте их чистой водой. Если раздражение всё же присутствует, то немедленно обратитесь к врачу.

Люди с плохим кровообращением, которые подвергаются сильным вибрациям, могут страдать от травм кровеносных сосудов или нервной системы. Вибрация может вызвать следующие симптомы на пальцах, руках или запястьях: "засыпание" (онемение), покалывание, боль, раздражение, ощущение жжения, изменение цвета кожи или кожи. Если какой-либо из этих симптомов возникает, немедленно обратитесь к врачу.

! Безопасность имеет приоритет в случае пожара:

Если огонь исходит от двигателя или дым выходит из другого места, кроме выхлопной системы, то сначала отойдите от устройства, чтобы обеспечить свою физическую безопасность.

Для огня используйте огнетушитель сухого порошка, чтобы предотвратить распространение.

Паническая реакция может привести к тому, что пожар и другие повреждения приобретут еще более обширные масштабы.

6. Специальная Безопасность

Проверьте рабочую зону - держите ее свободной от мусора и посторонних предметов, чтобы избежать отключений. Работа должна производиться на ровной поверхности. Будьте особенно внимательны при сборке, монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте всех частей, которые могли бы двигаться.

При запуске машины тщательно следуйте инструкции по эксплуатации и держите руки и ноги на безопасном расстоянии от движущихся частей.

Никогда не закрывайте область управления и держите руль крепко обеими руками, во время работы машины.

Имейте в виду, что машина может сделать неожиданные движения при попадании камней или при встрече со скрытыми препятствиями.

Не отвлекайтесь на посторонние моменты при работе машины.

Будьте предельно осторожны, если вы встали на пути движения машины.

Будьте особенно осторожны при работе на гравийных дорогах, тротуарах и пересечении дорог с ними. Следите за скрытыми опасностями. Будьте особенно осторожны при работе на мерзлых грунтах, так как машина может начать скользить.

Не работайте в ограниченных пространствах, где недостаточно места для движения машины.

Перед запуском двигателя удалите машину, как минимум на 3 метра, от места заправки топливом.

Всегда проверяйте уровень масла в двигателе перед эксплуатацией.

Не используйте машину на ухабистой или наклонной дороге. Если Вы работаете с машиной в обратном направлении, будьте особенно осторожны, избегайте скольжения и падения.

Чтобы обеспечить безопасность и надежность машины, перед каждой операцией проверьте все гайки, болты и щетки - на плотность прилегания.

Установите тросы рычага управления в такое положение, при котором они будут мобильны и функциональны. Регулируйте высоту щетки перед каждым использованием.

Перед каждым использованием проверяйте давление воздуха в шинах и обращайтесь внимание на острые предметы, которые могли бы привести к проколам. Храните части машины изготовленные из пластика или резины, вдали от химических веществ, во избежание возможных реакций. В случае блокировки машины, необходимо

сначала заглушить двигатель, затем снять колпачок свечи зажигания, а затем удалить блокирующие предметы.



ОСТОРОЖНО! Бензин легко воспламенит и взрывоопасен.

Храните топливо в специальных ёмкостях, предназначенных для этой цели.

Заправляйте только на открытом воздухе и не курите при этом.

Заправьте топливо перед запуском двигателя. Никогда не снимайте крышку бака или не добавляйте бензин, пока двигатель работает или когда двигатель горячий.

Старайтесь не запускать двигатель, если бензин пролился, а передвиньте устройство подальше от места разлива и избегайте создания источника зажигания до тех пор, пока пары бензина не испарятся. После этого снова плотно установите все крышки бака и ёмкости.

Не эксплуатируйте двигатель в закрытом помещении, так как может накапливаться опасный угарный газ

Запрещается использовать устройство с бензиновым двигателем с применением силы. При заправке используйте подходящий инструмент. Подходящий инструмент будет выполнять задачу лучше и безопаснее, без длительных испытаний.

Ни в коем случае не используйте устройство с бензиновым двигателем, если главный переключатель не работает. Любое устройство, которое не может управляться переключателем, опасно и нуждается в ремонте.

Перед выполнением каких-либо настроек, заменой комплектующих или присоединением инструментов для заправки полностью выключите устройство. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска устройства, работающего на бензине.

Храните неиспользуемые устройства в недоступном для детей месте и не оставляйте их лицам, не знакомым с бензиновыми устройствами или с данным руководством. Бензиновые инструменты опасны в руках неопытных операторов.

Техническое обслуживание бензиновых устройств. Проверьте регулировку на частях устройства, которые были плохо отремонтированы, сломаны, и на любые другие факторы, которые могут повлиять на работу бензинового устройства. При повреждении перед использованием отремонтируйте бензиновый инструмент. Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием бензиновых инструментов.

Используйте устройство с бензиновым двигателем, комплектующие, инструмент и т. д. согласно этой инструкции и предусмотренным образом для конкретного типа бензинового устройства с учётом условий труда и выполняемых работ. Использование бензинового устройства для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты и устройство находится в безопасном рабочем состоянии.

Проверяйте устройство регулярно на явления износа и нарушение функционирования.

Помните, что у устройство зубчатыми колесами, движение зубчатого колеса может привести к тому, что другие шестерни начинают вращаться.

Обратите внимание при установке прибора в том, что зажать вашпалец между подвижными зубами и жесткой частью прибора.

При обслуживании зубчиков необходимо учитывать, что зубчики могут двигаться даже при выключенном двигателе еще.

В целях безопасности изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены. Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие.

Храните устройство в месте, которое находится вне досягаемости детей.

Никогда не храните устройство с бензином в баке внутри помещений, где пары могут вызвать открытое пламя или искрение.

Дайте двигателю остыть, прежде чем хранить его в любой коробке.

Если нужно опорожнить топливный бак, то делать на открытом воздухе. Спущенное топливо следует хранить в специально предназначенной для хранения ёмкости или утилизировать надлежащим образом.


7. Монтаж подметальной машины

Желательно во время сборки воспользоваться помощью еще одного человека.

Монтаж кабеля привода и управления щетками.

Вставьте кабели, в соответствии с рис. 3, в соответствующие петли.


Примечание: Кабели предварительно установлены на направляющей

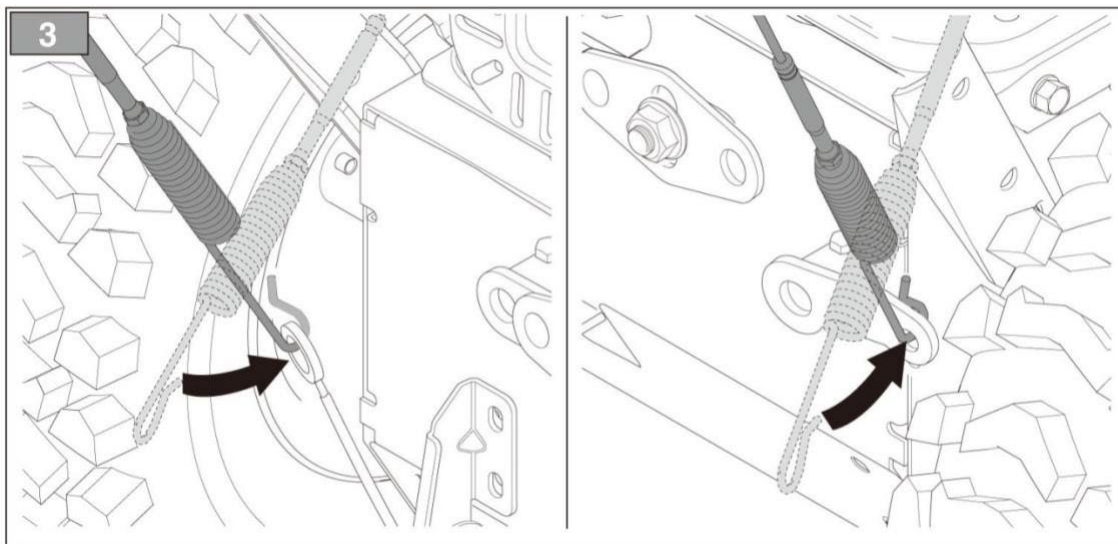

Монтаж рукоятки


Рукоятка поставляется в сборе. Соответствующие гайки и болты (В и С) находятся в пакете.

- А) Соедините оба конца направляющего рельса (4А) в выемке (4В)
- В) Теперь закрепите соединение с помощью винтов и гаек

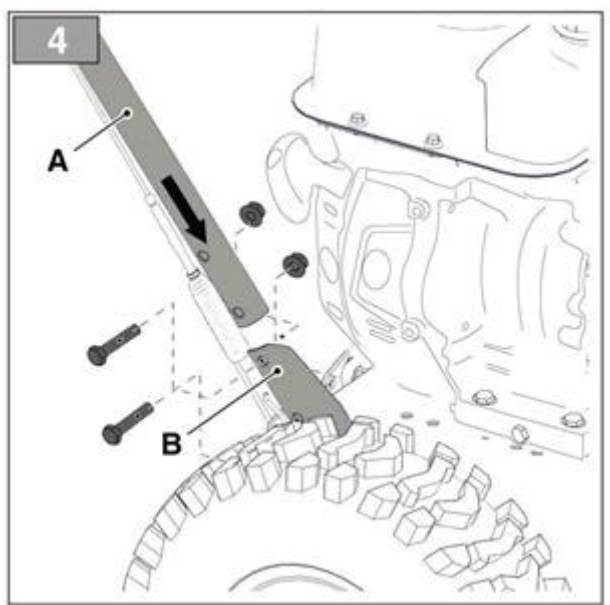


Установка рулевого редуктора

- А) снимите шайбу (5В), предварительно установленную на штоке коробки передач (5А), и гайку с предохранителем (5С)
- В) теперь вставьте штангу коробки передач (5А) в отверстие (5D) блока коробки передач
- С) теперь установите шайбу (5В) и гайку с фиксатором (5С) на шток коробки передач.

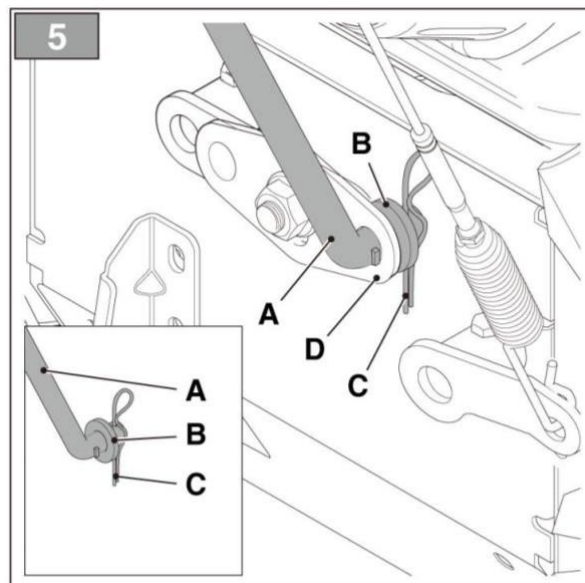

Установка направляющих щетки

- А) снимите предварительно установленную гайку (6В) с шарнирного узла (6А)
- В) теперь вставьте шарнирный узел (6А) в предусмотренное гнездо (6С)
- С) закрепите соединение, установив гайку (6В)

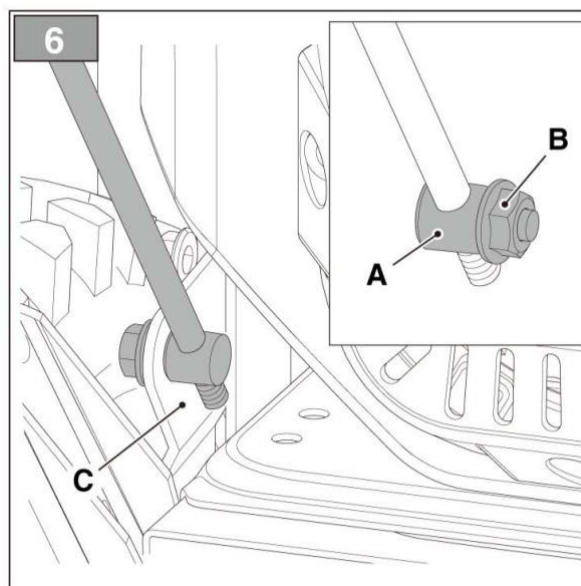

8. Инструкция по эксплуатации Двигатель

Обслуживайте двигатель с бензином и маслом, как описано в отдельном руководстве по эксплуатации. Внимательно прочитайте инструкцию.

! ОСТОРОЖНО! Бензин легко воспламеняется.

Храните топливо в специально предназначенных для этой цели ёмкостях.

Заправляйте только на открытом воздухе и перед запуском двигателя. Не курите во время заправки или работы с топливом.

Никогда не снимайте крышку бака или не добавляйте бензин, пока двигатель работает или когда двигатель горячий.

При разливе бензина не следует запускать двигатель. В этом случае устройство должно быть удалено от места разлива и, следовательно, не должен генерироваться источник воспламенения до тех пор, пока пары бензина не испарятся.

Надежно закрепите все топливные баки и крышки резервуаров на их первоначальном месте.

Прежде чем наклонить подметальная машина для обслуживания щетки или слива масла, в баке не должно быть топлива.



! ОСТОРОЖНО: никогда не заполняйте топливный бак в закрытом помещении, при работающем двигателе или до охлаждения двигателя в течение как минимум 15 минут после эксплуатации.

8.1 Заправка двигателя

Масляная заправка:

1. Поместите двигатель в горизонтальное положение.
2. Снимите пробку и залейте маслом согласно рисунку.
3. Моторное масло для пополнения SAE 10W-30.

Ёмкость масляного бака составляет 0,6 литра

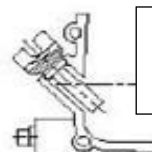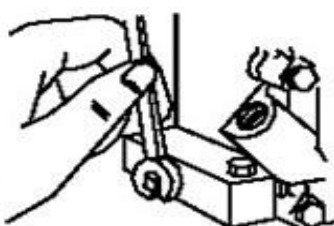

Правильный
уровень масла

! ВНИМАНИЕ:

Убедитесь в том, что масла залито около 0.6l согласно рисунку.

Заправка топливом:


1. Поместите двигатель в горизонтальное положение.
2. Снимите пробку и залейте топливо перед началом работы.
3. Заполните резервуар обычным неэтилированным бензином.
(Ёмкость резервуар составляет около 3,6 литров)
4. Никогда не добавляйте топливо при работающем или горячем двигателе.
5. Плотно закройте крышку топливного бака и вытрите разлившееся топливо.

8.2 Для пуска двигателя

1. Перед запуском двигателя, пожалуйста Установите переключатель в положение " ON " и при холодном двигателе сдвиньте дроссель вправо



2. Сдвиньте регулятор скорости двигателя до символа "зайчик"(макс. Скорость)

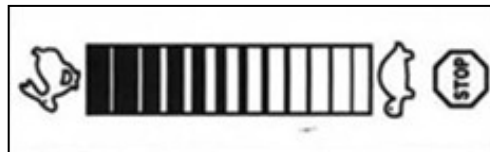

3. Медленно потяните стартер троса, пока не почувствуется первое сопротивление. Положите руку на двигатель, чтобы сдержаться, после этого на постоянной скорости протяните трос несколько раз до тех пор, пока двигатель не запустится.

4. Когда двигатель заработает, медленно сдвиньте дроссель обратно до тех пор, пока двигатель не стабилизируется на постоянной скорости.

! ВНИМАНИЕ: Не надрывайте пускатель троса над точкой упора. Это может привести к повреждению.

! ВНИМАНИЕ: Никогда не позволяйте стартовой веревке снова закручиваться само по себе. Следуйте за всю дорогу назад рукой.

Если двигатель не запускается, несмотря на несколько попыток, это может быть вызвано тем, что в цилиндре / карбюраторе слишком много топлива, и что свеча зажигания стала влажной. Извлеките вилку и протрите ее.

8.3 Для остановки двигателя

1. Установите регулятор дроссельной заслонки в положение «OFF».

2. Установите рычаг дроссельной заслонки на холостой ход и дайте двигателю работать в течение 12-20 секунд, прежде чем рычаг будет перемещен в остановку.

! ВНИМАНИЕ: Никогда не покидайте подметально-уборочную машину, не остановив двигатель.

! ОСТОРОЖНО: После выключения двигателя устройство продолжает вращаться еще несколько секунд.

! ВНИМАНИЕ: Не выключайте двигатель, включив дроссельную заслонку, так как это может привести к повреждению двигателя.

9. Действия до и во время использования подметальной машины



ВНИМАНИЕ: Подметально-уборочная машина является требовательная машина. Только полностью обученные операторы или стажеры-операторы под наблюдением полностью обученного человека должны использовать эту машину.

Не используйте машину на дорогах общего пользования

Убедитесь, что рабочая площадка является безопасной и свободной от людей или движения

Проверьте все резьбовые соединения на надежность посадки

Замените самостоятельно или обратитесь в специализированную мастерскую для замены всех неисправных деталей

Убедитесь, что в шинах достаточное давление воздуха

Перед началом работ удалите все предметы, находящиеся на пути машины

Подметальная машина не предназначена для использования на крышах. Обратите внимание местное время использования машинного оборудования с приводом, соблюдайте тишину, когда это предписано законом

Держите руки, ноги, волосы и одежду подальше от движущихся частей

Никогда не оставляйте машину с включенным двигателем без Вашего внимания

Во время работы подметально-уборочной машины



ВНИМАНИЕ:

Опасность падения не работать вблизи незащищенных краев.

Подметальная машина не предназначена для использования на крыше.

При эксплуатации подметально-уборочной машины придерживайтесь всех правительственных правил, местных законов и других профессиональных рекомендаций для вашего подметального применения.

Минимизируйте летящие обломки - используйте самую медленную скорость вращения, которая выполнит работу.

Держите руки, ноги, волосы и другую свободную одежду подальше от всех движущихся частей.

Перед тем, как покинуть положение оператора, по какой-либо причине остановите двигатель.



ВНИМАНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАНСМИССИИ.

Не переключайте передачи во время движения



ВНИМАНИЕ: Оставьте щит щетки и все другие щиты и защитное оборудование на месте при работе подметально-уборочной машины.

При подметании по пересеченной местности уменьшайте скорость, чтобы избежать «подпрыгивания» подметально-уборочной машины. Это может привести к потере контроля.

Никогда не подметайте к людей, здания, транспортные средства или другие объекты, которые могут быть повреждены летящими обломками.

Управляйте органами управления только во время работы двигателя.

Пока вы медленно управляете подметально-уборочной машиной на открытой местности, проверьте правильную работу всех органов управления и всех защитных устройств. Обратите внимание на любой ремонт, необходимый во время работы подметально-уборочной машины. Сообщите о любом необходимом ремонте.

Перед каждым использованием подметально-уборочной машины

Выполняйте ежедневное техническое обслуживание, как указано в расписании технического обслуживания.

Запустите подметальную машину на низком холостом ходу, проверьте правильность вращения щетки и зацепление привода.



ВНИМАНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.

Проверьте наличие крупных предметов, которые могут нанести вред оператору или другим лицам, если их выбросит подметально-уборочная машина. Удалите эти элементы перед началом работы

Во время использования Направление мусора

Избегайте чрезмерного давления вниз на секции щетки, чтобы предотвратить чрезмерный износ. Для большинства применений достаточно шириной от двух до четырех дюймов.

Направляйте мусор, направляя головку щетки в этом направлении.

Следите за направлением ветра. Подметание ветром делает подметание более эффективным и помогает удерживать мусор от оператора.

Термины «поворот» и «угол» используются взаимозаменяемо.



ВНИМАНИЕ: Избегайте повреждений подметально-уборочной машины. Уменьшите скорость перемещения, чтобы избежать столкновения с неподвижными объектами.

Подметально-уборочная машина оснащена мгновенным отключением, при отпускании рычагов, щетки и остановки машины.



ВНИМАНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ. Не таранить в сваи.

Управление

Привод движения:

Привод включается при нажатии на рычаг переключения передач D (см. Элементы управления).

Рычаг следует удерживать до тех пор, пока он не будет запущен. Когда рычаг отпускается, привод выключается.

Привод щетки:

Рычаг переключения передач C (см. Элементы управления) управляет работой щетки. Нажмите и удерживайте рычаг, чтобы начать движение метлы. Отпустите рычаг, чтобы остановить щетку.

Контроль передачи A: Эта машина имеет 5 режимов движения:

- 3 режима движения вперед и 2 для движения назад.
Рекомендуется, чтобы режим 1 или 2 выбирался при движении назад, а режим с 3 по 5-при движении машины вперед.

Рычаг управления B: рычаг управления направлением щетки.

Нажмите на рычаг управления

- вперед - щетка поворачивается на 15° вправо
- в центре - ориентация щетки - 0°
- назад - щетка поворачивается на 15° влево

Регулировка высоты щетки и Роликовые колеса:

Благодаря регулировке высоты щетки обеспечивается отсутствие или наличие контакта с поверхностью земли, что позволяет значительно снизить износ. Как только щетки изнашиваются, необходимо отрегулировать высоту щеток, насколько близко они находятся к поверхности, чтобы подметать. Это делается путем настройки головки машины / Роликовые колеса.



1. Ослабьте стопорное боковую ручку (10A)
2. Поверните верхнюю ручку (10B)
3. Установите нужную высоту
по часовой стрелке /против часовой стрелки
поднимать/опускать малые колеса;

4. Зафиксируйте боковую ручку (10A)

Совет: При работе щетка должна быть прижата в зоне контакта с полом примерно на 1,5-2 см

Щетка: предназначена для очистки и устранения снега, листвы, грязи и легкого гравия, а также других материалов с территории автостоянок, тротуаров

⚠ ВНИМАНИЕ: В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОТПУСТИТЕ РЫЧАГИ И ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.

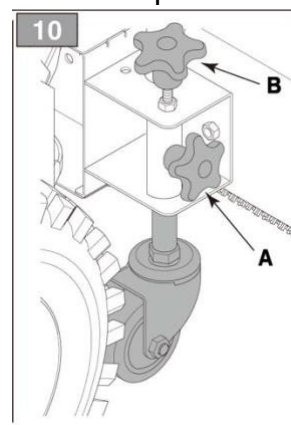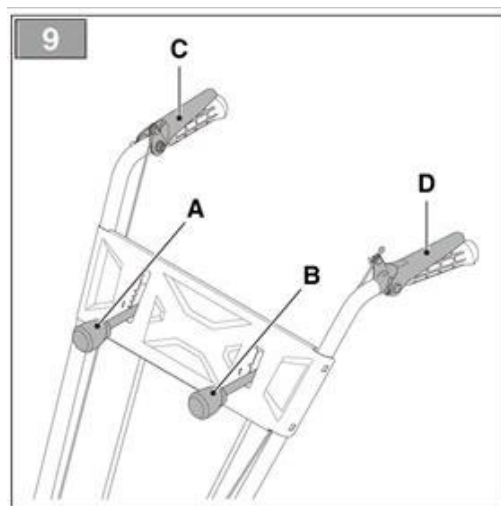

Большие площади

Для неровных или грязных поверхностей уменьшите скорость, чтобы избежать пробежки щетки и ее повреждения.

Разметайте, создавая центральный проход, разделяющий площадь на 2 части, а затем подметающий оставшиеся области. Это снижает нагрузку на щетку.

Снег

Снег удаляется легче, когда он еще свежий. Пройдите обратно по уже расчищенным зонам, чтобы удалить остатки снега.

По возможности очищайте снег в направлении ветра. Проверьте расстояние и направление убираемого снега.

Уменьшите вращение двигателя перед его остановкой.

Грязь и гравий

Чтобы уменьшить количество воздуховода, поднятого при подметании, работайте с низкой скоростью щетки. Если возможно, также работайте во влажные или пасмурные дни или после дождя.

Для гравия отрегулируйте высоту щетки, чтобы избежать их бросания и причинения потенциальных повреждений.

Тяжелый мусор

Уменьшите скорость движения вперед и работайте без использования всей рабочей ширины машины.

 **ВНИМАНИЕ:** БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

Не эксплуатируйте оборудование до тех пор, пока вы не будете полностью обучены квалифицированным оператором тому, как использовать органы управления, знать его возможности, размеры и все требования безопасности. Обратитесь к руководству по первичным двигателям для получения этих инструкций.

Держите все ступенчатые пластины, поручни, педали и органы управления свободными от грязи, жира, мусора и масла.

Никогда не позволяйте никому находиться рядом с оборудованием, когда оно работает.

Не допускайте всадников на креплении или первичном двигателе.

Не управляйте оборудованием из любого места, кроме правильного положения оператора.

Никогда не оставляйте оборудование без присмотра при работающем двигателе или с этим креплением в подъемном положении.

Не изменяйте и не удаляйте какие-либо элементы безопасности с первичного двигателя или этого навесного оборудования.

Знайте правила безопасности на своей рабочей площадке, а также правила дорожного движения и потока. Если вы сомневаетесь в какой-либо проблеме безопасности, свяжитесь с вашим руководителем или координатором по безопасности для объяснения.

Изменение функций

Если вы купили многофункциональную подметальную машину и снегоуборщик, вы должны изменить функцию самостоятельно. Пожалуйста, проверьте следующие шаги для успешной сборки.

Для Разделения части двигателя и насадочного оборудования (подметально-уборочная / снегоуборочная головка)

1. Если насадочного оборудования на машине является подметально-уборочным устройством, пожалуйста, сначала сделайте следующее:



А) Потяните крючок (рис.11 А) вверх, чтобы освободить направляющий стержень;

В) Вытащите направляющий стержень (рис.11 С) из отверстия.

С) Щелкните указатель направления (рис.11 С) в крючок (рис.11 В), чтобы избежать его перемещения.

Если насадочного оборудования на машине является снегоуборщиком, пропустите этот шаг.

2. Захватите рычаг управления замком под левой ручкой. Поднимите часть двигателя, чтобы освободить насадочного оборудования

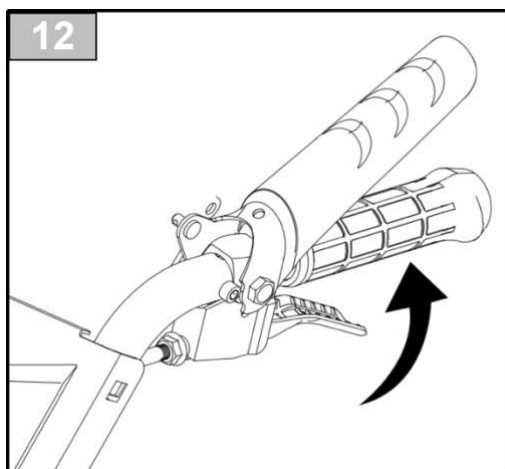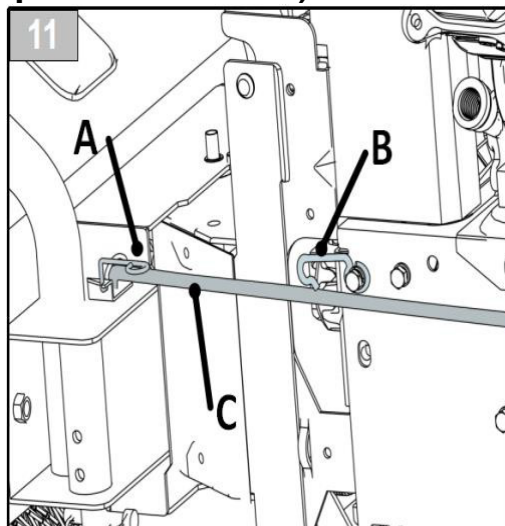


Для Соединения части двигателя и насадочного оборудования (подметально-уборочная / снегоуборочная головка)



1. Поставьте голову подметально-уборочной машины / снегоуборщика на открытую площадку.

2. Если вы собираетесь подключить подметальную головку, пожалуйста, убедитесь, что оба колеса ролика (рис.13 А) находятся в пятой канавке.

3. Зажмите ручку детали двигателя и переместите ее в сторону насадочного оборудования.

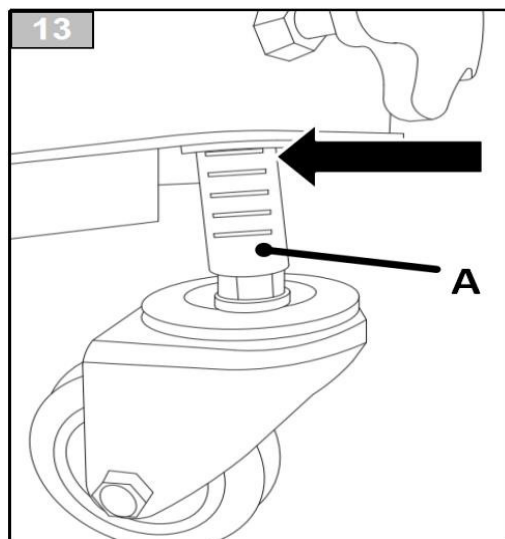

4. Опустите часть двигателя, чтобы стержень (рис.14 А) вошел в два крючка (рис.14 В) для блокировки шестерен двух частей (рис. 14С), как показано на рис.15. Обратите внимание, что в течение этого периода не хватайтесь за красный рычаг управления замком, как показано на рисунке 12.

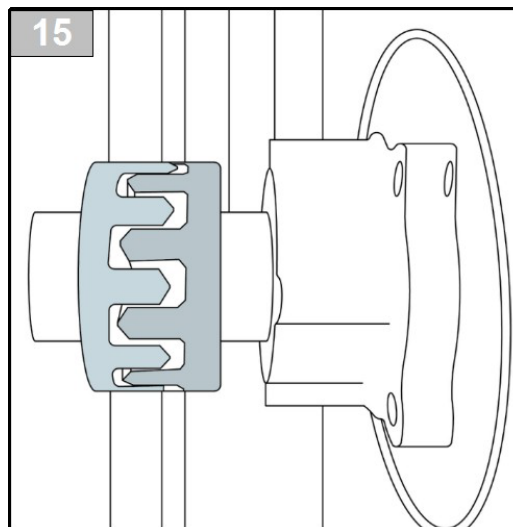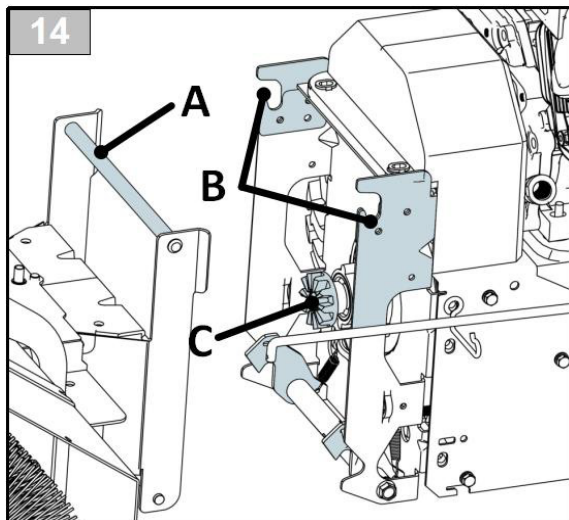

5. Если вы подключаете снегоуборочную головку, это нормальное положение для работы сейчас.

6. Если вы подключаете подметальную головку, вы должны выполнить следующие шаги:

а) Снимите стержень направления (рис.11 С) с крючка (рис.11 В).

б) Прижмите направляющую балку (рис.11 С) к отверстию на подметальной головке.

в) Нажмите на крючок (рис.11 А), чтобы зафиксировать направляющую балку (рис.11 С).

Тогда ваша подметальная машина теперь работоспособна.



10. Руководство по Техническому Обслуживанию

Ремонт или регулировка подметально-уборочной машины в безопасной зоне, вдали от движения и других опасностей.

Двигатель

Инструкции по техническому обслуживанию двигателя можно найти в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя.

Храните моторное масло в соответствии с инструкциями, приведёнными в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя, которое входит в комплект поставки Вашего устройства.

Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям.

Обслуживайте воздушного фильтра в нормальных условиях в соответствии с отдельным руководством по эксплуатации двигателя. В чрезвычайно пыльных условиях воздушный фильтр необходимо очищать каждые несколько часов. Плохая мощность двигателя и засорение обычно указывают на то, что за воздушным фильтром нужно ухаживать.

Информацию о техническом обслуживании воздушного фильтра можно найти в отдельном руководстве по эксплуатации двигателя, прилагаемом к устройству.

Свеча зажигания должна быть очищена один раз в сезон, а сменный блок снова отрегулирован. Замена свечи зажигания рекомендуется в начале каждого сезона; проверьте руководство двигателя для выбора правильного типа свечи.

Регулярно очищайте двигатель тканью или щёткой. Держите систему охлаждения (область вентилятора корпуса) чистой, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, что важно для производительности и срока службы двигателя. Обязательно удалите всю траву, грязь и легковоспламеняющийся мусор из области глушителя.

Свеча зажигания

Для замены используйте только оригинальные свечи зажигания. Для достижения оптимальных результатов заменяйте свечу зажигания каждые 100 часов работы.



ОСТОРОЖНО: Перед выполнением техобслуживания извлеките свечу зажигания.

Колеса Использование Смазки

Смазать шарикоподшипник по крайней мере, один раз в сезон лёгкой смазкой.

Двигатель Использование Смазки

Соблюдать руководство по эксплуатации двигателя для получения информации по смазке.

Тормозная Накладка

Регулярно проверяйте и/или заменяйте тормозные накладки двигателя при обслуживании клиентов. В качестве замены могут использоваться только оригинальные детали.

Очистка

! ОСТОРОЖНО: Не поливайте двигатель из шланга. Существует риск того, что вода повредит двигатель или загрязнит топливную систему.

Протрите крышку сухой тканью.

Очистите покрытие, наклонив подметально-уборочной машины таким образом, чтобы свеча зажигания была направлена вверх.

Воздушный фильтр двигателя

! ОСТОРОЖНО: Не допускайте попадания грязи или пыли в Пено содержащий элемент воздушного фильтра.

После 25 часов регулярного использования необходимо обслуживать (очищать) воздухоочистительный элемент двигателя. При использовании устройства в сухих, пыльных условиях необходимо регулярно проверять пено содержащий элемент.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОЦЕДУРЫ	Перед каждым использованием	25 часов	100 часов	После каждого использования
Подметально-уборочной машины обеспечение - Проверка и затягивание	✓			
Двигатель и воздушный фильтр - проверка и очистка при необходимости	✓			
Масло, двигатель - проверка уровень	✓			
Очистка - Удаление жира и мусора				✓

! ВНИМАНИЕ: Если вам нужно поменять ремни, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором или местным агентом. Не меняйте их самостоятельно.

! ВНИМАНИЕ: Перед всеми работами по очистке, техническому обслуживанию и монтажу. Выключите двигатель и дождитесь остановки вращающихся деталей!

Профилактическое обслуживание

Выключите двигатель и отпустите все рычаги управления.

Двигатель должен остыть.

Проверьте общее состояние машины. Проверьте нет ли ослабленных винтов, перекосов и ненадежных соединений движущихся частей, потрескавшихся или сломанных деталей, а также любых других обстоятельств, влияющих на безопасность эксплуатации машины.

Удалите грязь и другие материалы, которые могли накопиться на щетке. Проводите очистку после каждого использования. Затем при помощи машинного масла для легких машин смажьте все движущиеся части.

 **ВНИМАНИЕ:** Никогда не используйте мойки высокого давления для очистки машины. Вода может проникнуть в труднодоступные закрытые места машины и привода, что может привести к повреждению шпинделей, шестерней, муфт, подшипников или двигателя.

Хранение после использования

- а) Удалите грязь из устройства
- б) Не ставьте блок с бензином в комнате
- в) Не оставляйте устройство в условиях высоких температур под прямыми солнечными лучами, так как некоторые детали изготовлены из пластика и резины.

11. Хранение и транспортировка

Хранение

Следующие шаги должны быть выполнены для подготовки подметально-уборочной машины к хранению.

 **ОСТОРОЖНО:** Не сливайте бензин в закрытых помещениях и в непосредственной близости от открытого огня и т. д. Ни в коем случае не курите! Пары бензина могут привести к взрывам или пожарам.

а) Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все оставшиеся запасы бензина и отложения.

б) Снимите свечу зажигания. В камеру сгорания налейте около 20 мл масла из маслénки. Нажмите стартер, чтобы равномерно распределить масло по камере сгорания. Установите свечу зажигания на место.

в) Очистите и промаслите тщательно подметально-уборочной машины.

г) Храните подметально-уборочной машины в недоступном для посторонних лиц, в сухом, чистом и отапливаемом месте.

! ОСТОРОЖНО: Перед хранением подметально-уборочной машины двигатель должен быть полностью охлаждён.

Не храните подметально-уборочную машину с весом на щетке. Вес будет деформировать щетину, разрушая размашистую эффективность.

Не храните полипропиленовые щетки под прямыми солнечными лучами. Материал может испортиться и рассыпаться до того, как щетина износится.

Держите полипропиленовый материал щетки вдали от интенсивного тепла или пламени.

! ПРИМЕЧАНИЕ: При хранении любых видов энергооборудования в помещении без вентиляции или на складе материалов,

- убедитесь, что устройство не содержит ржавчины. Покройте устройство, особенно кабели и любые движущиеся части, легким маслом или силиконом.

- следите за тем, чтобы кабели не сгибались и не перегибались.

- если трос стартера оторвется от направляющей на ручке, отсоедините и заземлите провод свечи зажигания, а затем медленно вытащите трос стартера из двигателя. Вставьте трос стартера в направляющие штифты на ручке.

Транспортировка

1. Перевести транспортировочный рычаг в транспортное положение.
2. Отключение двигателя

! ОСТОРОЖНО!

Перед транспортировкой всегда выключайте двигатель и дайте ему остыть, а также выньте штекер свечи зажигания.

Не опрокидывайте устройство при транспортировке.

При транспортировке подметально-уборочной машины в автомобиле или на автомобиле следите за тем, чтобы он не двигался самопроизвольно.

Перед транспортировкой устройства опорожните топливный бак. Крышка топливного бака должна быть плотно закрыта.

12. Окружающая среда

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

13. Технические данные

Название модели	HT-KF196
Тип двигателя	H200F
Рабочий объема двигателя	196 куб. см.
Мощность двигателя	3.9 кВт (5,3 л.с.)
Объем бензинового бака (л)	3,6 л
Объём масляного бака (л)	0,6 л
Коробка передач	5 передач / 3-вперед и 2-назад
Рабочая ширина захвата (мм)	600 мм
Диаметр щетки (мм)	345 мм
Ориентация щетки	+/- 15°
Размер колеса (дюйм) (спереди / сзади)	3 дюймов (спереди) 13 дюймов (сзади)
Вес нето	68 кг
Вес брутто	75 кг



14. Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Корректирующие действия
Двигатель не запускается	Дроссельная заслонка не в правильном положении.	Установите дроссельную заслонку в правильное положение.
	Бензобак пуст.	Заполните бак топливом
	Элемент воздушного фильтра загрязнен.	Очистка элемента воздушного фильтра: см. РУКОВОДСТВО.
	Свеча зажигания ослабла.	Затянуть свечу зажигания.
Двигатель работает нестабильно	Кабель свечи зажигания ослаблен или отсоединён от свечи.	Установить провод свечи зажигания на свечу зажигания.
	Зазор не соответствует свече зажигания.	Отрегулируйте правильное расстояние между электродами.
	Неисправна свеча зажигания.	Монтировать новый штекер с запираемым кожухом
Скорость двигателя снижается.	Карбюратор заполнен топливом.	Снимите элемент воздушного фильтра и непрерывно тяните за трос стартера до тех пор, пока карбюратор не освободится сам по себе, а затем установите элемент воздушного фильтра.
	Неисправный модуль зажигания.	Обратитесь в службу поддержки.
	Воздушный фильтр забит	Очистка воздушного фильтра
	Другие смотрите руководство по эксплуатации двигателя	Смотрите руководство по эксплуатации двигателя
Машина не подметает	Клиновой ремень ослаблен или порван	Отрегулируйте натяжение или замените ремень.
Машина не едет	Соединительный кабель привода установлен неправильно.	Отрегулируйте трос сцепления
	Клиновой ремень ослаблен или порван	Отрегулируйте натяжение клинового ремня или замените на новый
	Мембрана из резины треснула	Заменить мембрану
Сильная вибрация	Не закреплен или поврежден подъемный механизм	Выключите двигатель и вытащите свечу зажигания. Затяните ослабленные болты и гайки.

Необычные звуки	Болты, гайки или другие крепежные детали не закреплены.	Крепко затяните детали.
Механизмы плохо регулируются	Трос сцепления для привода установлен неправильно	Отрегулируйте сальник привода сцепления
	Рычаг переключения передач не работает должным образом	Отрегулируйте рычаг переключения передач

15. Сервисное Обслуживание

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Мы рекомендуем Вам доставить устройство в авторизованный сервисный центр для ежегодного техобслуживания и осмотра защитных устройств.

Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

16. Гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяца с даты покупки при частном использовании. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстроизнашивающиеся детали и неполадки, на механические повреждения деталей, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному торговому представителю.

17. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик. Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в районное управление.



ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ!

Даже когда машина используется в соответствии с предписаниями, невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи со конструкцией и конструкцией электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не носить эффективную противопылевую маску.
2. Повреждение слуха, если не используется эффективная защита слуха.
3. Ущерб здоровью в результате излучения вибрации, если электроинструмент используется в течение более длительного периода времени или не управляется должным образом и не обслуживается должным образом.



ВНИМАНИЕ:

Эта машина создает электромагнитное поле во время работы. Это поле может при некоторых обстоятельствах мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезных или смертельных травм, мы рекомендуем людям с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед эксплуатацией этой машины.

Руководство по эксплуатации HT-KF196, HT-KF196SET3, HT-KFFS
Редакция 1 / Мая 2022 г.



www.HAITEC.ru